

MONTAGEANLEITUNG

7 P 9 . . .

Flügeltür mit Seitenwand 1 Türteil, 1 Fixteil und 1 Seitenwand

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Winged door with side screen 1 door, 1 fixed part and 1 side screen

NOTICE DE MONTAGE

Porte pivotante avec paroi fixe 1 porte, 1 élément fixe et 1 paroi fixe

MONTAGEVOORSCHRIFT

Swingdeur met zijwand 1 deurdeel, 1 vast deel en 1 zijwand



Vor Gebrauch sorgfältig lesen! Zum Nachschlagen und Aufbewahren dem Endkunden übergeben!

Read carefully before use! Hand over to the customer for looking up and storage!

Avant emploi lire soigneusement! Remettez le au client pour la recherche et le stockage!

Voordien gebruik zorgvuldig lezend! Overhandig de klant voor het kijken omhooggaand en opslag!

DEUTSCH
Originalsprache

ENGLISH
Translation

FRANCAIS
Traduction

NEDERLANDS
Vertaling

INHALTSVERZEICHNIS	OVERVIEW
INHALTSVERZEICHNIS2	OVERVIEW2
SICHERHEITS-HINWEISE.....4	SAFETY INSTRUCTIONS4
BENÖTIGTES WERKZEUG7	NECESSARY TOOLS7
MONTAGESET8	ASSEMBLY KIT8
VERSTELLBEREICH9	ADJUSTMENT RANGE9
MONTAGE10	ASSEMBLY10
» MONTAGE FIXTEIL12	» INSTALLATION OF IMMOVABLE ELEMENT12
» MONTAGE TÜR.....14	» INSTALLATION DOOR.....14
» MONTAGE GRIFF14	» INSTALLATION OF HANDLE14
» MONTAGE DICHTELEISTEN17	» INSTALLATION OF SEALING STRIP17
» ABDICHTEN MIT SANITÄRSILIKON29	» SEALING WITH SANITARY SILICONE29
ERSATZTEILE31	SPARE PARTS.....31
<div> <div> Montageanleitung für Einbau LINKS - bei Einbau RECHTS - spiegelgleicher Aufbau. </div> <div> Assembly instructions for installation LEFT - for installation RIGHT - assemble in mirror image. </div> </div>	

Montagevoorschrift voor inbouw LINKS -
bij inbouw RECHTS - montage in spiegelbeeld.

SICHERHEITS-HINWEISE

SAFETY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS SÉCURITÉ

VEILIGHEIDS VOORSCHRIFTEN

DE Vor dem Einbau bitte unbedingt beachten!

- Produkt **vor dem Einbau**, auf Richtigkeit, Beschädigungen und das Zubehör auf Vollständigkeit **überprüfen**.
- **Bei sichtbarem Schaden Produkt keinesfalls einbauen!**
- **Beachten Sie beim Hantieren das teilweise hohe Gewicht und/oder die großen Abmessungen von Einzelteilen**
- **Beachten Sie beim Bohren der Löcher, dass Sie keine Leitungen (Elektro, Gas, Wasser) beschädigen.**

Unsere Haftung beschränkt sich alleine auf unsere Produkte und kann daher nicht auf den Ein- und Ausbau ausgedehnt werden. Die Kosten für einen nachträglichen Aus- und Einbau eines Produkts und die damit verursachten Schäden sind kein Bestandteil der Garantie.



EN Please note carefully before installing

- Before installing, check for correctness and damage and the accessories for completeness.
- **Do not under any circumstances install product with visible damage!**
- **Take the great weight and/or the large dimensions into consideration when handling individual parts!**
- **When drilling holes do not damage hidden pipes and wiring.**

Our liability is limited to our products alone and therefore cannot be extended to installation and dismantling. Costs for subsequent dismantling and installation of a product and damage caused thereby are not part of the guarantee.

FR A respecter impérativement avant le montage

- Avant le montage de vérifier qu'il s'agit du bon modèle, qu'elle n'est pas endommagée et que les accessoires sont complets.
- **En cas de dommages visibles, ne pas monter le produit!**
- **Lors de la manutention, merci de prêter attention au poids parfois très élevé et/ou aux dimensions de certaines pièces!**
- **Faites attention en perçant les trous de ne pas endommager les tuyauteries (cables électriques, canalisations de gaz, d'eau, etc).**

Notre responsabilité se limite à nos produits et ne peut être étendue sur l'installation et le démontage. Les coûts générés lors d'un démontage après installation et d'une ré-installation d'un produit et les dommages qui en résultent ne pourront être pris en charge par la garantie.

NL Voor inbouw beslist in acht nemen!

- Bad voor het inbouwen op juistheid, beschadigingen en toebehoren op volledigheid controleren.
- **Bij zichtbare beschadiging product in geen geval inbouwen!**
- **Let u bij het gebruik om het gedeeltelijk grote gewicht en/of de grote afmetingen van enkele onderdelen!**
- **bij het boren van gaten er op letten, dat U geen leidingen (elektro, gas of water) beschadigt!**

Wanneer het bad betegeld wordt, beslist de inbouwmatten van de badkuip en van de doucheafdeling in acht nemen.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot onze producten en kan daarom niet op de in- en uitbouw uitgebreid worden. De kosten voor een latere uit- en inbouw van een product en de daaruit voortvloeiende schade zijn geen onderdeel van de garantie.



DE ACHTUNG!

Beim Hantieren mit Glas Schutzkleidung tragen!

Bitte untersuchen Sie nach dem Auspacken das Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) unverzüglich auf mögliche Transportschäden, wie abgesprungene Kanten oder Ecken. Wird ein Schaden festgestellt bitte umgehend Schadensmeldung machen und die Scheibe nicht einbauen, da dieser Fehler auch später zu einem Bruch führen kann! Alle Gläser werden vor dem Verpacken sorgfältigst kontrolliert. Spätere Reklamationen, auch bei Bruch, können daher nicht anerkannt werden.

EN ATTENTION!


Wear protective clothing when handling glass!

Please examine the single-pane safety glass for possible transport damage such as chipped edges or corners immediately after unpacking. If damage is detected do not install the pane because a defect can lead to breakage later! Please make a damage report without delay!

All glass panes are controlled with utmost care before packing. Therefore later complaints cannot be acknowledged, even in case of breakage.

FR ATTENTION ! Portez des vêtements protecteurs en manipulant du verre.




Merci de vérifier immédiatement le verre de sécurité monofeuille au déballage sur d'éventuels dommages survenus au transport, tels que chants et angles écaillés. Si toutefois un défaut a été constaté, merci d'en faire la déclaration au plus vite et ne pas monter la vitre, car ce défaut peut être, par la suite, à l'origine d'une casse! Tous les verres sont contrôlés minutieusement avant le conditionnement. Pour cette raison, aucune réclamation ultérieure, même en cas de casse, ne pourra être prise en compte.

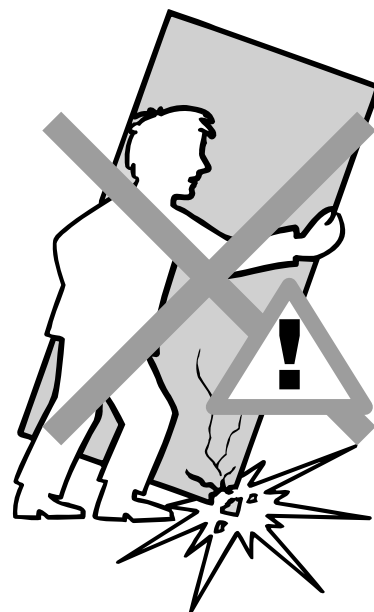

NL ATTENTIE !

Bij het hanteren van glas beschermde kleding dragen!

Na het uitpakken het enkel veiligheidsglas (ESG) onmiddellijk op mogelijke transport- beschadigingen, zoals afgesprongen kanten of hoeken, controleren. Wordt een beschadiging vastgesteld, dan mag het glas niet worden ingebouwd, omdat deze schade ook later tot een breuk kan leiden !Bij een vastgestelde schade, meldt dit onmiddellijk! Al het glas wordt voor het verpakken zorgvuldig gecontroleerd. Latere reclames, ook bij breuk, kunnen daarom niet geaccepteerd worden.

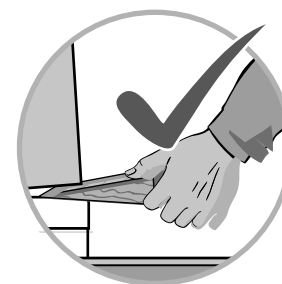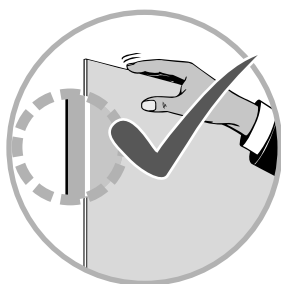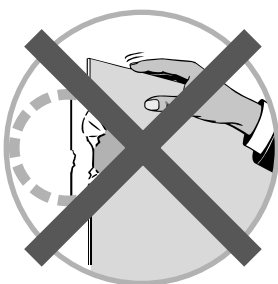

DE Die Elektroinstallation darf nur von einem berechtigten Fachbetrieb unter Berücksichtigung der gesetzlichen Richtlinien sowie der nationalen Errichtungsbestimmungen erfolgen (z.B.: Österreich EN OVE E 8101; Deutschland DIN VDE 0100-701 in der jeweils gültigen Ausgabe). Leerrohr von oben bzw unten (mind. Ø 20 mm, Mindestverlegetiefe 5 cm). Separate Netzzuleitung H05-VV-F (flexible Leitung) über FI-Schutzschalter RCD $\Delta I_N \leq 30$ mA. Zum Anschluss sollten ca. 3m Kabel vorgesehen werden. Gültige Vorschriften für Potentialausgleich beachten! Potentialausgleichsleitung, 4 mm² (Cu) für den Anschluss an die serienmäßige Erdungsklemme.

Die Leitung muß 2polig abschaltbar sein, mit min.3mm Kontaktöffnung (außerhalb von Schutzbereich 2) (z.b. Schütz geschaltet über Lichtschalter mit Kontrollanzeige) (Gemäß VDE 0100-701 bzw. EN OVE E 8101).

EN Electrical installation may only be carried out by a qualified, registered company in compliance with legislation guidelines as well as the currently valid edition of national installation regulations (e.g.; Austria EN OVE E 8101; Germany DIN VDE 0100-701). Cable duct from above or below (min. 20 mm Ø, min. installation depth 5 cm). Separate mains supply line H05-VV-F (flexible line), over a RCD $\Delta I_N \leq 30$ mA. For connection a cable of approx. 3 m should be provided. Take care to comply with current regulations about potential equalization! Potential equalization line, 4 mm² (Cu) for connection to the standard ground terminal.

The line has to have a double-pole cut-off, with a min. 3 mm contact opening (outside of protected zone 2) (e.g. protection switched over light switch with control indicator) (in accordance with VDE 0100-701 respectively EN OVE E 8101).

FR L'installation électrique ne peut être qu'effectuée par une entreprise spécialisée sous la stricte observance des directives légales, ainsi que des dispositions nationales liées à la construction (par ex.: Autriche EN OVE E 8101; Allemagne DIN VDE 0100-701 respectivement dans sa dernière version). Gaine à partir du haut ou bien du bas (diamètre minimum 20 mm, profondeur d'encastrement minimum 5 cm). Alimentation réseau séparée H05-VV-F (câble flexible), par un interrupteur de sécurité FI RCD $\Delta I_N \leq 30$ mA. Pour le raccordement il convient de prévoir environ 3 m de câble. Respecter les directives en vigueur pour la compensation de potentiel ! Câble de compensation de potentiel, 4 mm² (Cu) pour le raccordement à la borne de terre standard.

Le câble doit être muni d'un dispositif d'interruption bipolaire, avec une ouverture de contact de minimum 3 mm (en dehors de la zone de sécurité 2) (par ex. contacteur branché sur interrupteur lumineux avec indication de contrôle) (Selon VDE 0100-701 ou bien EN OVE E 8101).

NL De elektronische installatie mag slechts door een gespecialiseerd bedrijf, met inachtneming van de wettelijke richtlijnen en de nationale voorschriften betreffend de inbouw, worden uitgevoerd (bijv. Oostenrijk EN OVE E 8101, Duitsland DIN VDE 0100-701 in de betreffend geldige uitgave). Losse buis van boven naar beneden (min. Ø 20 mm, minimale plaatsingsdiepte 5 cm). Aparte nettoevoerleiding H05-VV-F (flexibele leiding), via FI-veiligheidsschakelaar RCD $\Delta I_N \leq 30$ mA Voor de aanleg moet tenminste rekening worden gehouden met ca. 3m kabel. Let op de geldende eisen voor de potentiaalcompensatie! Leiding voor de potentiaalcompensatie 4 mm² (Cu), voor de aansluitingen aan de standaard aardklem.

De leiding moet 2-polig uitgeschakeld kunnen worden, met minimaal 3mm contactopening (buiten de beschermde sector 2). (Bijvoorbeeld veiligheidschakelaar geschakeld via lichtschakelaar met controllampje.) (Volgens VDE 0100-701 resp. EN OVE E 8101).

IT L'installazione elettrica può essere effettuata solamente da una ditta specializzata autorizzata osservando le disposizioni di legge e i regolamenti nazionali relativi all'installazione (ad es. Austria: EN OVE E 8101; Germania DIN VDE 0100-701 nelle edizioni in vigore). Canalina dall'alto e dal basso (min. Ø 20 mm, profondità minima di posa 5 cm). Cavo di allacciamento alla rete separato H05-VV-F (Cavo flessibile), su interruttore di protezione FI RCD $\Delta I_N \leq 30$ mA. Per l'allacciamento si deve prevedere un cavo di ca. 3 mt. Prestare attenzione alle normative in vigore per il collegamento equipotenziale! Cavo di collegamento equipotenziale, 4 mm² (Cu) per il collegamento ai morsetti di messa a terra di serie.


Il cavo deve essere interrompibile a 2 poli, con un'apertura di contatto di almeno 3 mm (ad eccezione dello spazio di protezione 2) (ad es. protezione inserita su interruttore di luce con indicatore di controllo) (ai sensi del VDE 0100-701 e dell' EN OVE E 8101).





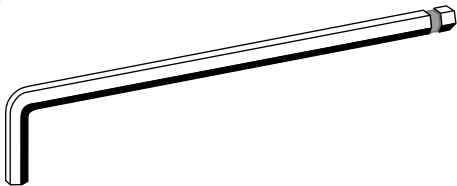
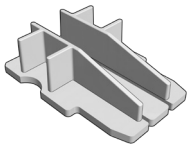

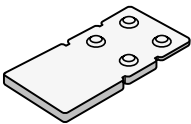
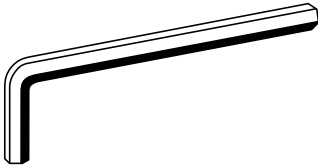





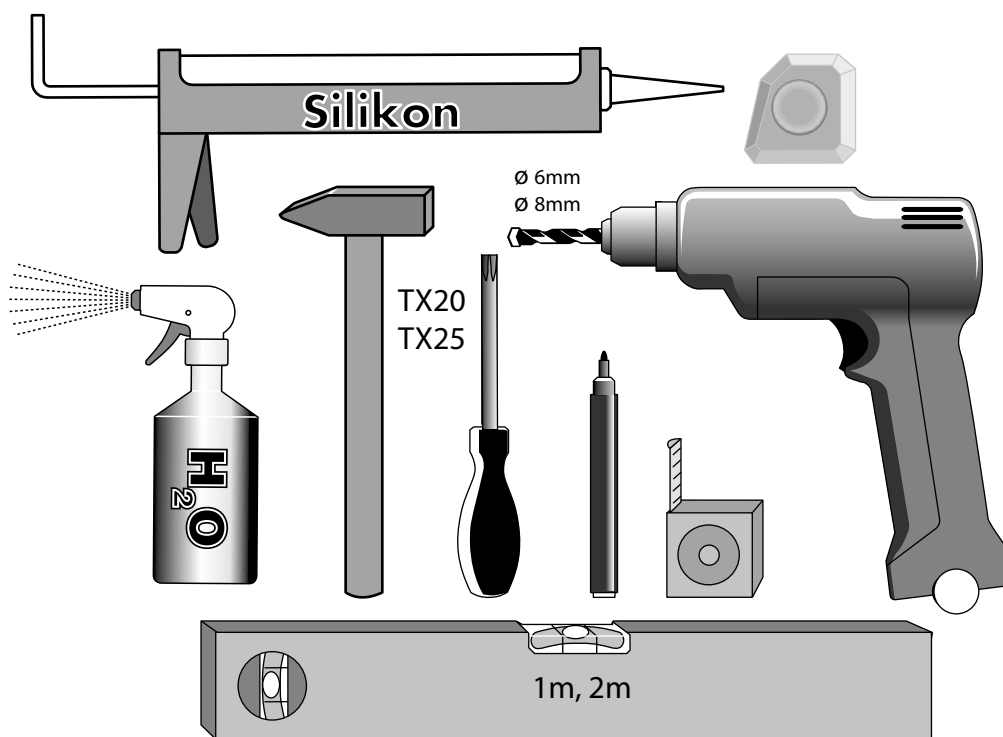





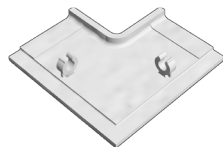

BENÖTIGTES WERKZEUG

NECESSARY TOOLS

OUTILLAGE NECESSAIRE

BENODIGD GEREEDSCHAP

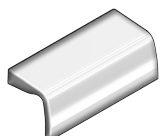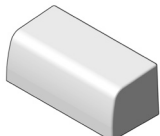

MONTAGESET	ASSEMBLY KIT	SET DE MONTAGE	MONTAGESET
12x 4,8X60MM MatNr: 24466 	12x 125A-5,3-A2 MatNr: 2430 	12x Ø 8mm MatNr: 24409 	2x M8x5mm MatNr: 24412 
1x SW 4 MatNr: 18750 	4x MatNr: 705722 	2x MatNr: 705723 	
2x MatNr: 704520 	1x SW 5 MatNr: 1880 	9x DIN 440 -M6-A2 MatNr: 24280 	4x M6x10mm MatNr: 24380 
1x MatNr: 705605 	1x MatNr: 705603 1 	1x MatNr: 705603 2 	2x MatNr: 705604 
9x 4,2x38mm MatNr: 24467 	9x Ø 6mm MatNr: 24410 	9x DIN 440 -M5-A2 MatNr: 24443 	
1x MatNr: 7061362 	1x MatNr: 7061361 	2x MatNr: 706128 	16/24x 

VERSTELLBEREICH	ADJUSTMENT RANGE	POSITIONNEMENT	VERSTELBAARHEID
-----------------	------------------	----------------	-----------------

Auftrag Nr.: Sondergrößen • special sizes • mesures spéciales • speciale maten	Serie	B	C	B₁	C₁
	90x90	890 ± 10mm	890 ± 10mm	874 ± 10mm	874 ± 10mm
B= mm	100x100	990 ± 10mm	990 ± 10mm	974 ± 10mm	974 ± 10mm
C= mm	100x80	990 ± 10mm	790 ± 10mm	974 ± 10mm	774 ± 10mm
	100x90	990 ± 10mm	890 ± 10mm	974 ± 10mm	874 ± 10mm
	120x80	1190 ± 10mm	790 ± 10mm	1174 ± 10mm	774 ± 10mm
	120x90	1190 ± 10mm	890 ± 10mm	1174 ± 10mm	874 ± 10mm
	120x100	1190 ± 10mm	990 ± 10mm	1174 ± 10mm	974 ± 10mm
H= 2046mm					

DE Achtung: Prüfen Sie **vor** Beginn der Montage die Größe Ihrer Duschabtrennung (VERSTELLBEREICH - siehe Tabelle).
H= Höhe Duschabtrennung, =Höhe Dachelement.

EN Attention: Before assembly check the size of your shower enclosure (ADJUSTMENT RANGE , see table).
H= height shower enclosure, = height Top element.

FR Attention: Avant de débuter le montage, contrôlez la dimension de votre paroi de douche (POSITIONNEMENT voir tableau).
H= hauteur paroi de douche, = hauteur Coiffe pour porte.

NL Let op: controleert u **voor** montage de grootte van uw douche-komb (VERSTELBAARHEID - zie tabel).
H= hoogte uw douche Komb, = hoogte Dakelement.

1


DE ACHTUNG! Eine **einwandfreie** Montage ist nur möglich wenn der Boden **waagrecht** und die Wände **senkrecht** sind. Bei Bedarf beiliegende **Unterlagsplättchen** verwenden!

EN Attention: Correct installation is only possible if the floor is horizontal and the walls are vertical.


If needed use the enclosed spacing plates!



FR Attention: Un montage impeccable n'est possible que si le sol est parfaitement plan et le murs droits. En cas de besoin utiliser les cales fournies !

NL Let op: Een perfecte montage is alleen mogelijk, als de bodem horizontaal en de wanden verticaal t.o.v. elkaar staan. Indien nodig, bijgevoegde onderlegplaatjes gebruiken.



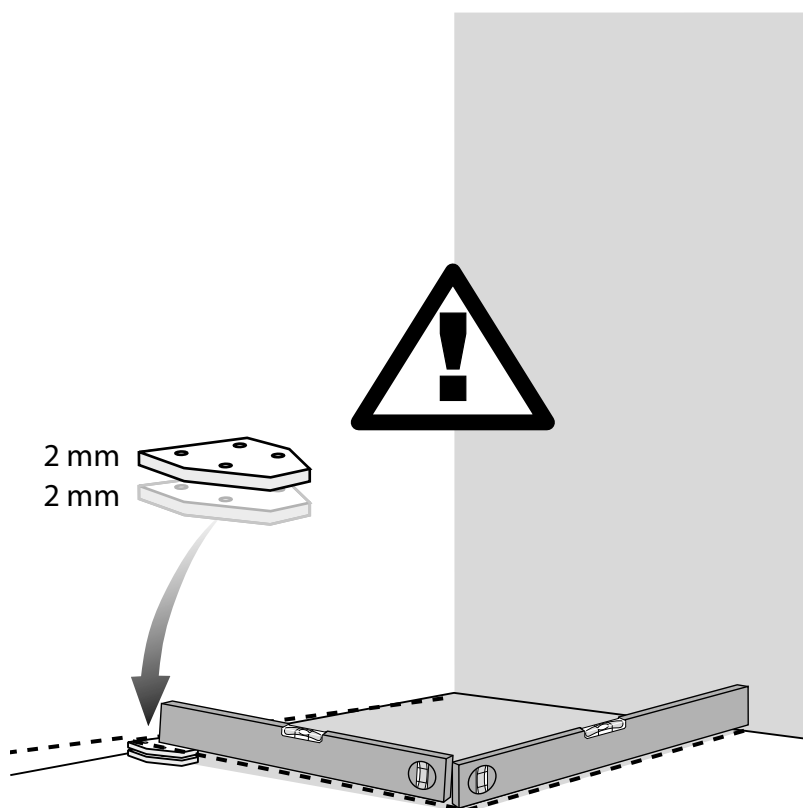


2


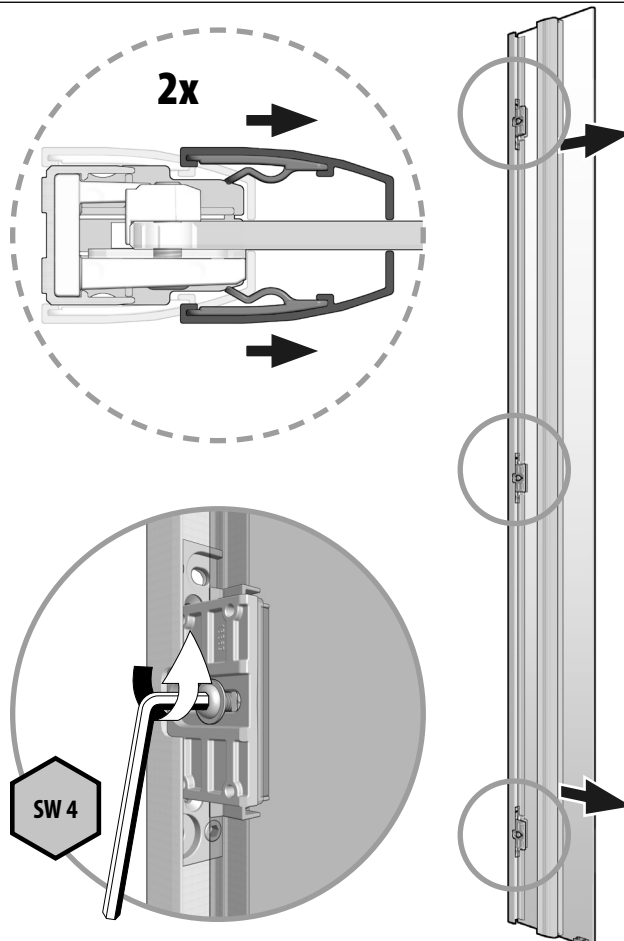


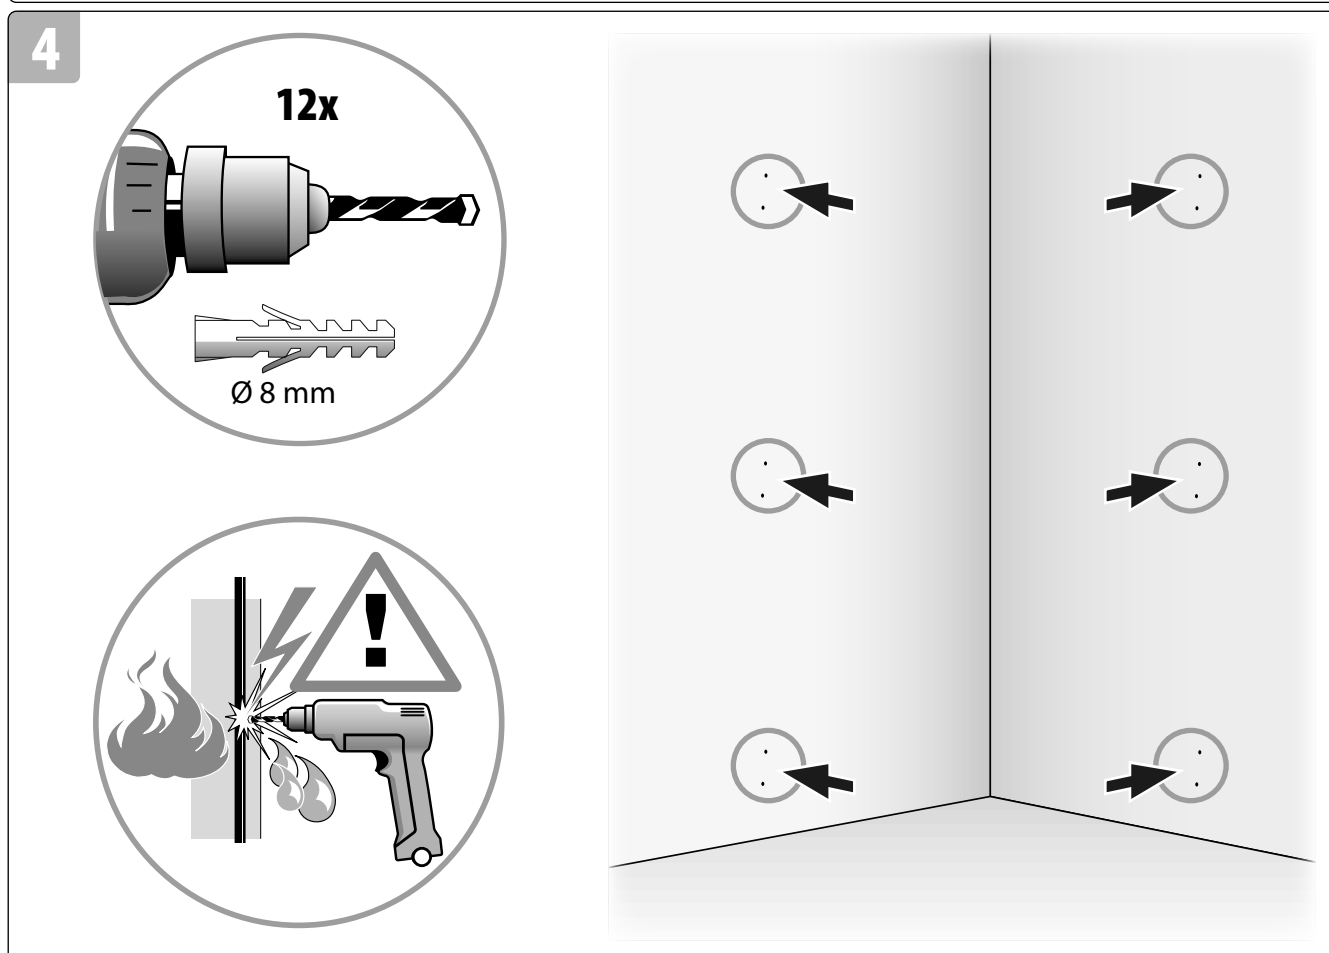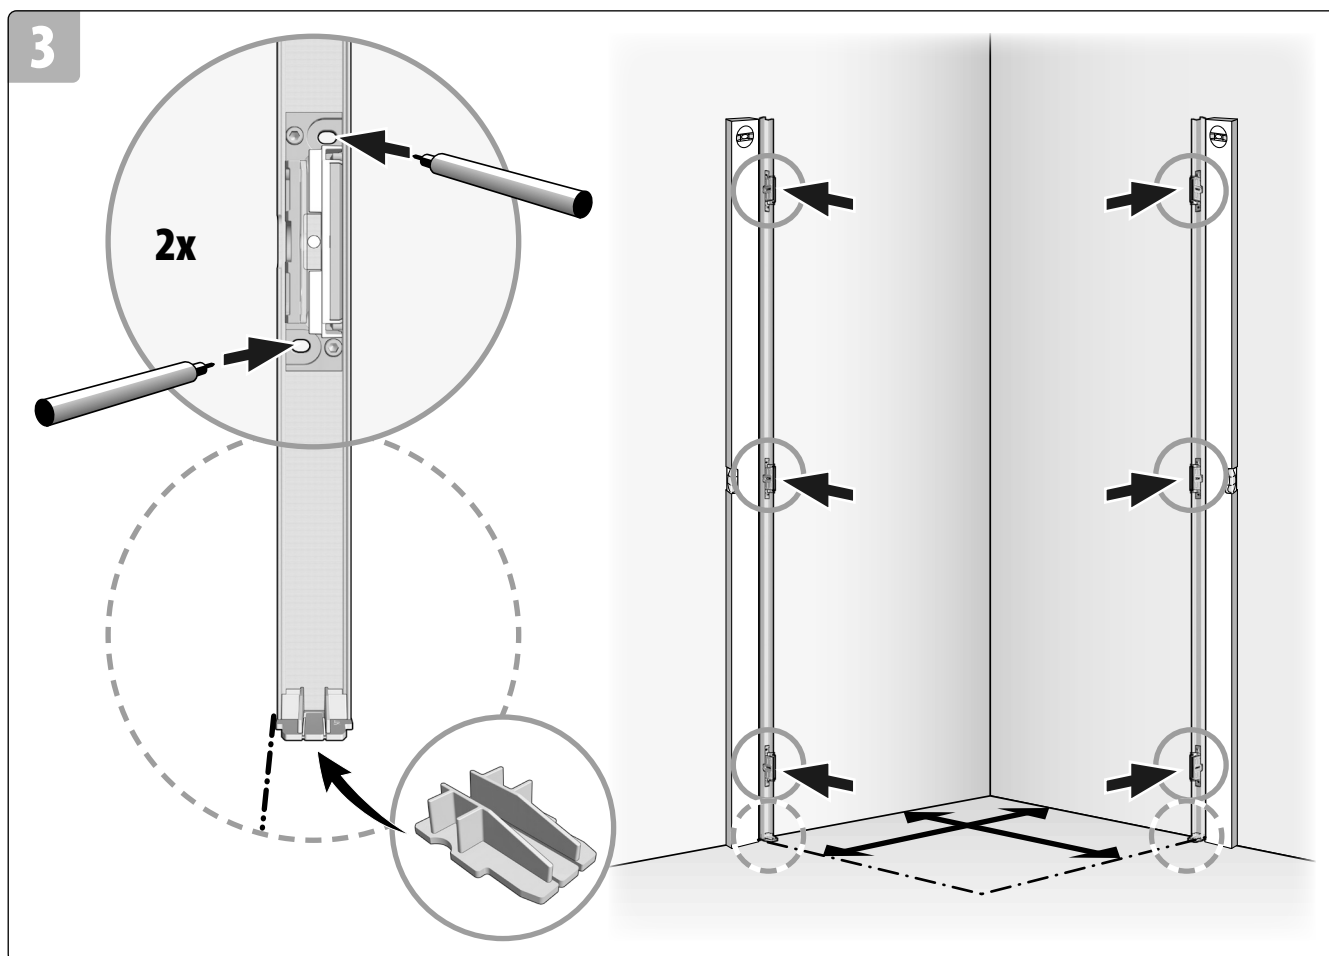


5

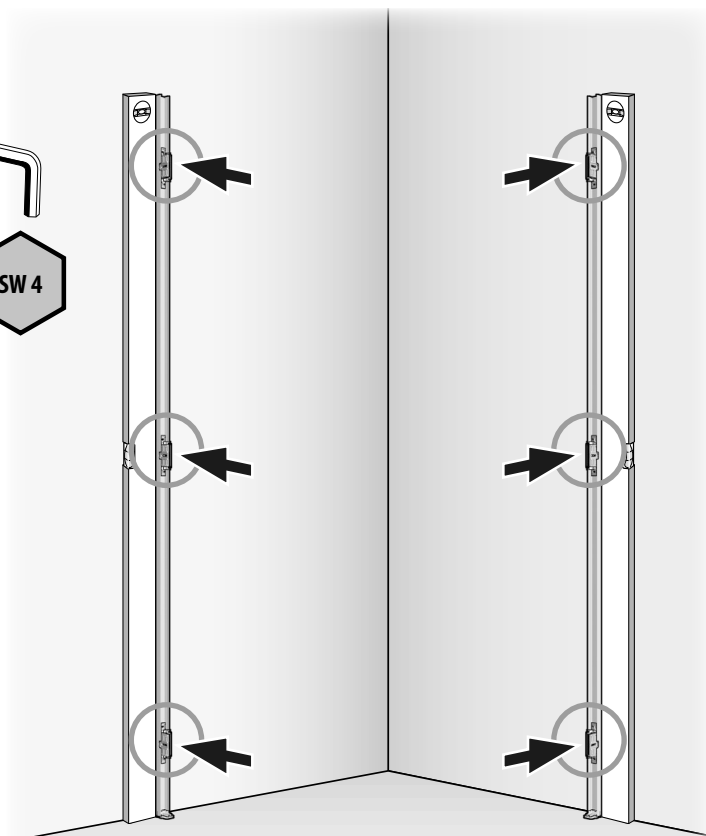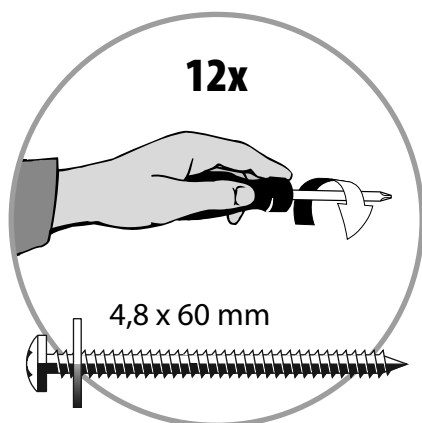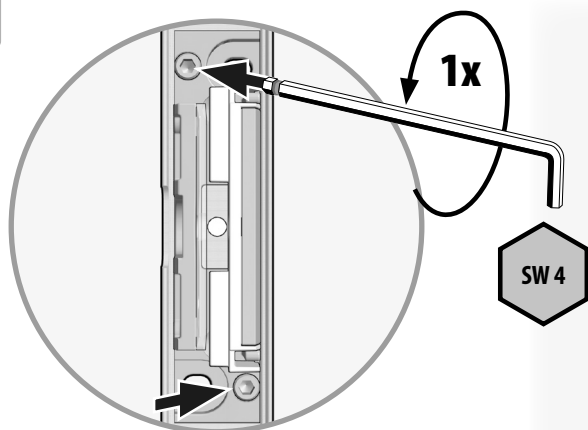



6

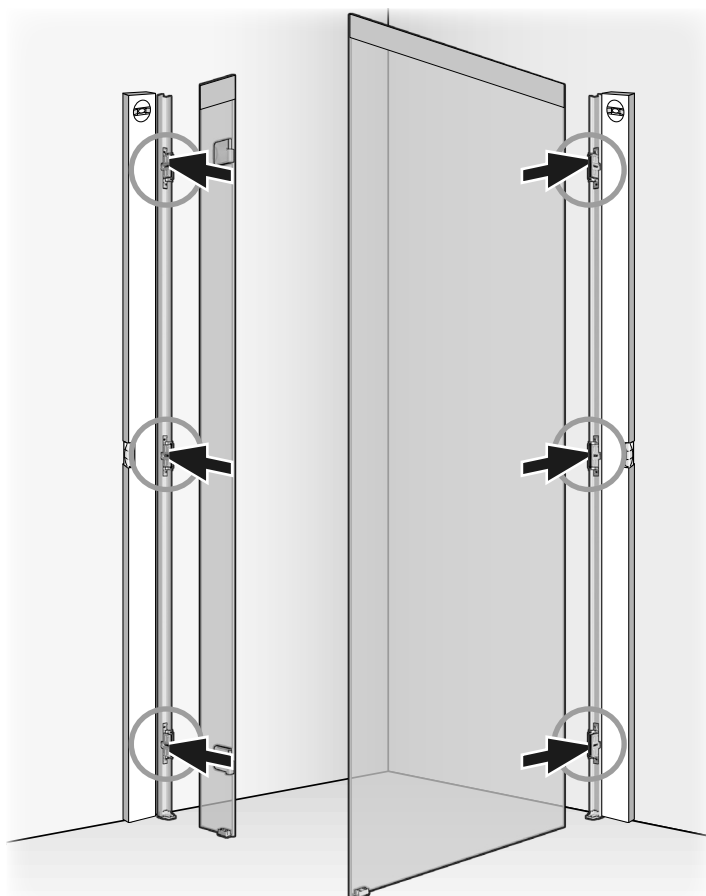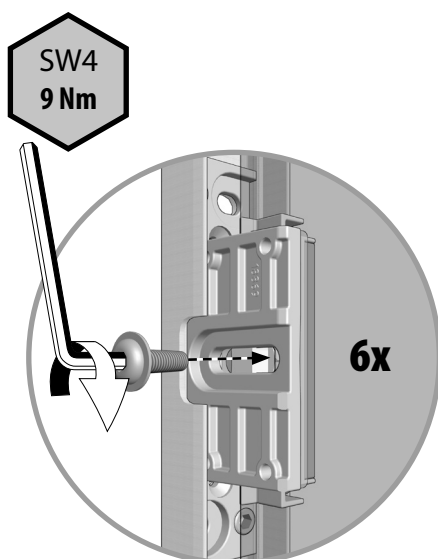

7

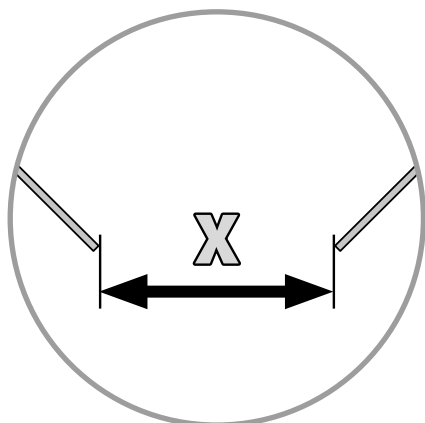


Dimension/ Serie	X=
80	604 mm
90	704 mm
100	704 mm
120	704 mm

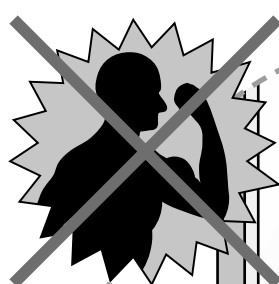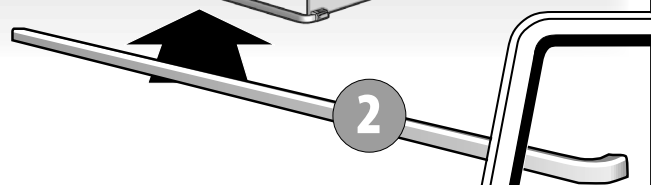

1




2

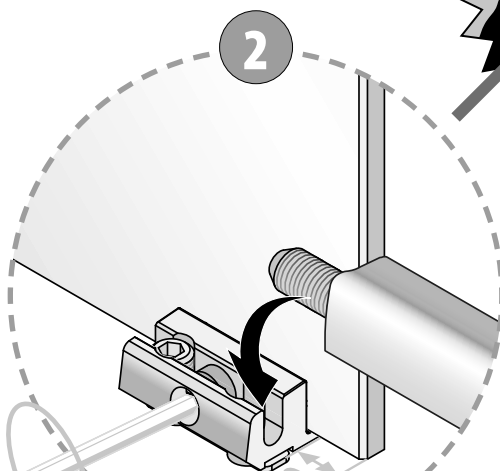

NO


12 mm


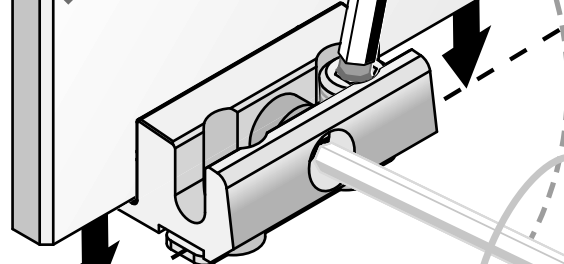



+ max. 7 mm

NO


8

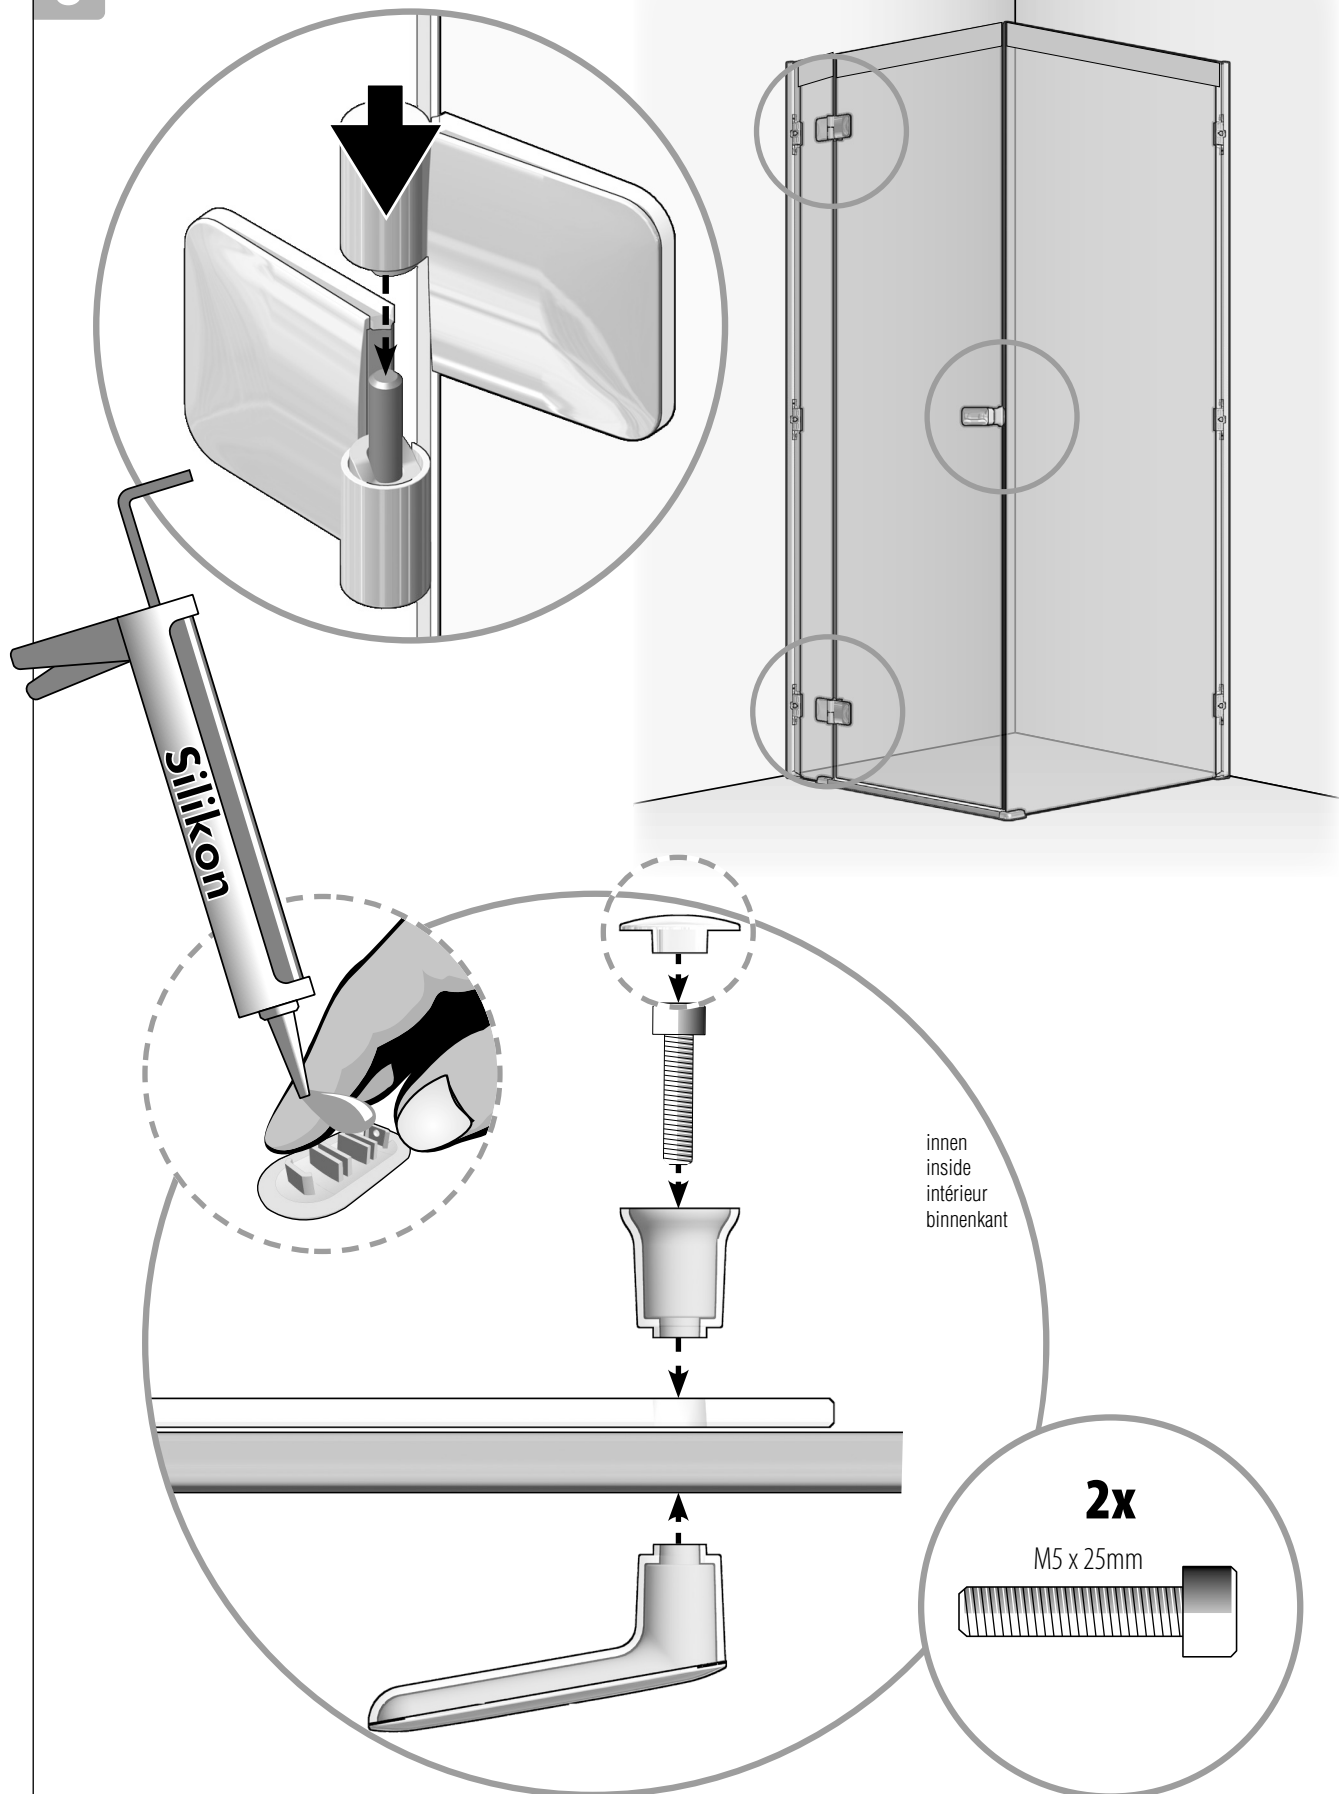

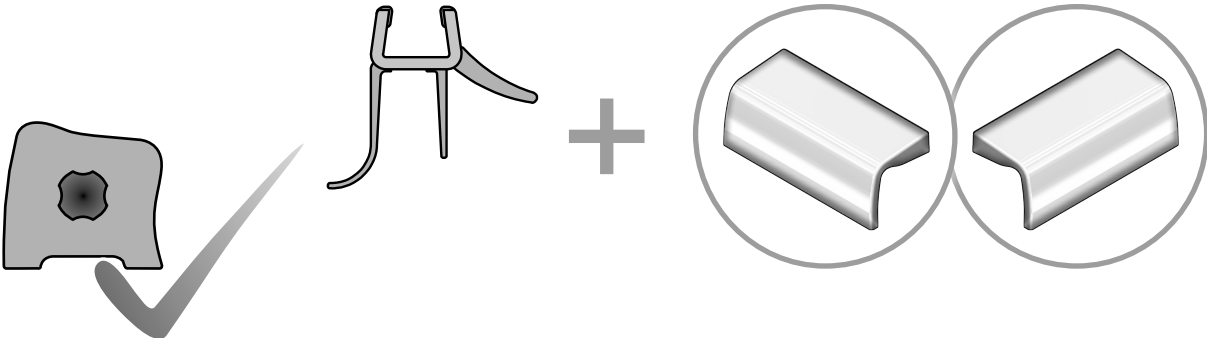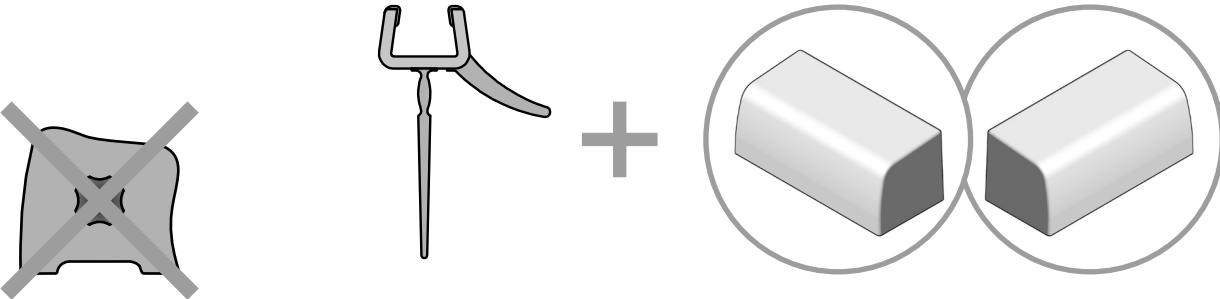
OPTIONAL	OPTIONAL	EN OPTION	OPTIONEEL
			
			
<p>DE Der Hersteller weist an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die Montage der im Lieferumfang enthaltenen Schwallleiste zur Erreichung der Dichtheitsanforderungen nach Norm (DIN 14428) erforderlich ist. Wird auf die Schwallleiste verzichtet, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung für daraus resultierende Schäden. Eine spätere Montage der Schwallleiste ist ohne bauliche Veränderungen an der Duschabtrennung möglich. Für diesen Fall bitte das nicht verwendete Montagematerial dem Endkunden zur Aufbewahrung übergeben.</p> <p>EN At this stage the manufacturer makes a point of expressly informing you that mounting of the solid sealing strip delivered is necessary to achieve the degree of sealing required under the standard DIN 14428. If you dispense with the sealing strip, the manufacturer accepts no liability whatsoever for resulting damages. It is possible to mount the surge strip at a later date without any changes to the shower side wall. In this case please hand over the unused fixation materials to the customer for storage.</p> <p>FR A cet endroit, le fabricant indique expressément que le montage de la baguette de refoulement est indispensable pour obtenir l'étanchéité requise par la Norme (DIN 14428). Si toutefois cette baguette de refoulement n'est pas installée, le fabricant ne peut, en aucun cas, être tenu pour responsable des dégâts qui en résulteraient. Le montage de la baguette de refoulement est toujours possible sans modification de la cabine de douche. Dans ce cas merci de remettre le matériel de montage non utilisé au client final pour le conserver.</p> <p>NL De producent maakt u er op dit punt op attent, dat de montage van de in de levering opgenomen spatrand nodig is om aan de dichtheidseisen naar norm DIN 14428 te voldoen. Wanneer u afziet van montage van de spatrand, is de producent niet aansprakelijk voor eventuele daaruit vloeiende schade. Een latere montage van de spatrand is mogelijk zonder dat een bouwkundige verandering van de doucheafschieding nodig is. In dit geval het niet het gebruikte montagemateriaal aan de eindklant geven om te bewaren.</p>			

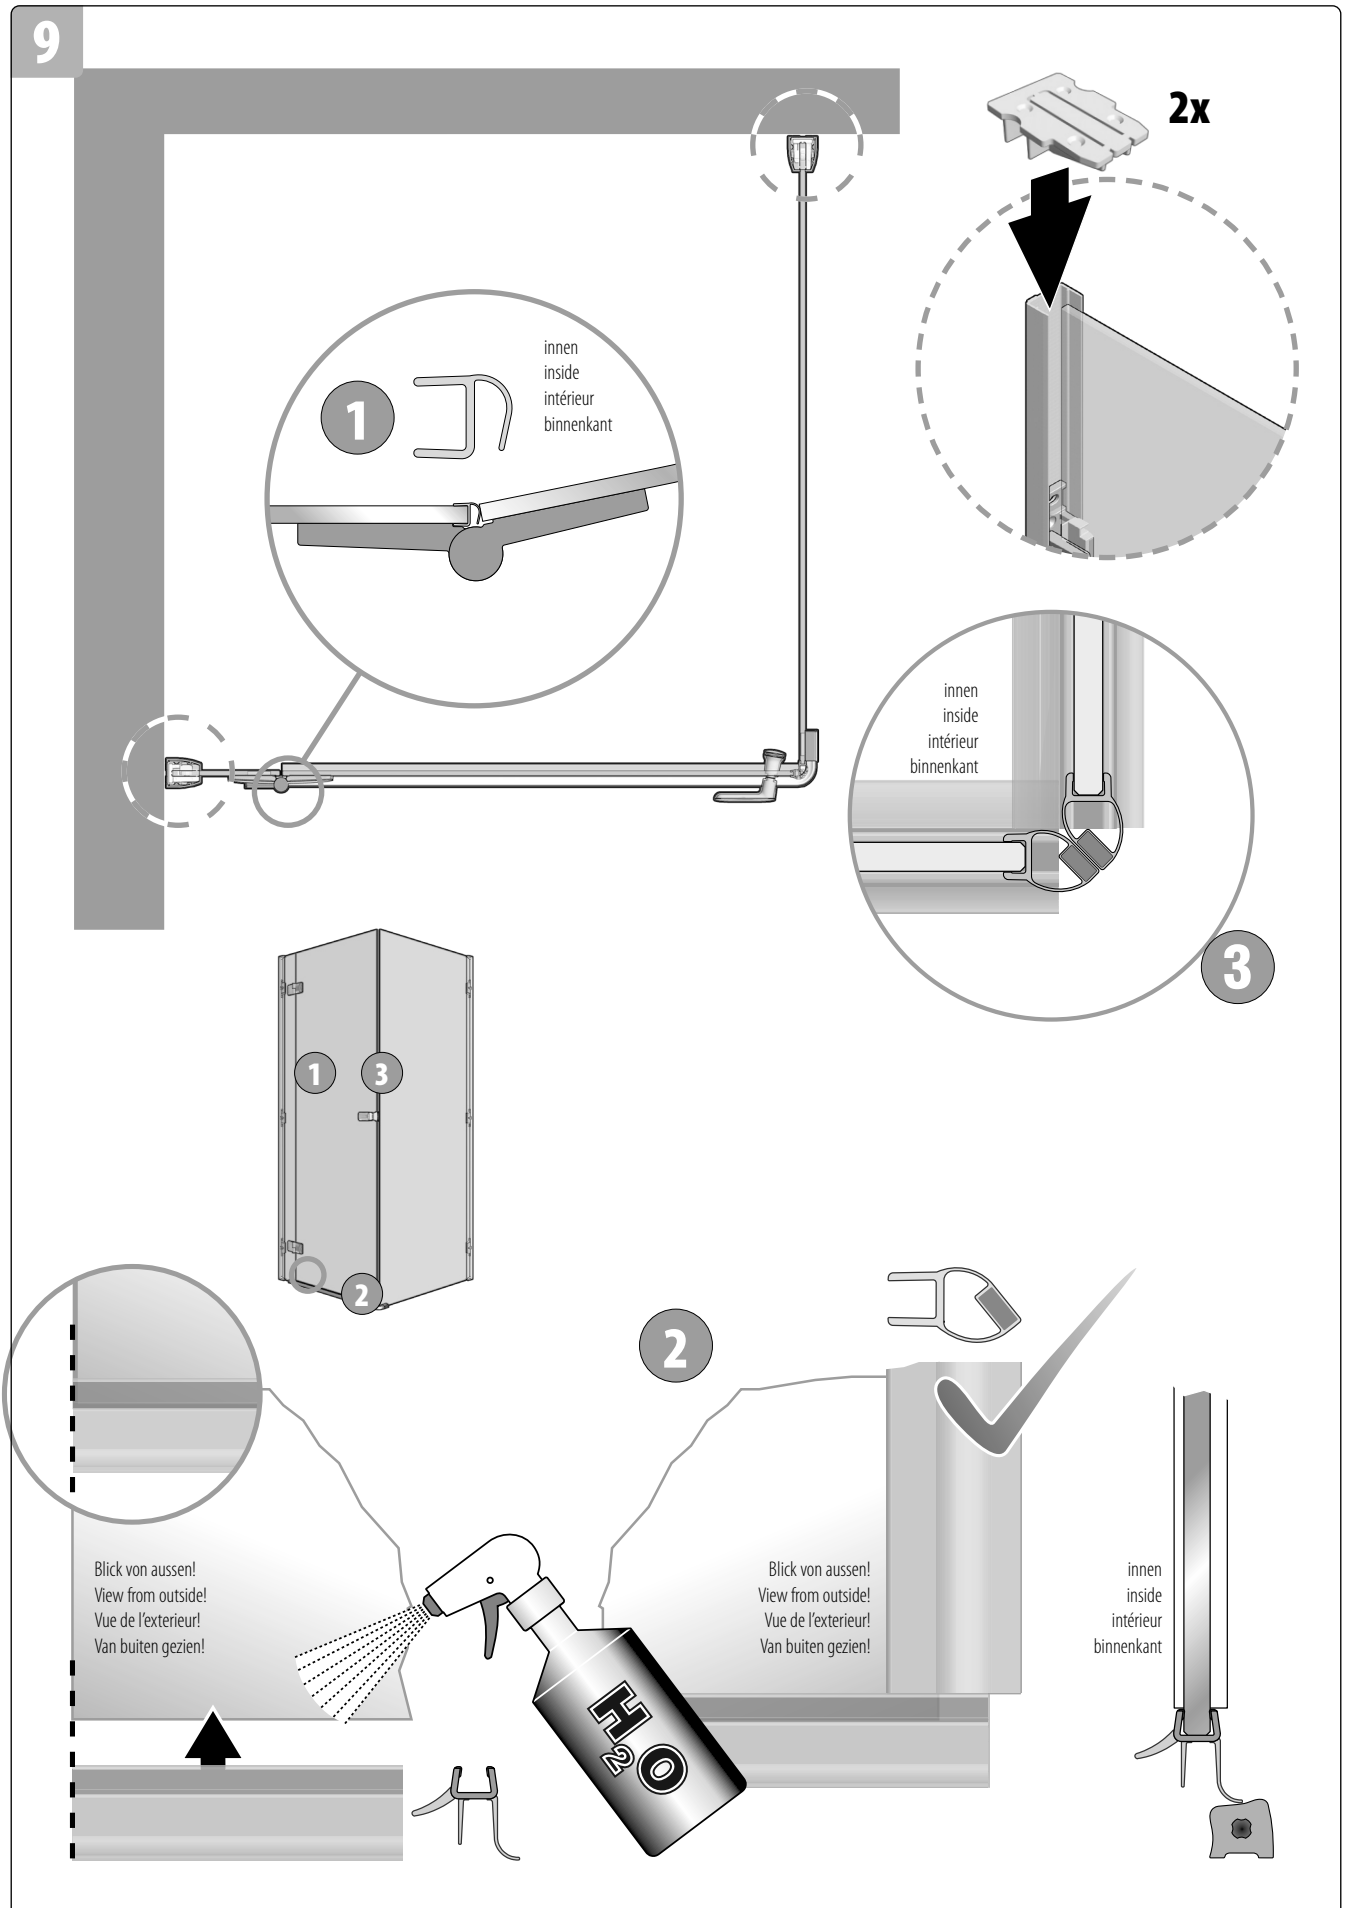

10

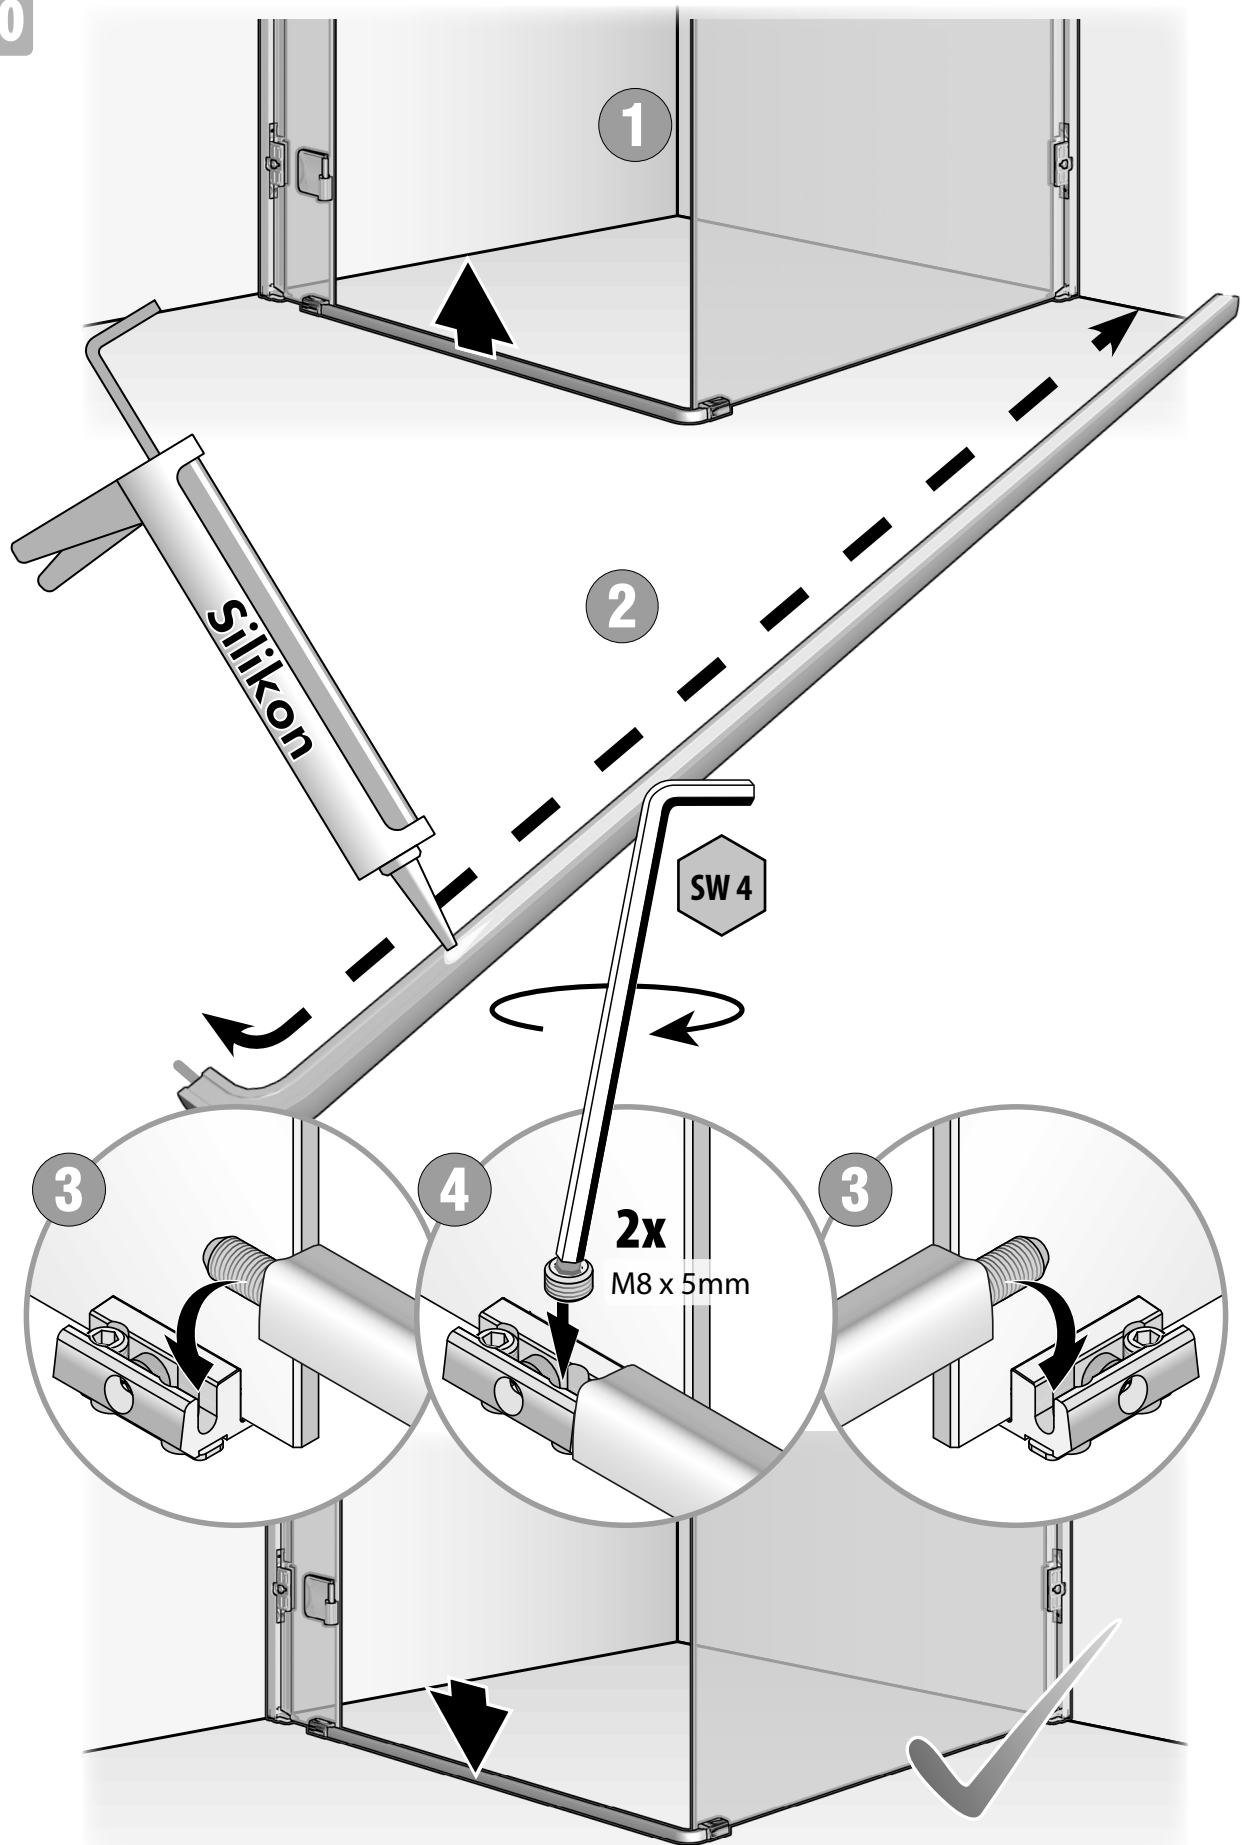

11

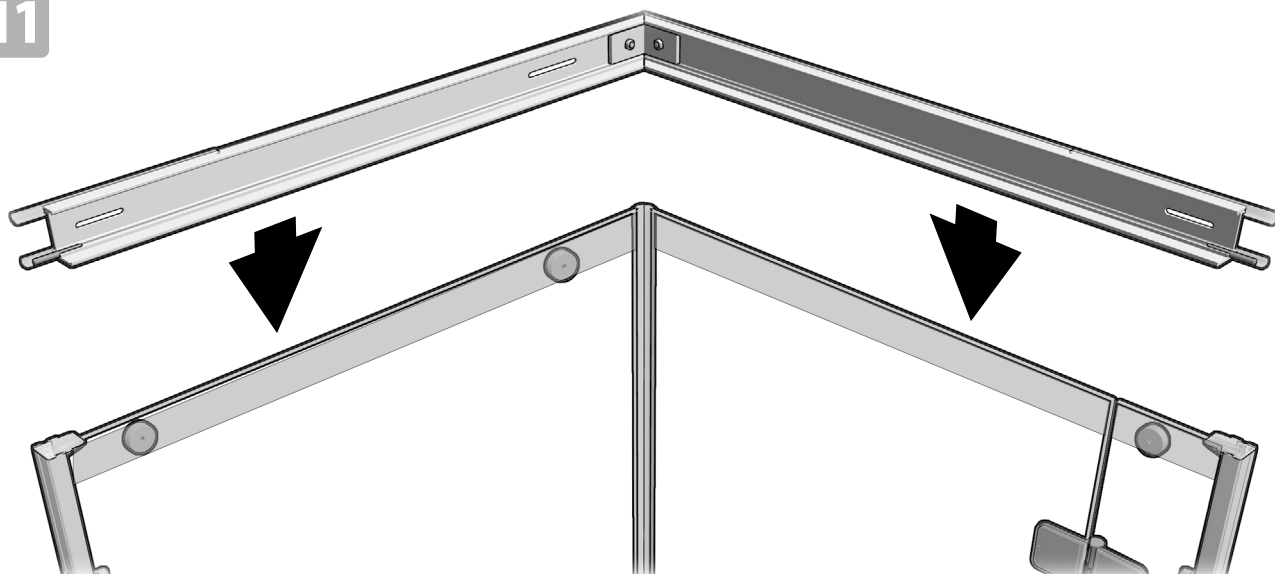


DE Profile von innen am Glas befestigen

FR Fixer les profilés sur la vitre par l'intérieur

EN Attach the section to the glass from the inside

NL Profielen aan de binnenzijde op het glas bevestigen

12

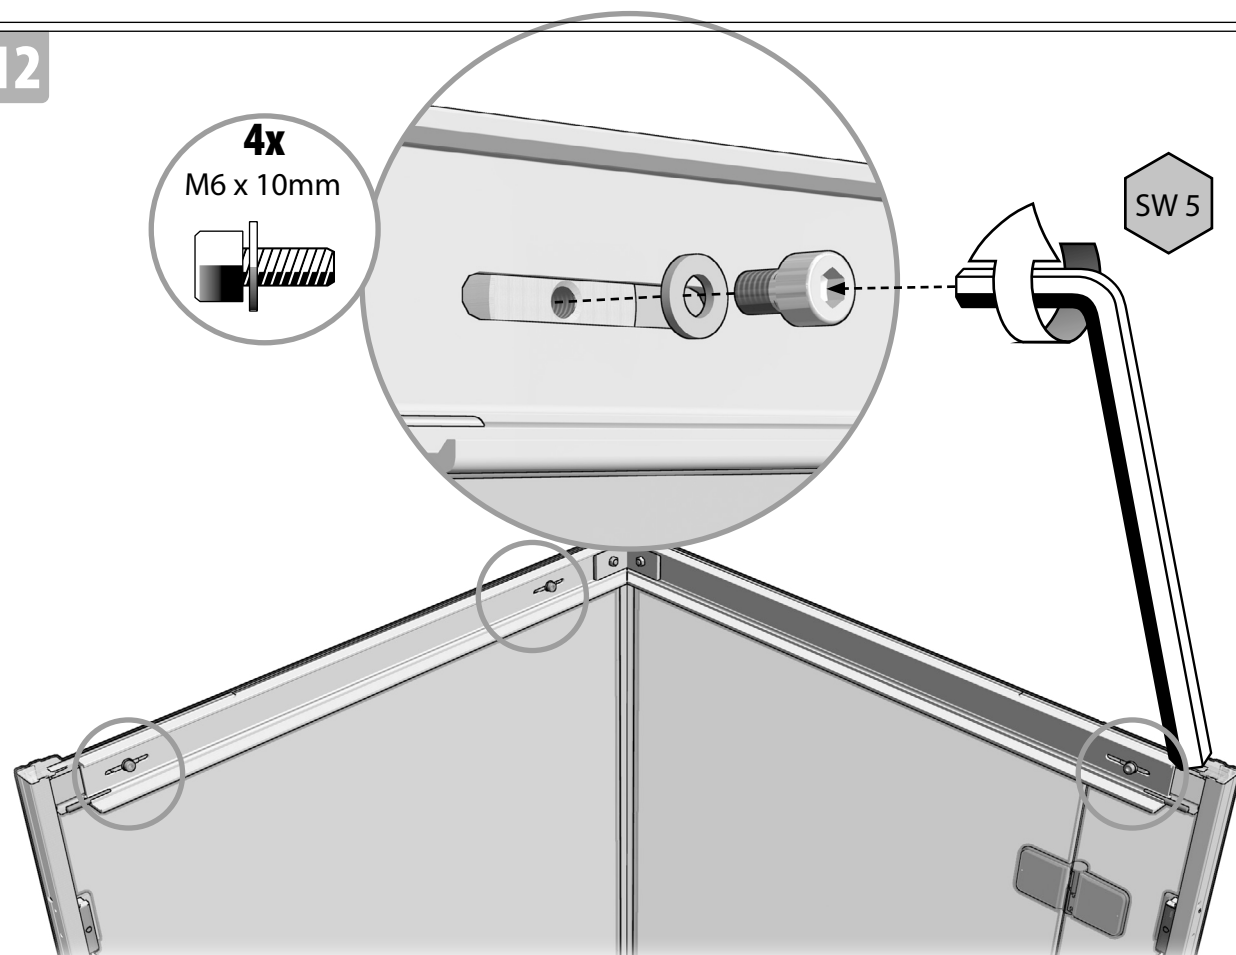



12

DE Markierung für wandseitige Profilmontage übertragen


EN Transfer the marks for mounting the section

FR Reporter les repères pour le montage mural du profilé

NL Markering voor montage van het profiel op de wand overbrengen

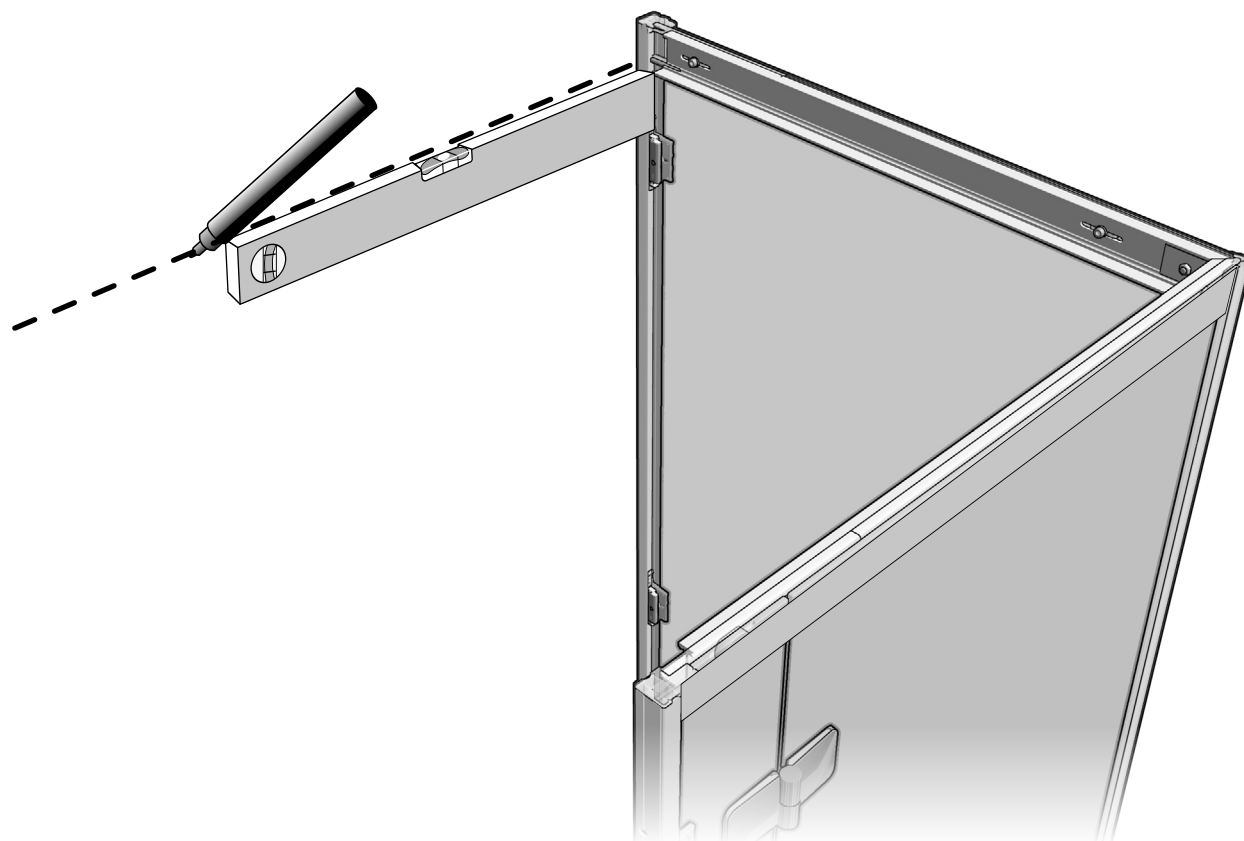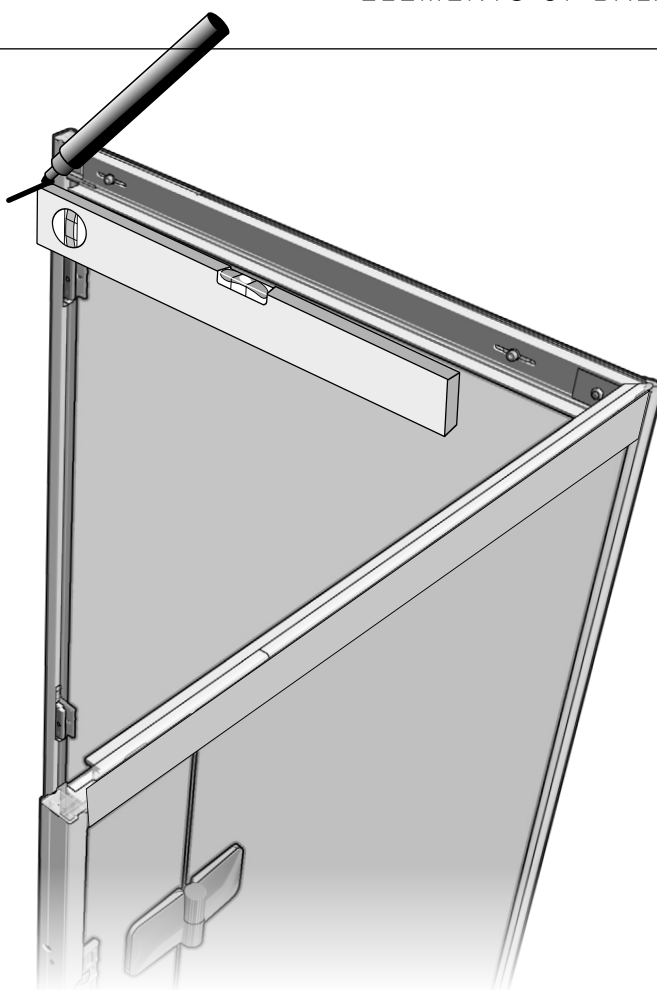

13

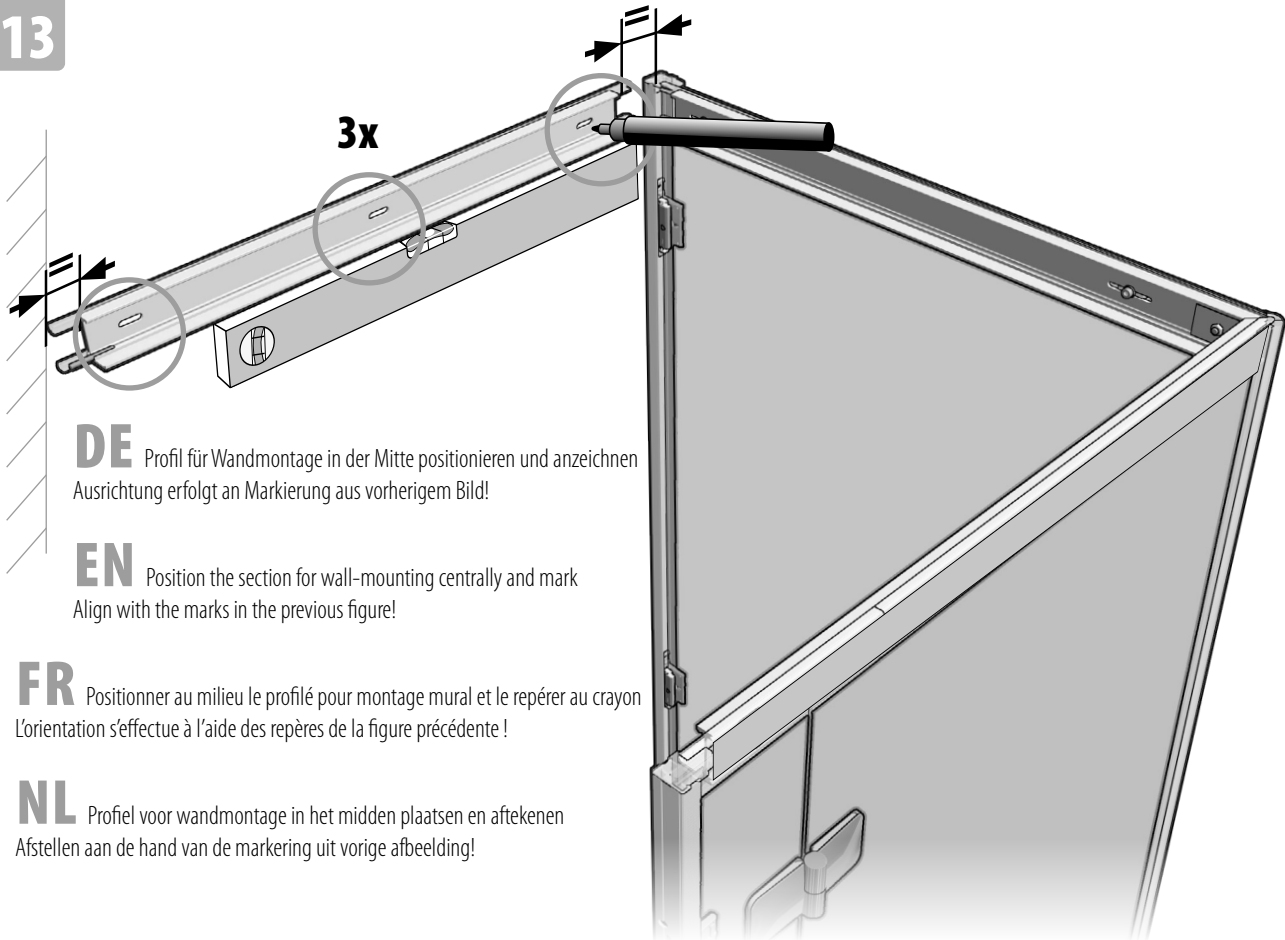


DE Profil für Wandmontage in der Mitte positionieren und anzeichnen
Ausrichtung erfolgt an Markierung aus vorherigem Bild!

EN Position the section for wall-mounting centrally and mark
Align with the marks in the previous figure!


FR Positionner au milieu le profilé pour montage mural et le repérer au crayon
L'orientation s'effectue à l'aide des repères de la figure précédente !

NL Profiel voor wandmontage in het midden plaatsen en aftekenen
Afstellen aan de hand van de markering uit vorige afbeelding!

14

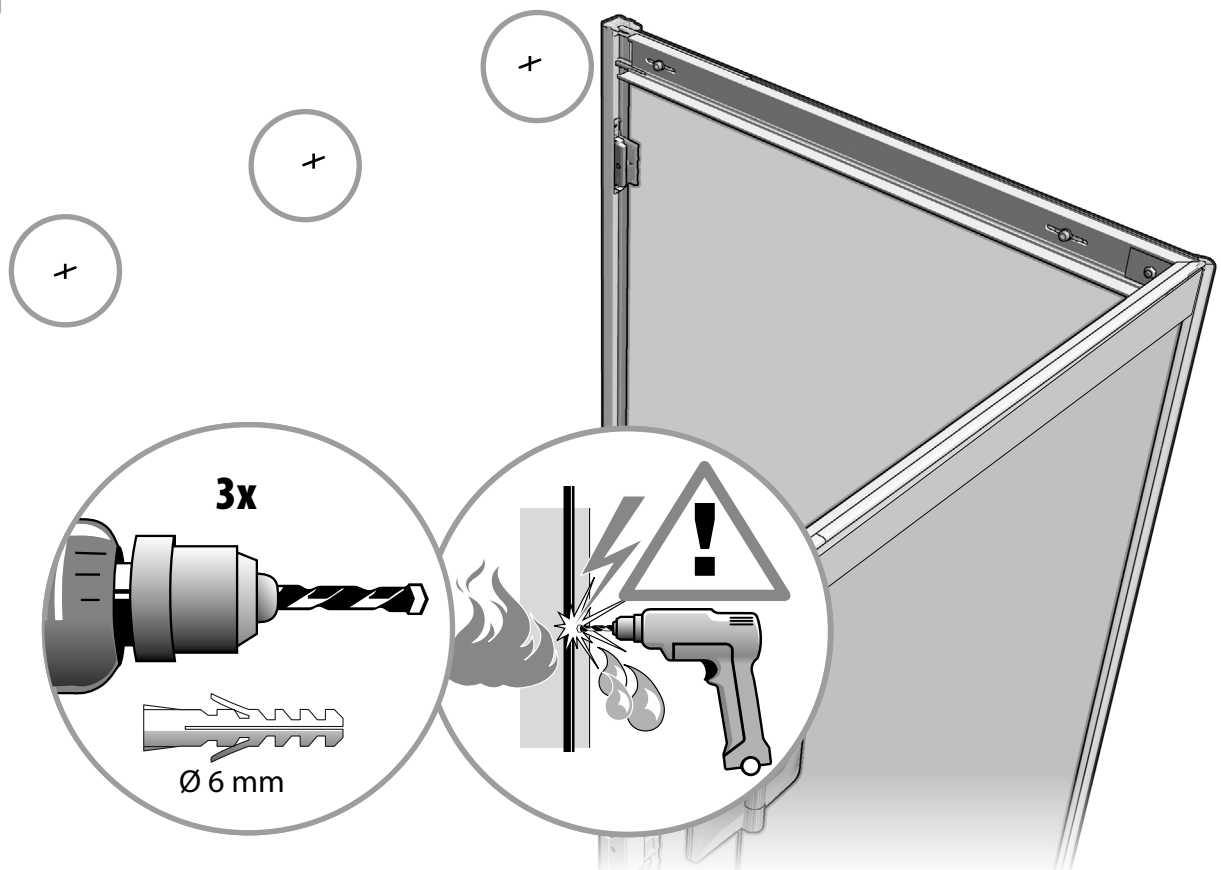


15

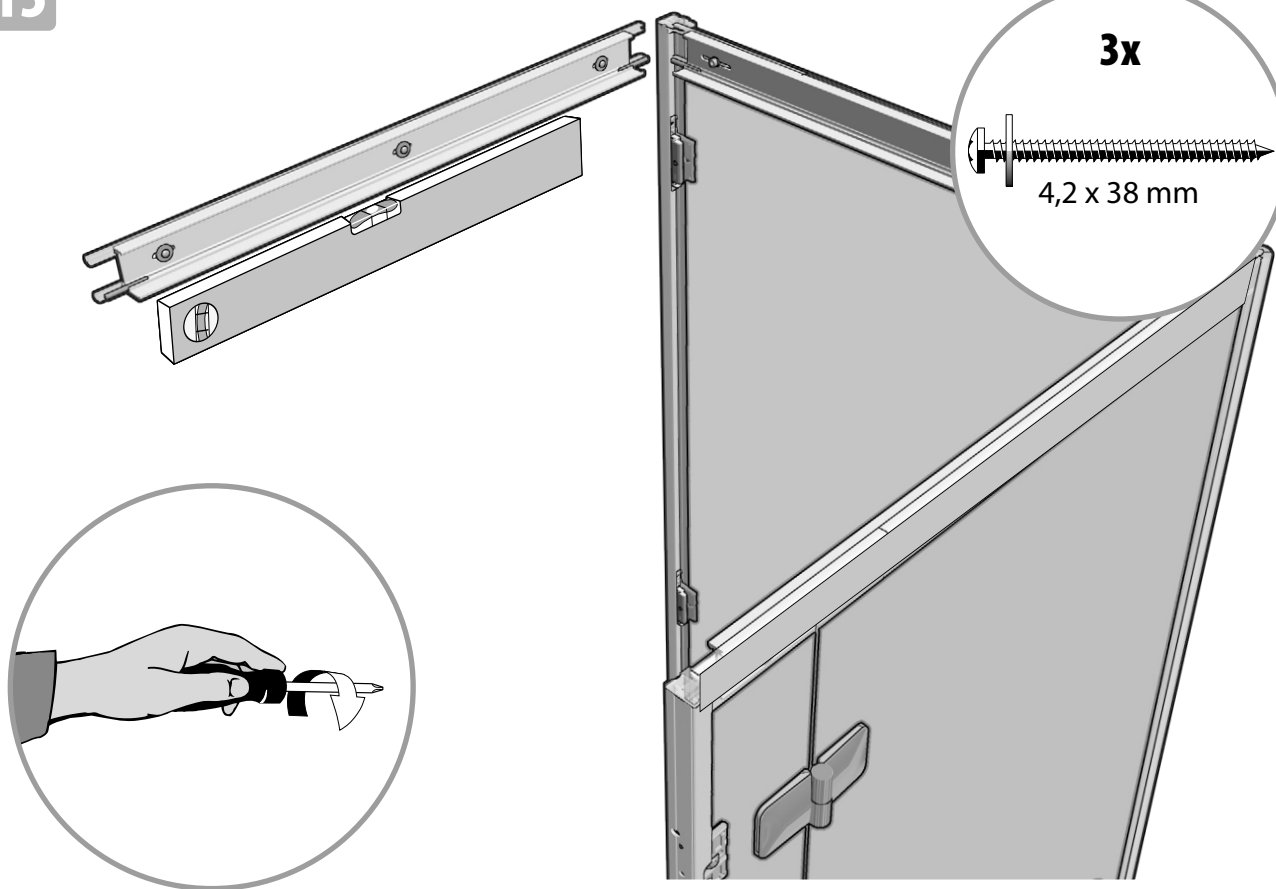

16

DE Montageschritte 12-15 an anderer Seite wiederholen.
Anschließend Waagrechte überprüfen
und Schrauben nochmals festziehen.

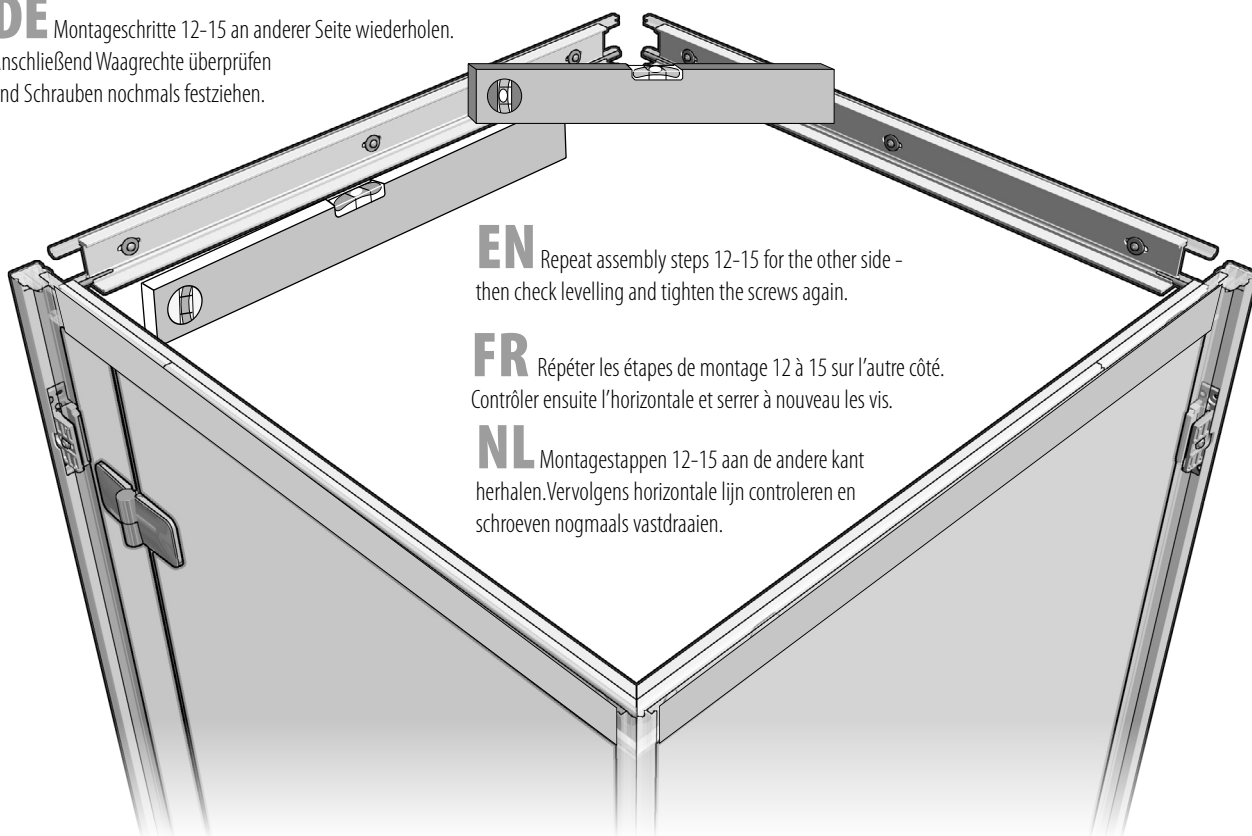

EN Repeat assembly steps 12-15 for the other side -
then check levelling and tighten the screws again.

FR Répéter les étapes de montage 12 à 15 sur l'autre côté.
Contrôler ensuite l'horizontale et serrer à nouveau les vis.

NL Montageschappen 12-15 aan de andere kant
herhalen. Vervolgens horizontale lijn controleren en
schroeven nogmaals vastdraaien.


17

DE Schutzfolie abziehen
Dachelement von oben auf Profile legen.


FR Retirer le film protecteur
Poser l'élément de toit par dessus sur le profilé.

EN Remove the protective film
Place the roof element on the section from the top.


NL Beschermende folie verwijderen
Dakelement van bovenaf op de profielen leggen.

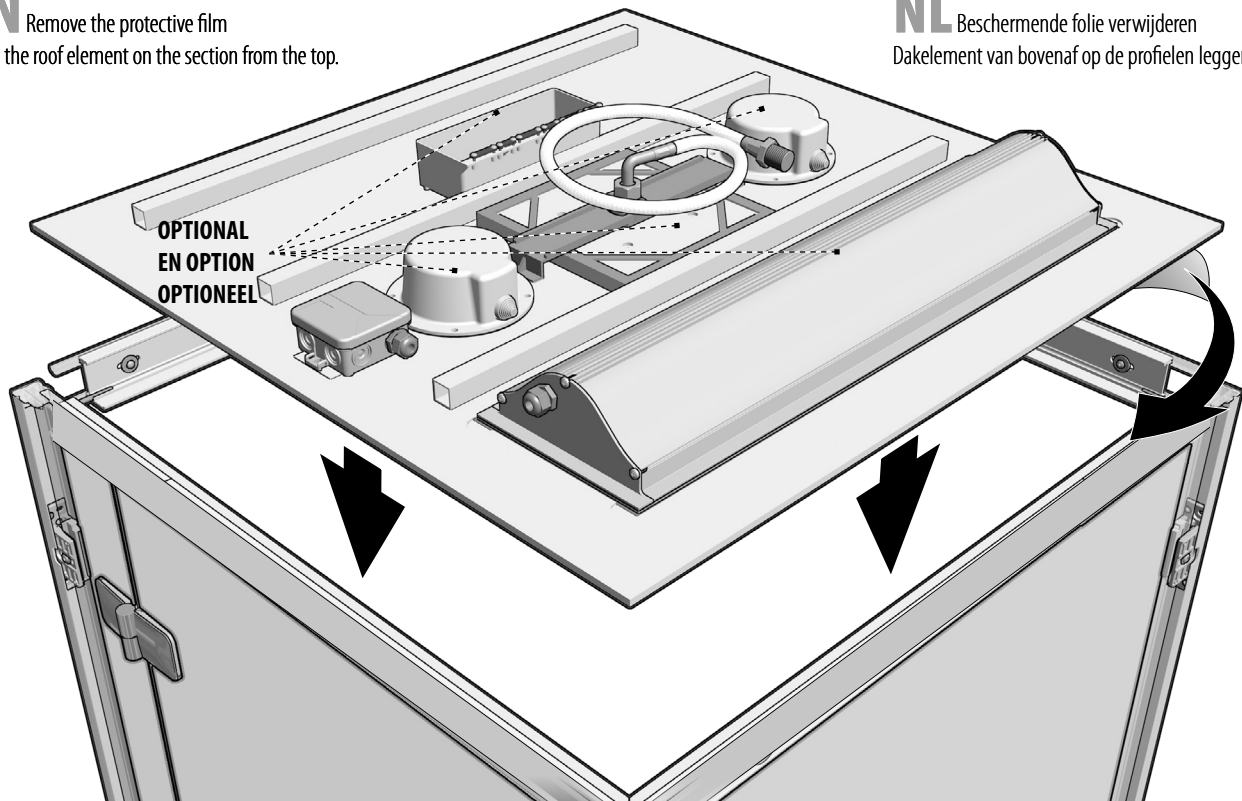

18

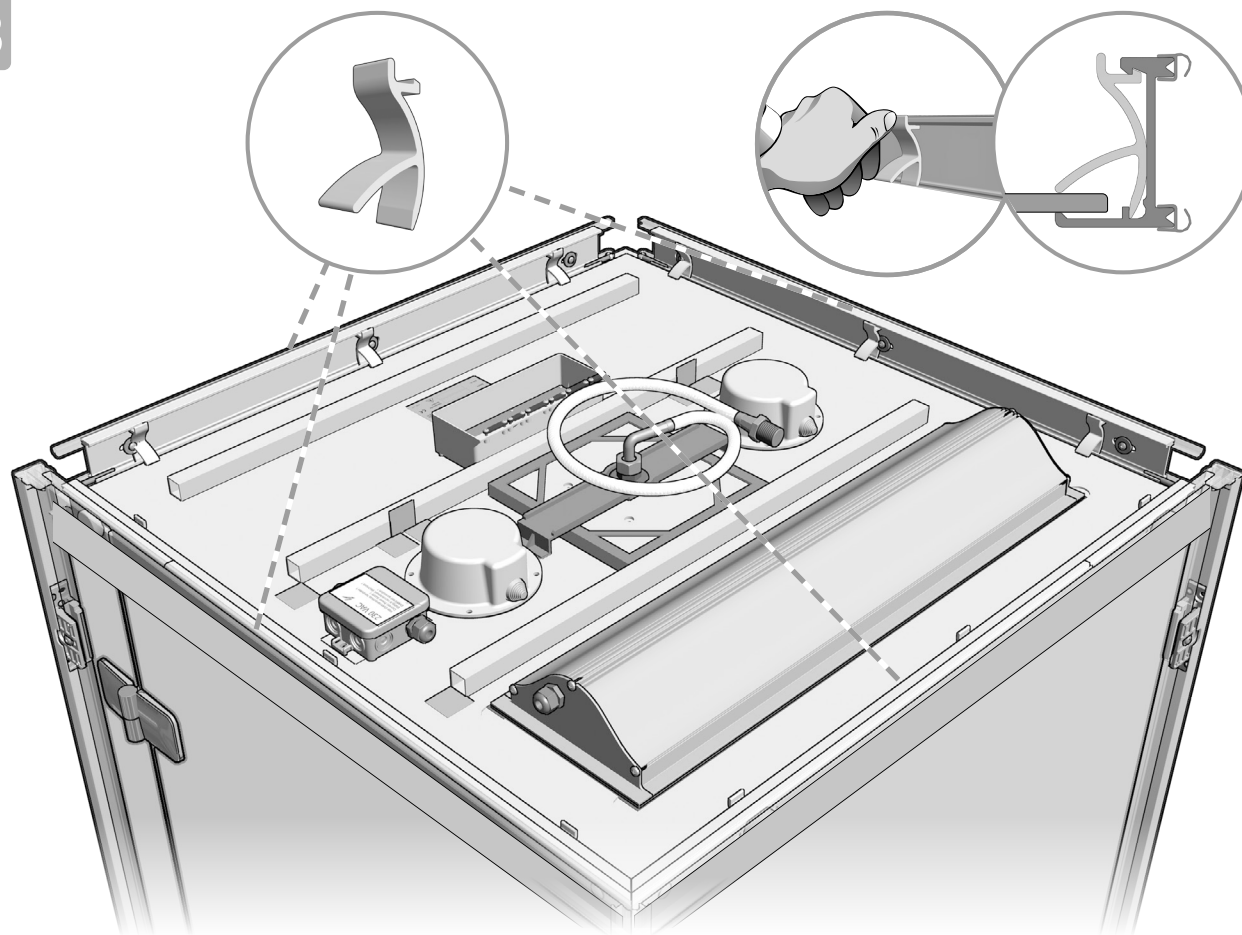

19

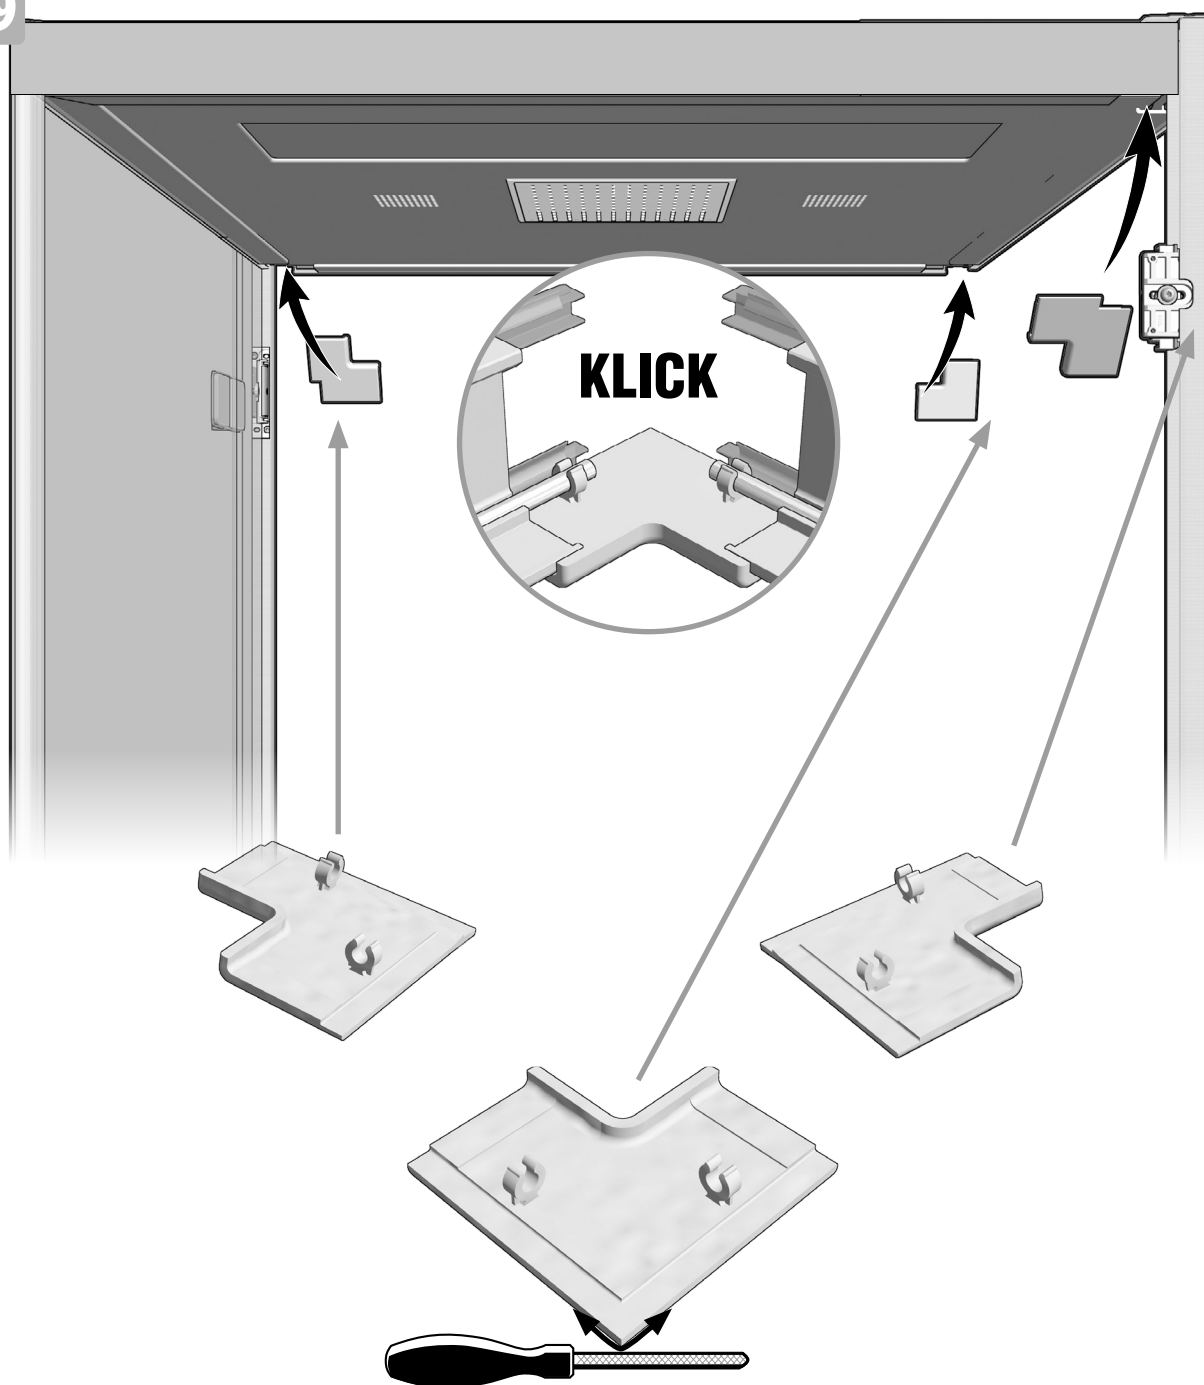


DE Gegebenenfalls nach Augenschein mit Feile an Ecke anpassen.

EN If needed, file to fit the corners.

FR Le cas échéant, adapter aux angles à l'oeil nu avec une lim.


NL Indien nodig op het oog met een vijl op de hoeken aanpassen.

20

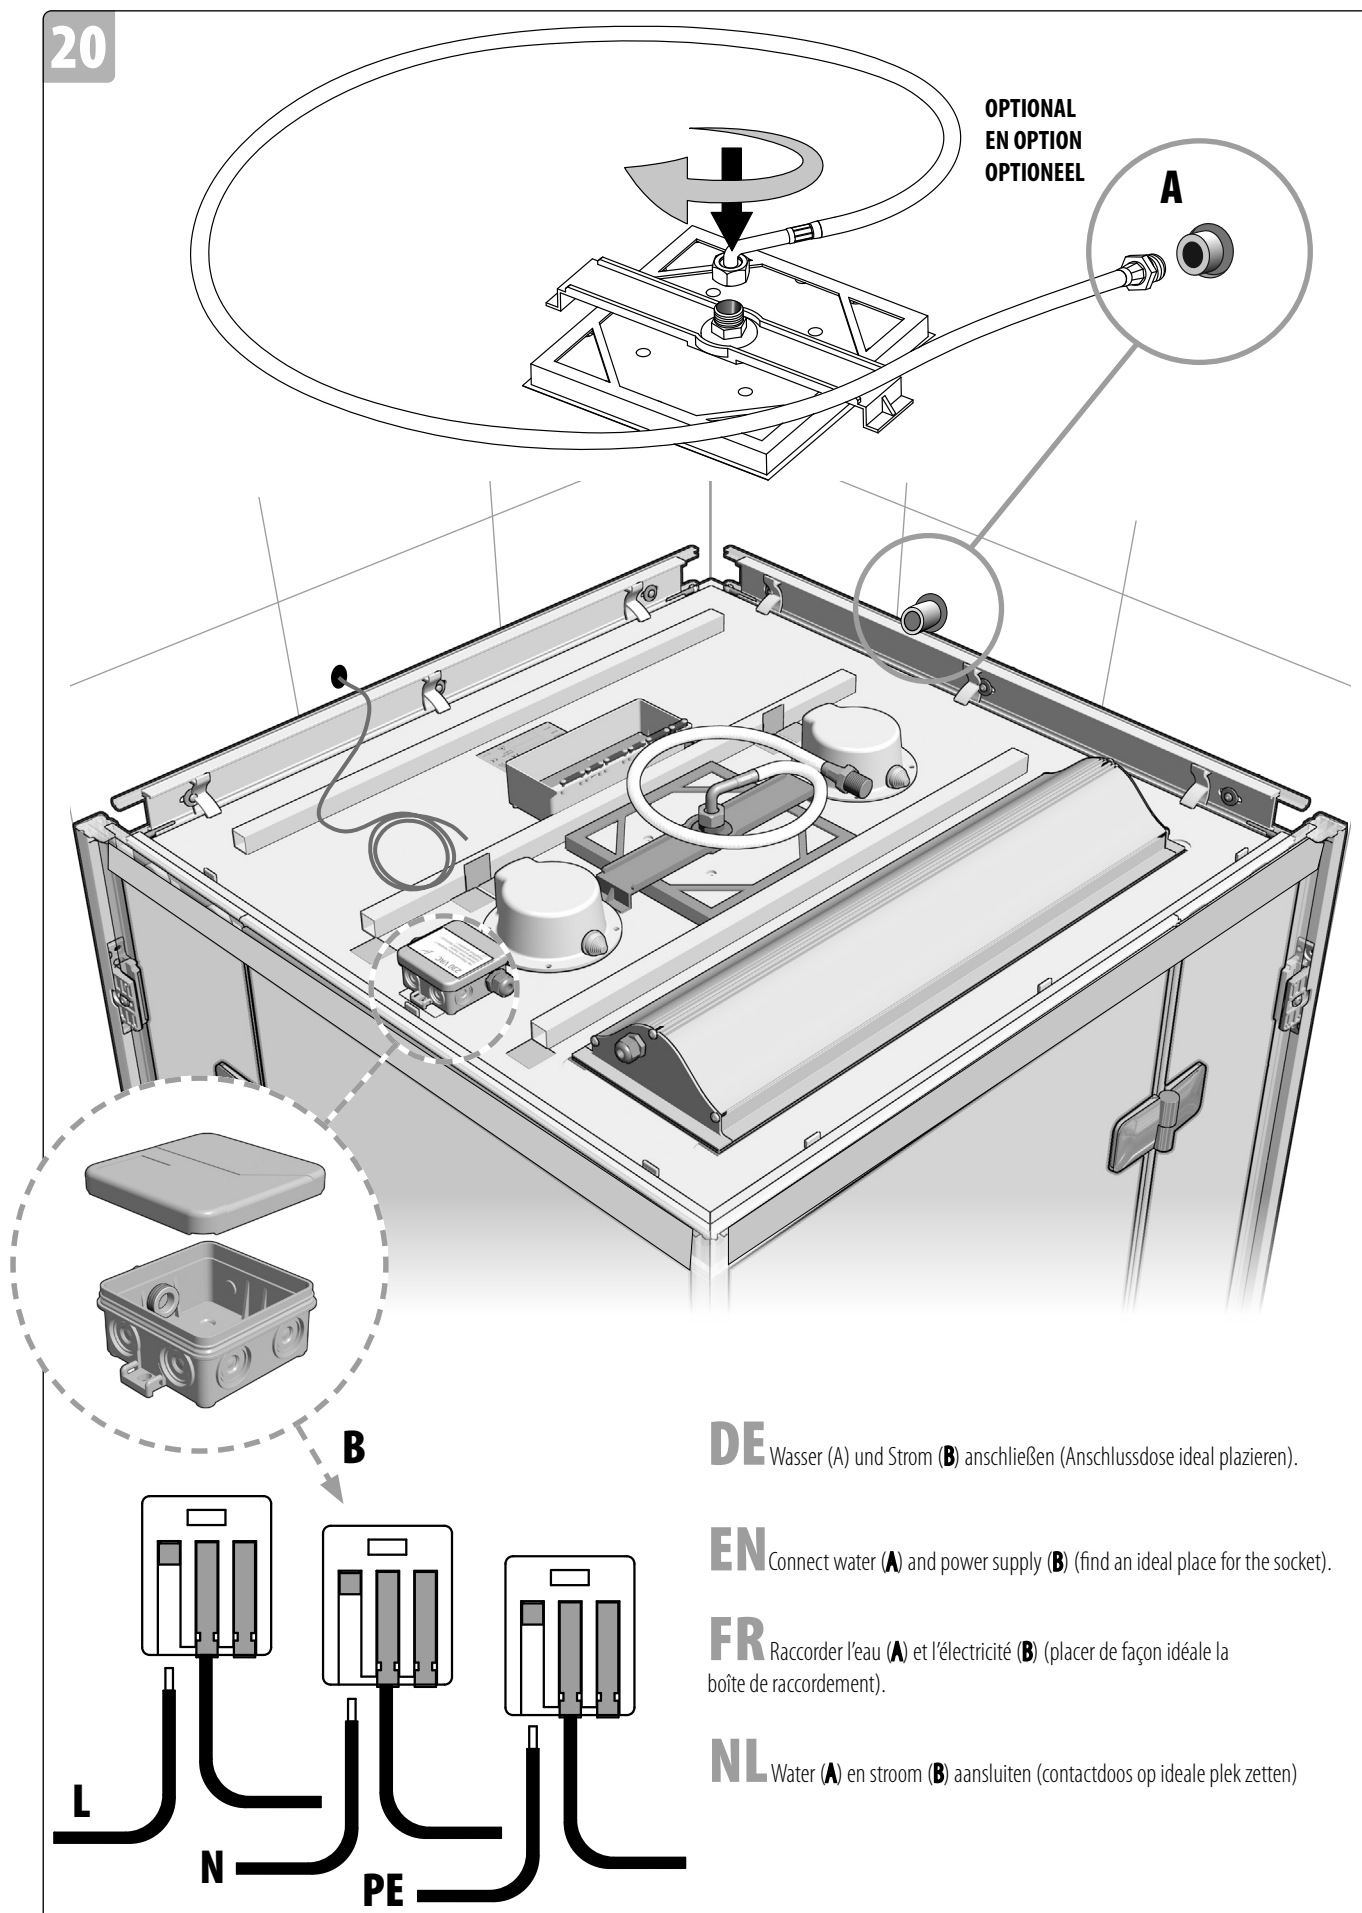

21

**OPTIONAL
EN OPTION
OPTIONEEL**

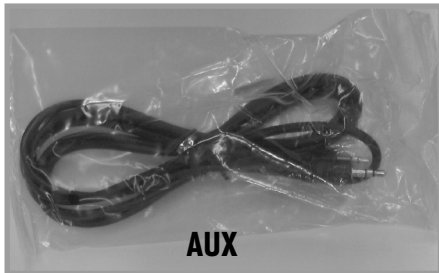


AUX



USB Typ A



22

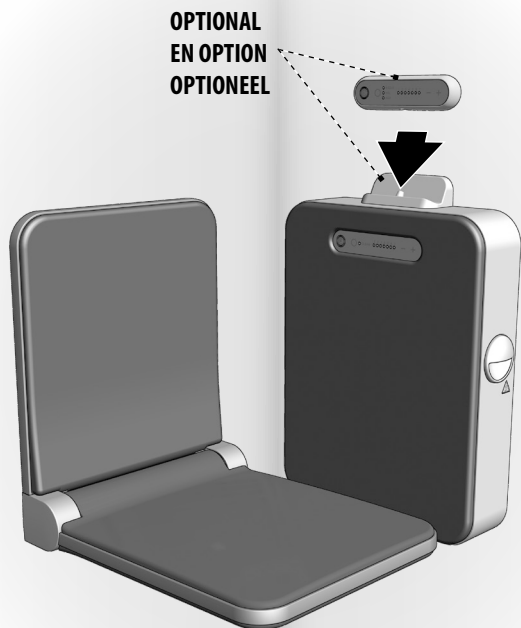

DE Fernsteuerung auf Ladestation setzen - optional

EN Place the remote control on the charger - optional

FR Poser la télécommande sur le chargeur - en option

NL Afstandsbesturing plaatsen - optioneel




DE Einsatzbereit. Fernsteuerung für Audio / Farblicht mit Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.

EN Ready for use. Remote control for audio / coloured light, with operating instructions in enterprise take.

FR Prêt à l'emploi. Une commande à distance Audio / feux de couleur avec des instructions d'emploi en service mettre.

NL Gereed voor gebruik. De afstandsbediening audio / gekleurd licht met werkende instructies in onderneming neemt.

23

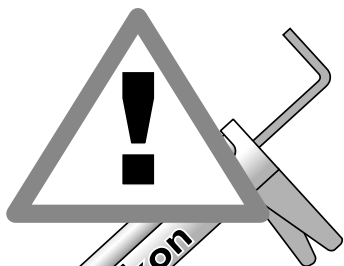

Silikon

innen
inside
intérieur
binnenkant

1

DE 1. Wandprofile INNEN abdichten!

2. WICHTIG! Überflüssiges Silikon mit Spachtel abziehen um das Verkleben der Wandprofile mit den Blendprofilen zu vermeiden.

3. Blendprofile auf die Innenseiten des Profilrahmens stecken.

EN 1. Seal wall brackets on the inside!

2. Important! Remove excess caulking with spatula to avoid sticking wall bracket to mouldings.

3. Insert moulding profiles on inside of frame.

FR 1. Etanchéiser les profilés muraux à l'intérieur!

2. Important! Retirer le silicone superflu avec une raclette pour éviter de coller les profilés muraux aux profilés caches.

3. Poser les profilés déflecteur sur les faces intérieures et extérieures du cadre.

NL 1. Wandprofielen aan binnenzijde afdichten!

2. Belangrijk! Overvloedig silikoon met spatel afhalen om het verkleven van wandprofielen met de andere profielen te voorkomen.

3. Afdekprofielen op de in- en uitwendige zijden van het profielra-
me plaatsen.



innen
inside
intérieur
binnenkant

2




innen
inside
intérieur
binnenkant

3

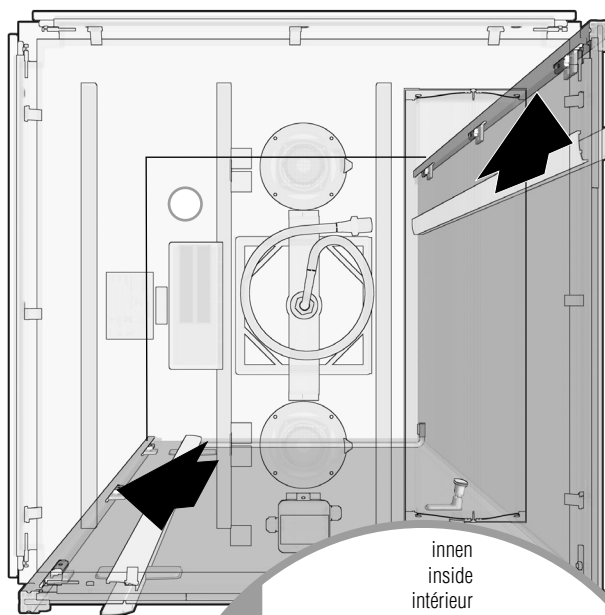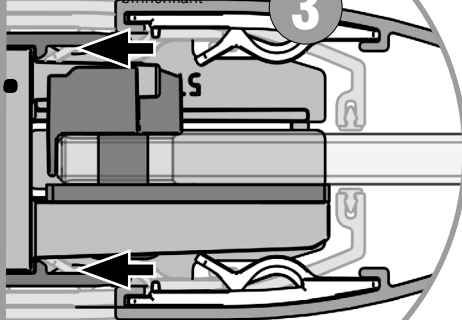

innen
inside
intérieur
binnenkant


4

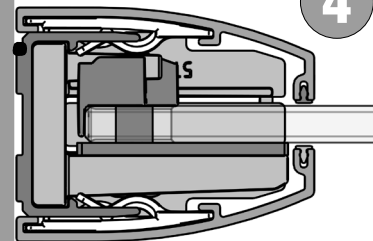

ca. 50mm




25

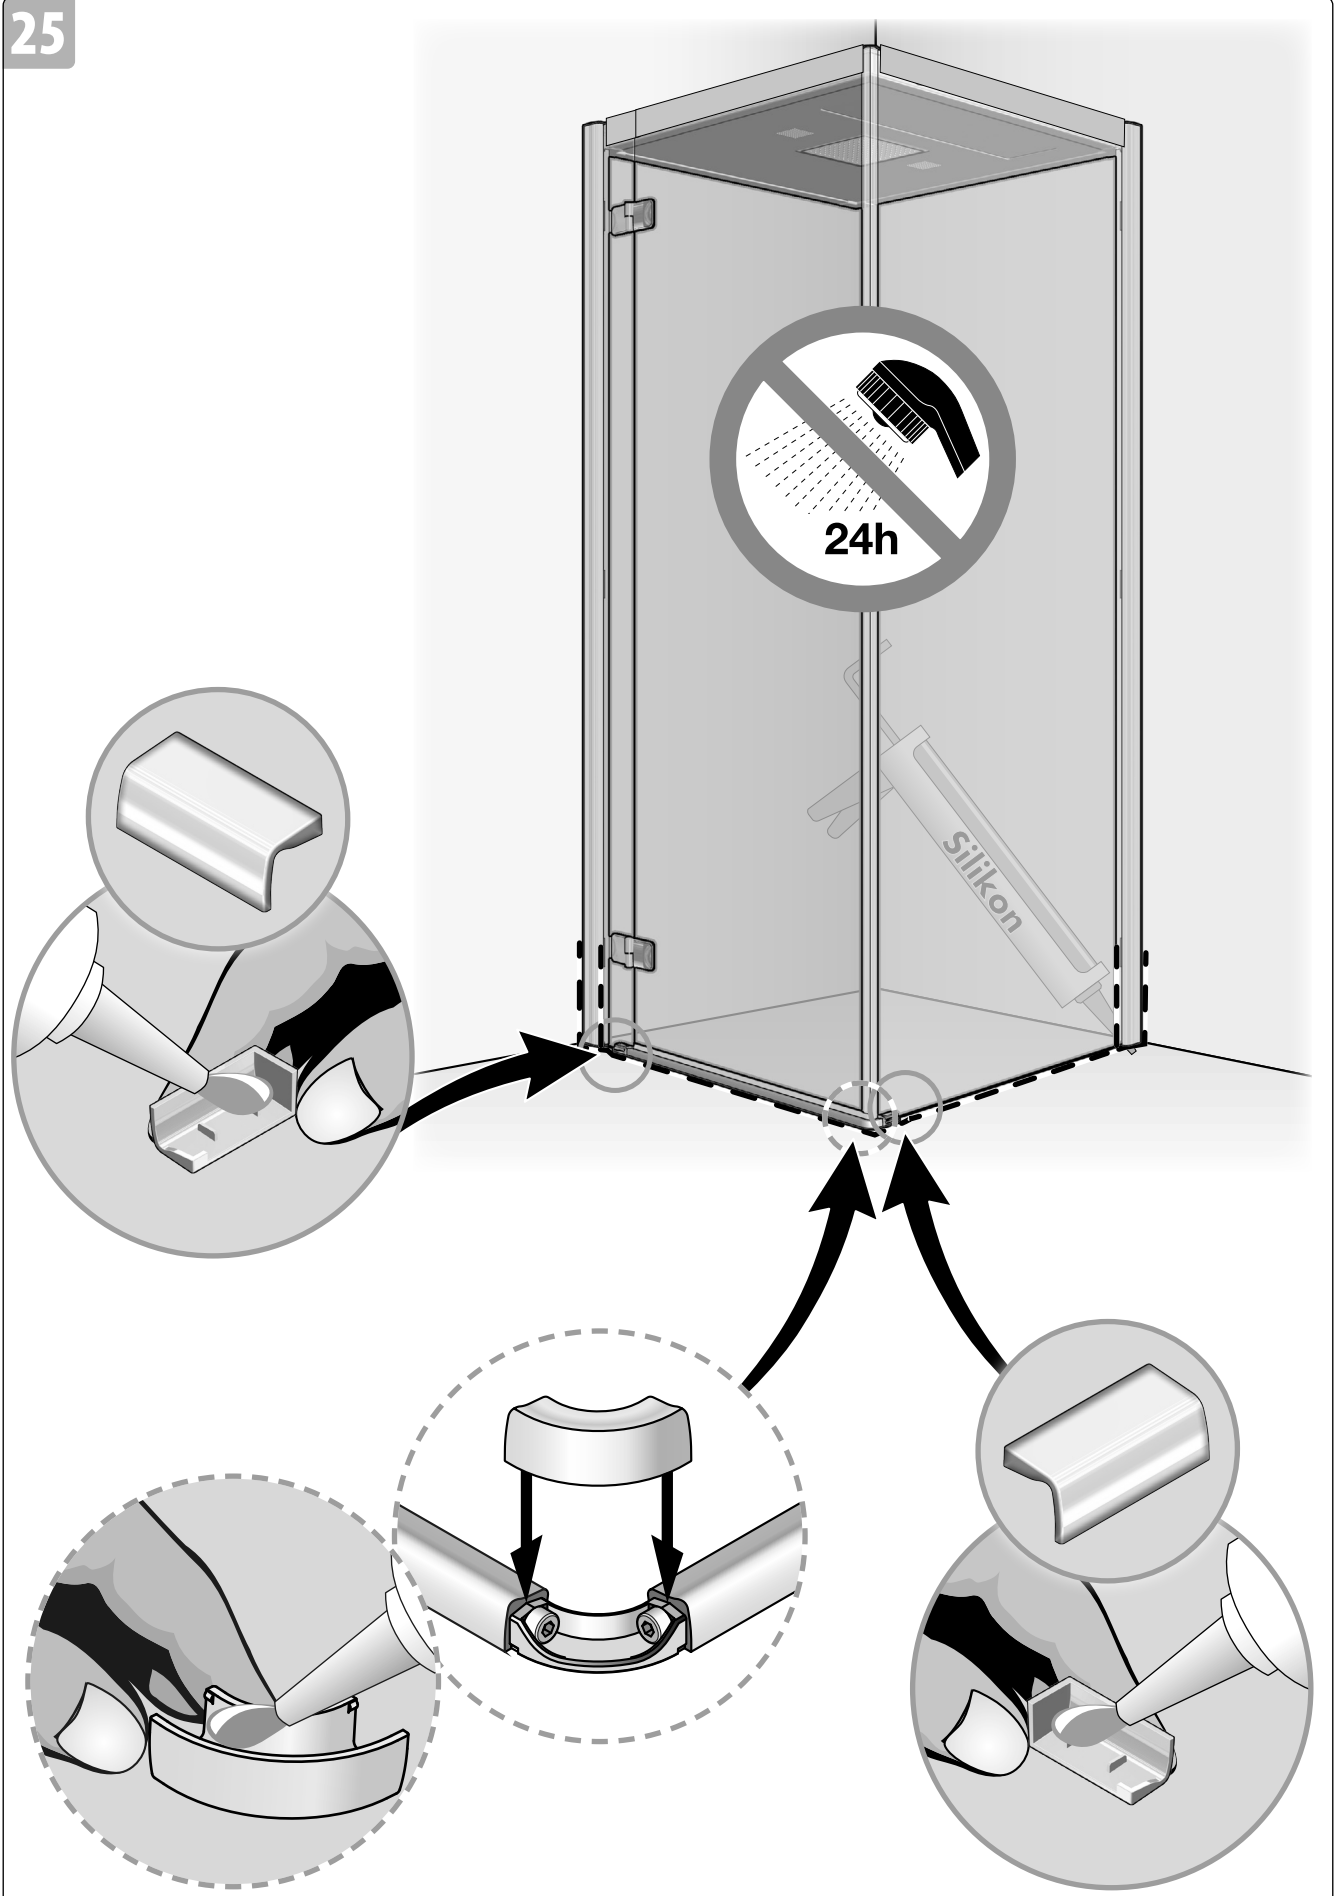

Flügeltür mit Seitenwand mit Dachelement 1 Tür, 1 Fixteil und 1 Seitenwand


7Z405

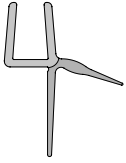

7Z409




7Z410









7Z402 / 7Z415





7Z403 / 7Z407

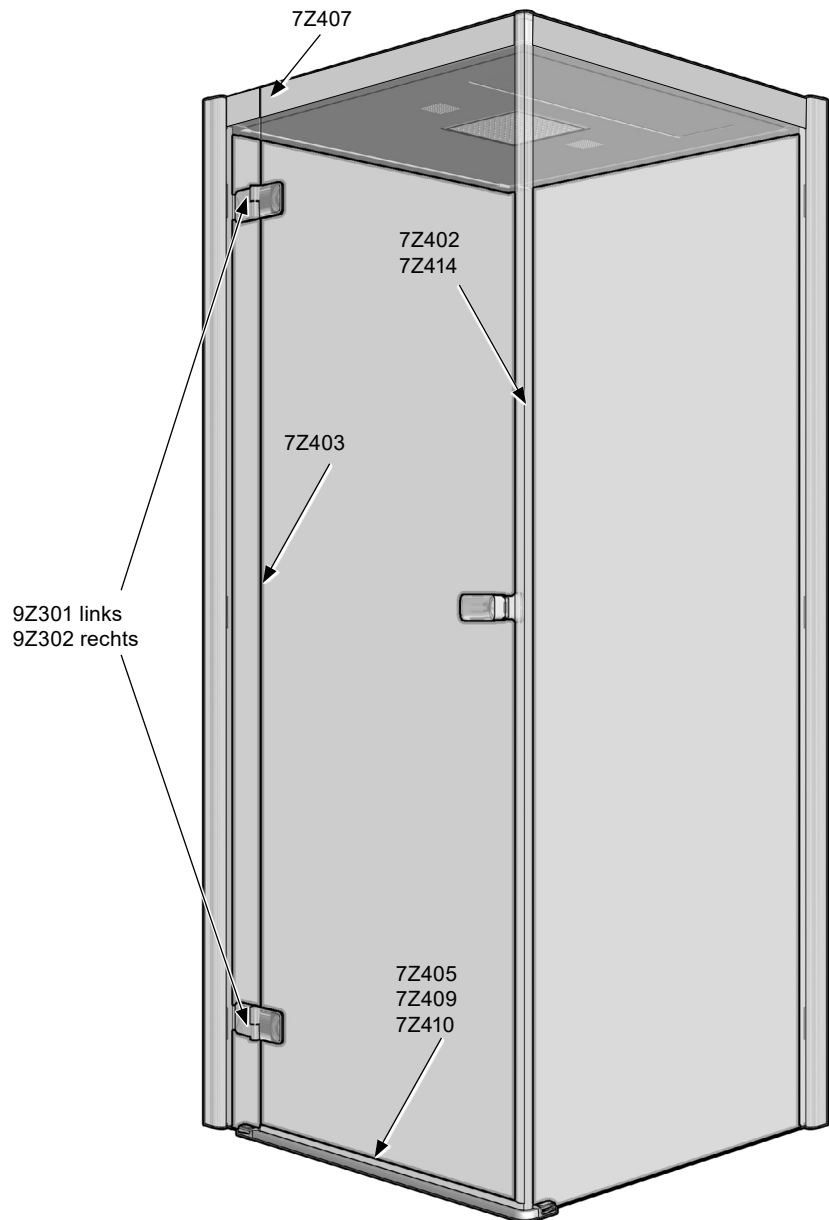


Dampfbox

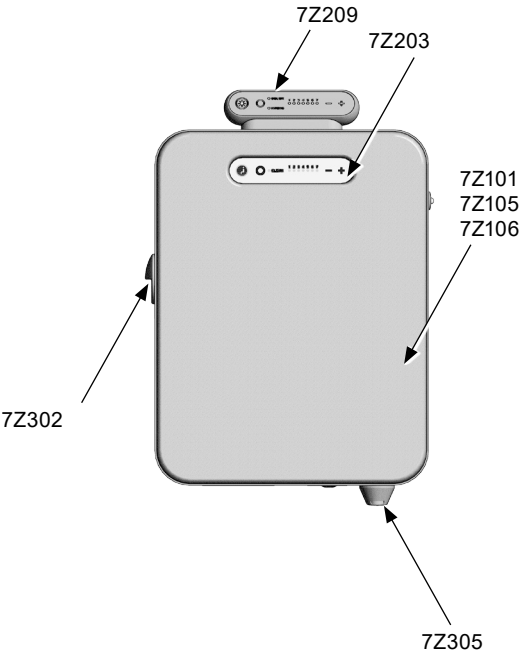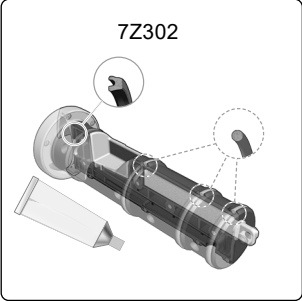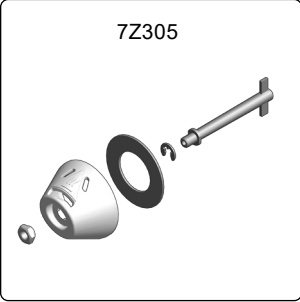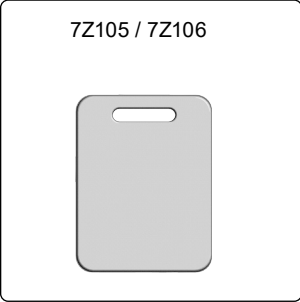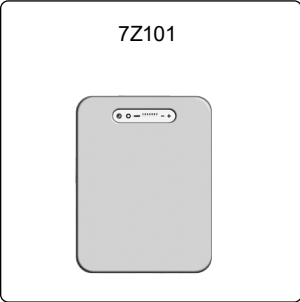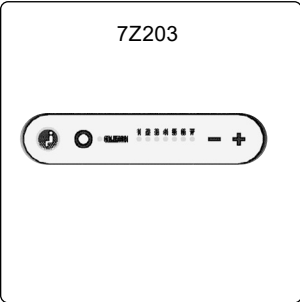

Sitz und Sitzbank

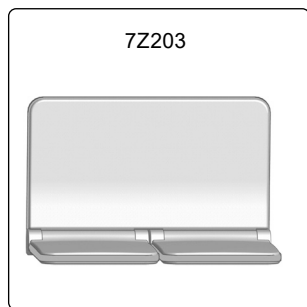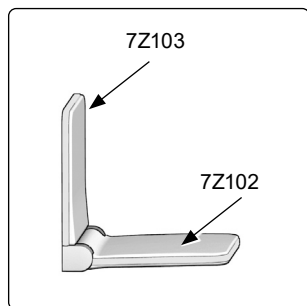

Dachelement

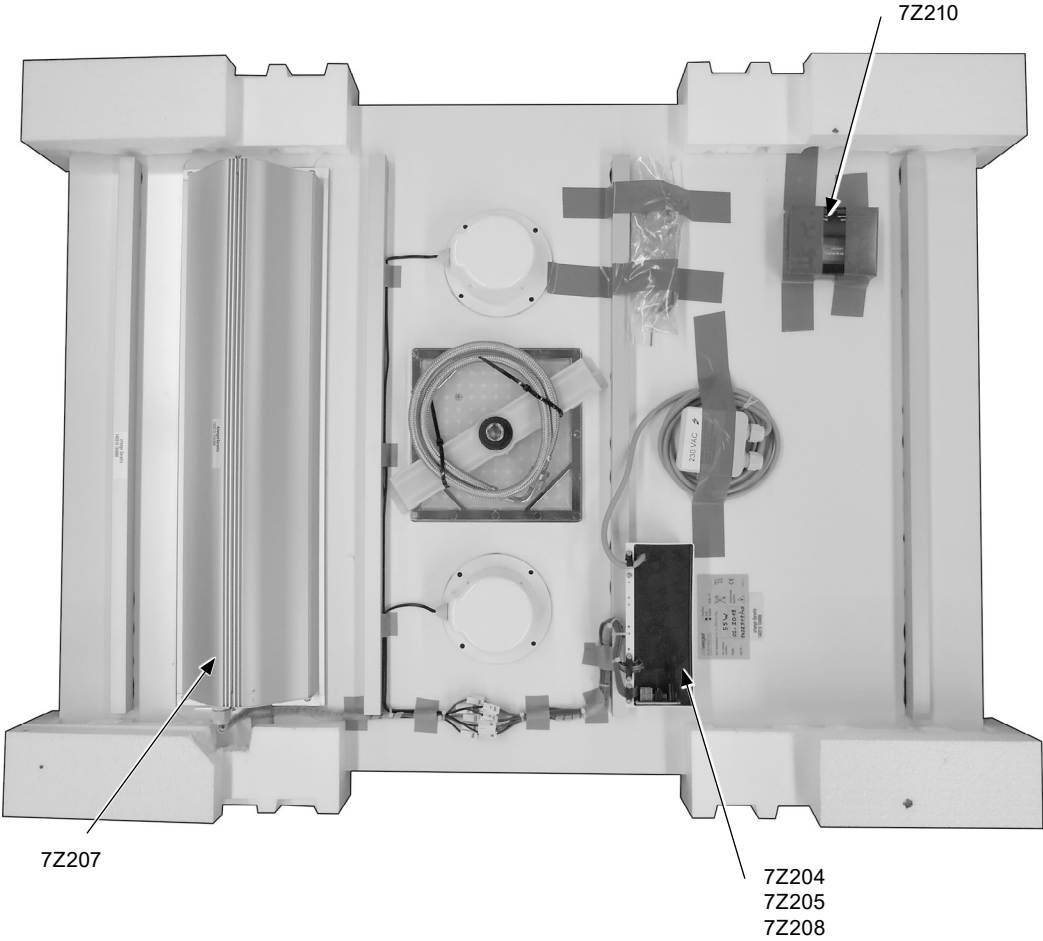

Artweger GmbH. & Co. KG
Sulzbacherstraße 60 | 4820 Bad Ischl | Austria
Tel. +43 6132 205-0 | Fax +43 6132 205-5001
info@artweger.at | www.artweger.at

Verkauf Deutschland
Artweger GmbH. & Co. KG
Postfach 1169 | 83402 Ainring | Deutschland
Tel. 0800 1114442-0 | Fax 0800 1114442-5002
info@artweger.de | www.artweger.de

Verkauf Schweiz
Artweger GmbH. & Co. KG
Postfach 16 | CH-4202 Duggingen
Tel. + 41 61 751 90 91 | Fax + 41 61 751 63 54
info@artweger.com | www.artweger.com



Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.
Typographical errors and technical changes reserved.
Sous réserve d'erreurs d'impression ou de syntaxe ainsi que de modifications techniques.
Drukfouten, maatwijzingen en technische veranderingen voorbehouden.
Ci riserviamo errori di stampa e variazioni tecniche.