

MONTAGEANLEITUNG

9TRP. ...**RUNDDUSCHE** mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteile, teilgerahmt


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ROUND SHOWER with 2 swinging doors and 2 fixed parts, partially framed

NOTICE DE MONTAGE

DOUCHE EN QUART DE RONDE avec 2 portes battantes et 2 éléments de portes, au cadre réduit


MONTAGEVOORSCHRIFT

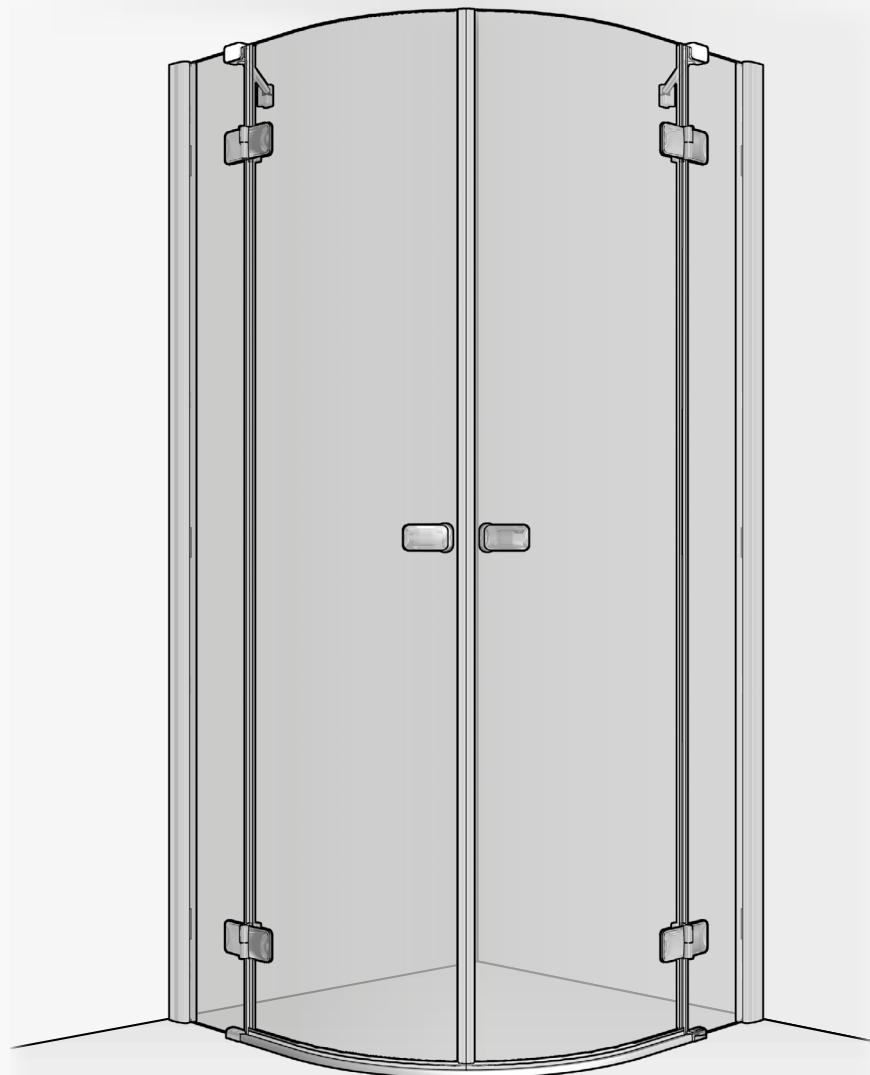1/4-ROND met 2 pendeldeuren en 2 vastdelen, profiel beperkt**Vor Gebrauch sorgfältig lesen!** Zum Nachschlagen und Aufbewahren dem Endkunden übergeben!**Read carefully before use!** Hand over to the customer for looking up and storage!**Avant emploi lire soigneusement!** Remettez le au client pour la recherche et le stockage!**Voordien gebruik zorgvuldig lezend!** Overhandig de klant voor het kijken omhooggaand en opslag!**DEUTSCH**
Originalsprache**ENGLISH**
Translation**FRANCAIS**
Traduction**NEDERLANDS**
Vertaling

INHALTSVERZEICHNIS	OVERVIEW
INHALTSVERZEICHNIS.....2	OVERVIEW2
SICHERHEITS-HINWEISE.....4	SAFETY INSTRUCTIONS4
BENÖTIGTES WERKZEUG	NECESSARY TOOLS.....6
MONTAGESET	ASSEMBLY KIT
MONTAGEVARIANTEN	ASSEMBLY VARIATIONS
VERSTELLBEREICH.....8	ADJUSTMENT RANGE
MONTAGEVARIANTEN	ASSEMBLY VARIATIONS
WANNEN- EINBAUMASS	TRAY INSTALLATION MEASUREMENT
MONTAGE	ASSEMBLY
» MONTAGE FIXTEIL.....11	» INSTALLATION OF IMMOVABLE ELEMENT
» JUSTIEREN	» ADJUST
» MONTAGE STABILISATOR	» INSTALLATION OF STABILIZER
» MONTAGE TÜR.....19	» INSTALLATION DOOR.....19
» MONTAGE GRIFF	» INSTALLATION OF HANDLE
» MONTAGE DICHTLEISTEN	» INSTALLATION OF SEALING STRIP
» ABDICHTEN MIT SANITÄRSILIKON	» SEALING WITH SANITARY SILICONE
ERSATZTEILE	SPARE PARTS.....27
Montageanleitung für Einbau LINKS - bei Einbau RECHTS - spiegelgleicher Aufbau.	
Assembly instructions for installation LEFT - for installation RIGHT - assemble in mirror image.	

VUE D'ENSEMBLE	OVERZICHT
VUE D'ENSEMBLE	OVERZICHT
INSTRUCTIONS SÉCURITÉ	VEILIGHEIDS VOORSCHRIFTEN
OUTILLAGE NECESSAIRE	BENODIGD GEREEDSCHAP
SET DE MONTAGE	MONTAGESET
VARIANTES DE MONTAGE	MONTAGEVARIANTEN
POSITIONNEMENT	VERSTELBAARHEID
VARIANTES DE MONTAGE	MONTAGEVARIANTEN
MESURES POUR MONTAGE SUR RECEVEUR	DOUCHEBAK- INBOUWMAAT
MONTAGE	MONTAGE
» MONTAGE PARTIE FIXE	» MONTAGE VAST DEEL
» AJUSTER	» GOED AFSTELLEN
» MONTAGE STABILISATEUR	» MONTAGE STABILISATOR
» MONTAGE DE LA PORTE	» MONTAGE DEUR
» MONTAGE POIGNÉE	» MONTAGE GREEP
» MONTAGE BAGUETTES D'ÉTANCHÉITÉ	» MONTAGE AFDICHTINGEN
» ETANCHER AVEC DU SILICONE SANITAIRE	» AFDICHTEN MET SANITAIR-SILICONEN
PIÈCES DÉTACHÉES	ONDERDELEN

SICHERHEITS-HINWEISE	SAFETY INSTRUCTIONS	INSTRUCTIONS SÉCURITÉ	VEILIGHEIDS VOORSCHRIFTEN
<p>DE Vor dem Einbau der Wanne bitte unbedingt beachten!</p> <ul style="list-style-type: none"> Wanne vor dem Einbau, auf Richtigkeit, Beschädigungen und das Zubehör auf Vollständigkeit überprüfen. Bei sichtbarem Schaden Produkt keinesfalls einbauen! Wird die Wanne überfliest, unbedingt die Wanneneinbaumaße der Duschabtrennung beachten. <p>Unsere Haftung beschränkt sich alleine auf unsere Produkte und kann daher nicht auf den Ein- und Ausbau ausgedehnt werden. Die Kosten für einen nachträglichen Aus- und Einbau eines Produkts und die damit verursachten Schäden sind kein Bestandteil der Garantie.</p>  <p>Beachten Sie beim Bohren der Löcher, dass Sie keine Leitungen (Elektro, Gas, Wasser) beschädigen.</p>	<p>EN Please note carefully before installing the tub!</p> <ul style="list-style-type: none"> Before installing, check the tub for correctness and damage and the accessories for completeness. Do not under any circumstances install product with visible damage! If the tub is to be tiled, the tub installation dimensions of the shower enclosure must be taken into account. <p>Our liability is limited to our products alone and therefore cannot be extended to installation and dismantling. Costs for subsequent dismantling and installation of a product and damage caused thereby are not part of the guarantee.</p> <p>When drilling holes do not damage hidden pipes and wiring.</p>	<p>FR A respecter impérativement avant le montage de la baignoire !</p> <ul style="list-style-type: none"> Avant montage de la baignoire, vérifier qu'il s'agit du bon modèle, qu'elle n'est pas endommagée et que les accessoires sont complets. En cas de dommages visibles, ne pas monter le produit! Si le rebord de la baignoire sera couvert par le carrelage, respecter impérativement les dimensions de montage de l'écran de douche. <p>Notre responsabilité se limite à nos produits et ne peut être étendue sur l'installation et le démontage. Les coûts générés lors d'un démontage après installation et d'une ré-installation d'un produit et les dommages qui en résultent ne pourront être pris en charge par la garantie.</p> <p>Faites attention en percant les trous de ne pas endommager les tuyauteries (cables électriques, canalisations de gaz, d'eau, etc).</p>	<p>NL Voor inbouw van het bad beslist in acht nemen!</p> <ul style="list-style-type: none"> Bad voor het inbouwen op juistheid, beschadigingen en toebehoren op volledigheid controleren. Bij zichtbare beschadiging product in geen geval inbouwen! Wanneer het bad betegeld wordt, beslist de inbouwmaten van de badkuip en van de doucheafschutting in acht nemen. <p>Onze aansprakelijkheid is beperkt tot onze producten en kan daarom niet op de in- en uitbouw uitgebreid worden. De kosten voor een latere uit- en inbouw van een product en de daaruit voortvloeiende schade zijn geen onderdeel van de garantie.</p> <p>bij het boren van gaten er op letten, dat U geen leidingen (elektro, gas of water) beschadigt!</p>

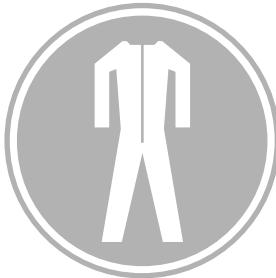


DE ACHTUNG! Beim Hantieren mit Glas Schutz- kleidung tragen!

Bitte untersuchen Sie nach dem Auspacken das Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) unverzüglich auf mögliche Transportschäden, wie abgesprungene Kanten oder Ecken. Wird ein Schaden festgestellt bitte umgehend Schadensmeldung machen und die Scheibe nicht einbauen, da dieser Fehler auch später zu einem Bruch führen kann! Alle Gläser werden vor dem Verpacken sorgfältig kontrolliert. Spätere Reklamationen, auch bei Bruch, können daher nicht anerkannt werden.



EN ATTENTION! Wear protective clothing when handling glass!

Please examine the single-pane safety glass for possible transport damage such as chipped edges or corners immediately after unpacking. If damage is detected do not install the pane because a defect can lead to breakage later! Please make a damage report without delay! All glass panes are controlled with utmost care before packing. Therefore later complaints cannot be acknowledged, even in case of breakage.

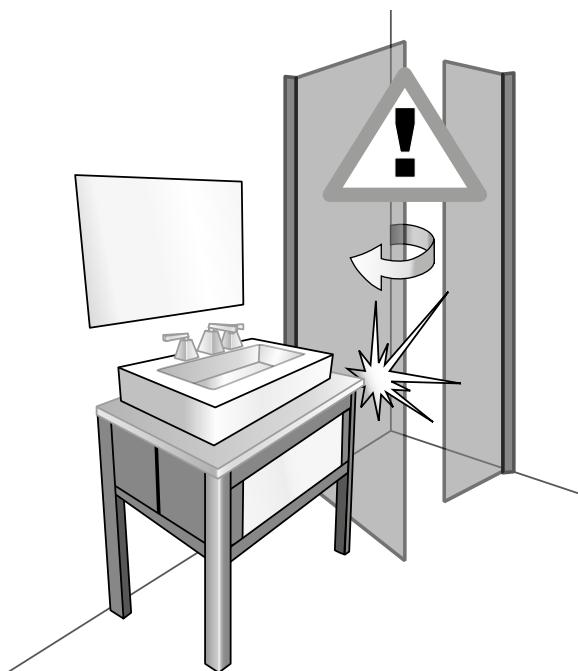



FR ATTENTION ! Portez des vêtements protecteurs en manipulant du verre.


Merci de vérifier immédiatement le verre de sécurité monofeuille au déballage sur d'éventuels dommages survenus au transport, tels que chants et angles écaillés. Si toutefois un défaut a été constaté, merci d'en faire la déclaration au plus vite et ne pas monter la vitre, car ce défaut peut être, par la suite, à





l'origine d'une casse! Tous les verres sont contrôlés minutieusement avant le conditionnement. Pour cette raison, aucune réclamation ultérieure, même en cas de casse, ne pourra être prise en compte.

NL ATTENTIE ! Bij het hanteren van glas be- schermd kle- ding dragen!

Na het uitpakken het enkel veiligheidsglas (ESG) onmiddellijk op mogelijke transport- beschadigingen, zoals afgesprongen kanten of hoeken, controleren. Wordt een beschadiging vastgesteld, dan mag het glas niet worden ingebouwd, omdat deze schade ook later tot een breuk kan leiden! Bij een vastgestelde schade, meldt dit onmiddellijk! Al het glas wordt voor het verpakken zorgvuldig gecontroleerd. Latere reclames, ook bij breuk, kunnen daarom niet geaccepteerd worden.

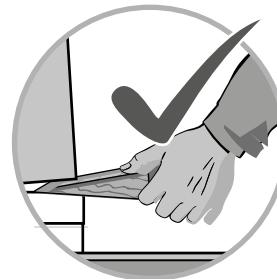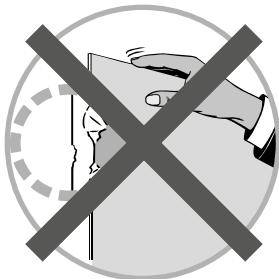

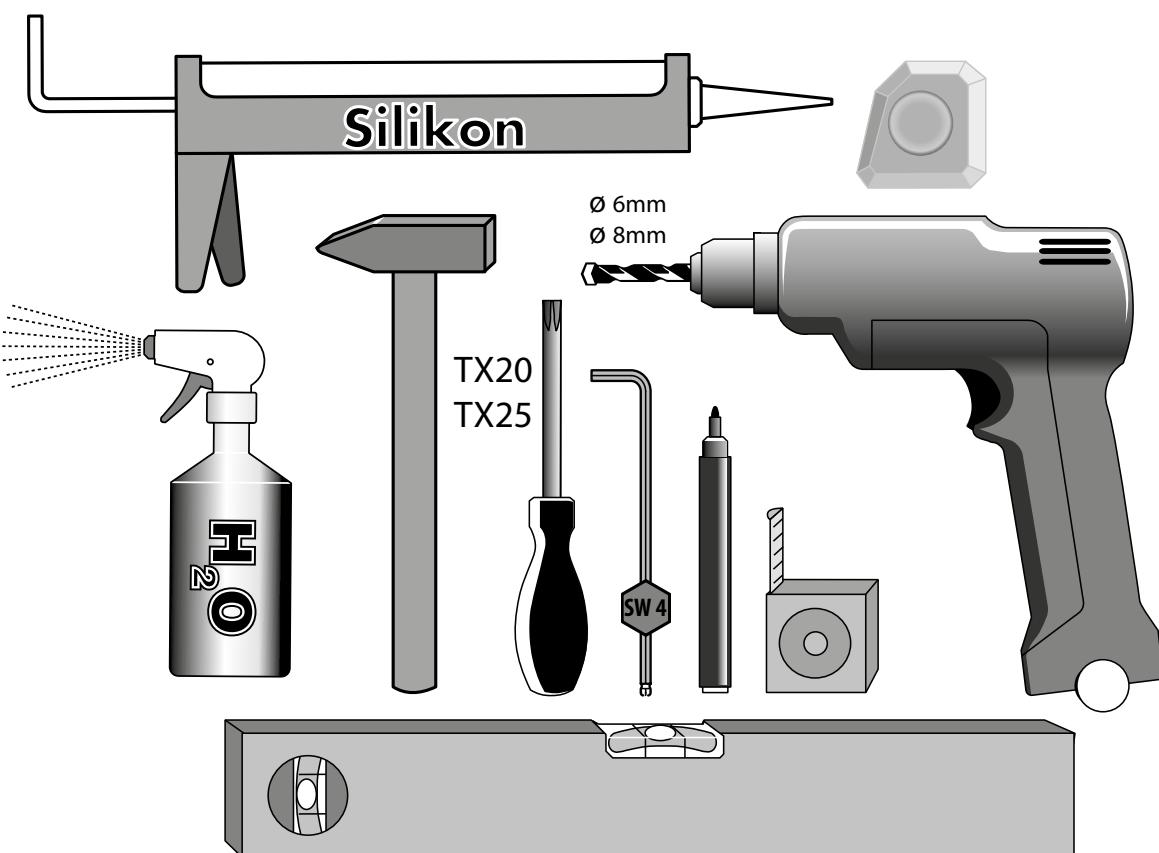BENÖTIGTES WERKZEUG	NECESSARY TOOLS	OUTILLAGE NECESSAIRE	BENODIGD GEREEDSCHAP
			

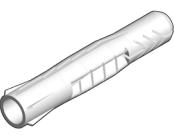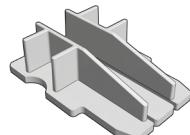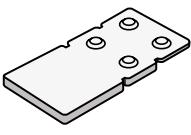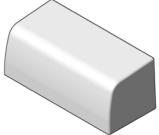
MONTAGESET	ASSEMBLY KIT	SET DE MONTAGE	MONTAGESET
12x 4,8x60MM MatNr: 24467	12-16x 125A-5,3-A2 MatNr: 2430	12x Ø 8mm MatNr: 24409	2x M8x5mm MatNr: 24412
			
0-4x 4,2x38mm MatNr: 24466	0-4x Ø 6mm MatNr: 24410	0-8x MatNr: 181016	4x MatNr: 705722
			
2x MatNr: 705723	2x MatNr: 704520	2x MatNr: 705605	4x MatNr: 705706
			
1x MatNr: 705603 1	1x MatNr: 705603 2	2x MatNr: 705604	
			

MONTAGEVARIANTEN

ASSEMBLY VARIATIONS

VARIANTES DE MONTAGE

MONTAGEVARIANTEN

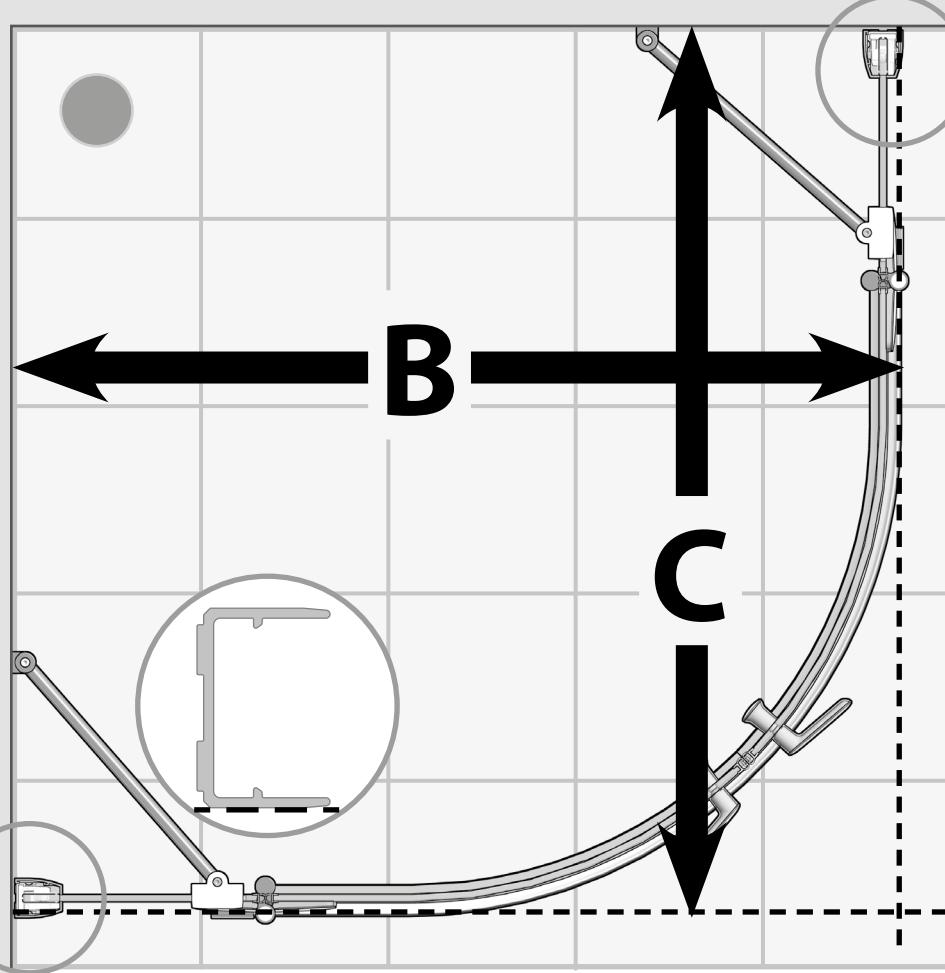

DE Montage ohne Duschwanne.

EN Assembly without shower tray.

FR Montage sans receveur de douche.

NL Montage zonder douchebak.

VERSTELLBEREICH

ADJUSTMENT RANGE

POSITIONNEMENT

VERSTELBAARHEID

Auftrag Nr.:

/

Sondergrößen • special sizes • mesures spéciales • speciale maten

B= mm

C= mm

Serie

B

C

800

774 mm ± 10 mm

774 mm ± 10 mm

900

874 mm ± 10 mm

874 mm ± 10 mm

1000

974 mm ± 10 mm


974 mm ± 10 mm

MONTAGEVARIANTEN

ASSEMBLY VARIATIONS

VARIANTES DE MONTAGE

MONTAGEVARIANTEN

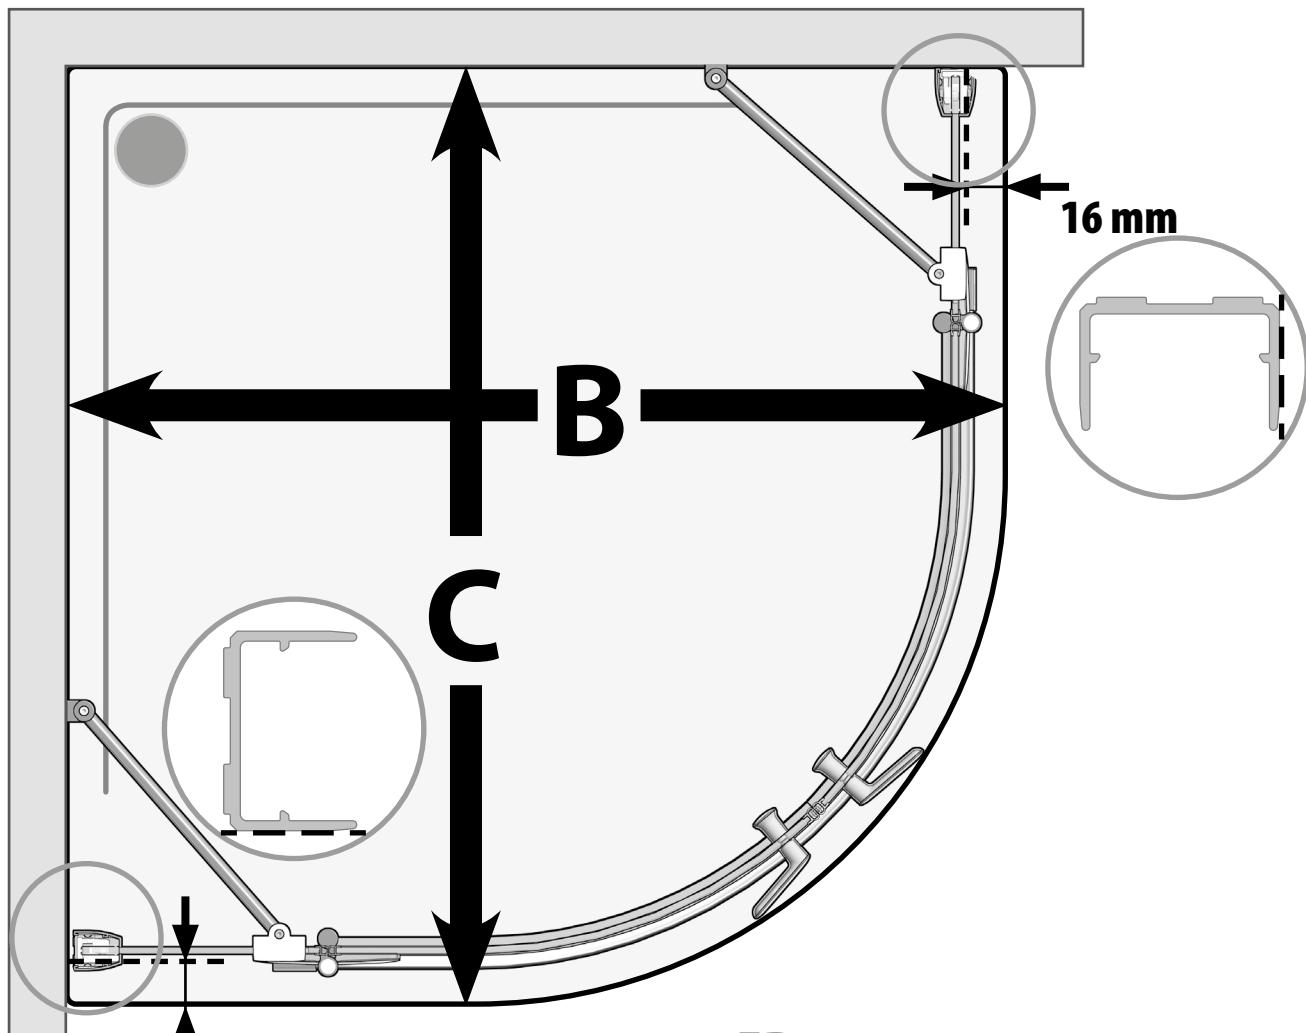

FR Montage sur un receveur de douche.

DE Montage auf Duschwanne.

NL Montage op douchebak.

WANNEN-
EINBAUMASS

TRAY INSTALLATION
MEASUREMENT

MESURES POUR MONTAGE
SUR RECEVEUR

DOUCHEBAK-
INBOUWMAAT

Serie	B	C
800	780-800 mm	780-800 mm
900	880-900 mm	880-900 mm
1000	980-1000 mm	980-1000 mm

1

DE **Achtung: Prüfen Sie vor Beginn der Montage die Größe Ihrer Duschabtrennung**

Eine **einwandfreie** Montage ist nur möglich wenn der Boden **waagrecht** und die Wände **senkrecht** sind.

EN **Attention: Before assembly check the size of your shower enclosure**


Correct installation is only possible if the floor is horizontal and the walls are vertical.

FR **Attention: Avant de débuter le montage, contrôlez la dimension de votre paroi de douche**

Un montage impeccable n'est possible que si le sol est parfaitement plan et le murs droits.


NL **Let op: controleert u voor montage de grootte van uw douchekomb.**

Een perfecte montage is alleen mogelijk, als de bodem horizontaal en de wanden verticaal t.o.v. elkaar staan.



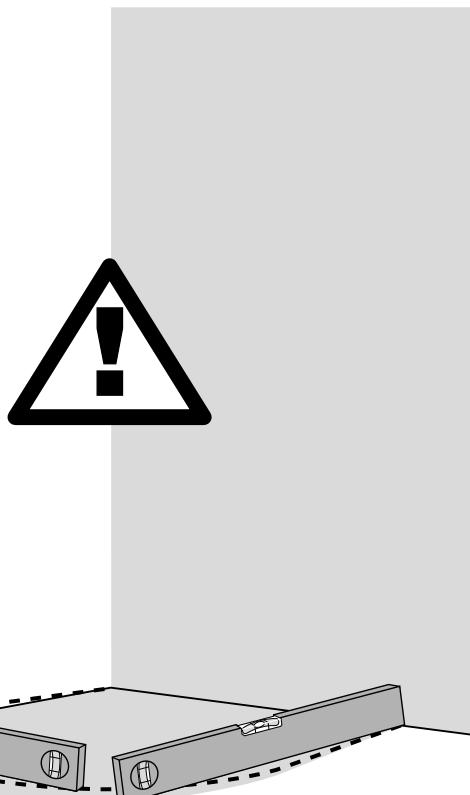


2



2x



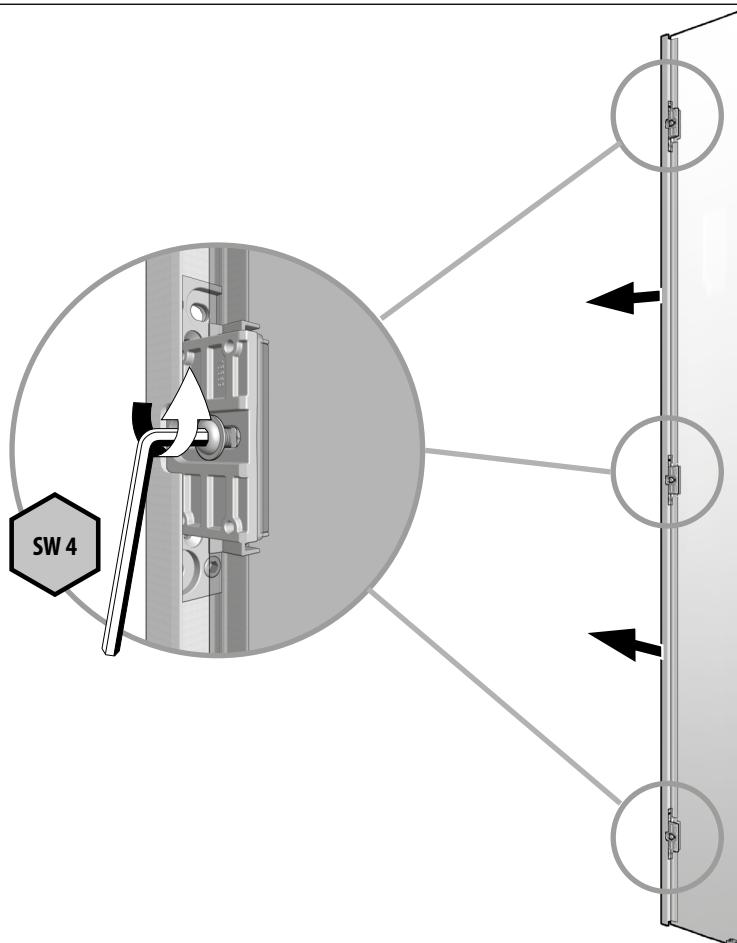


3

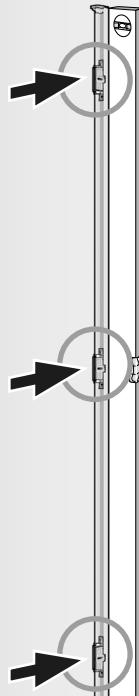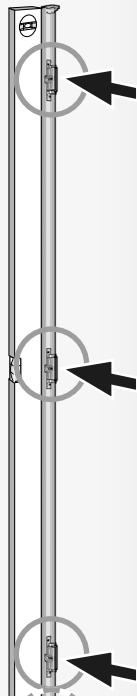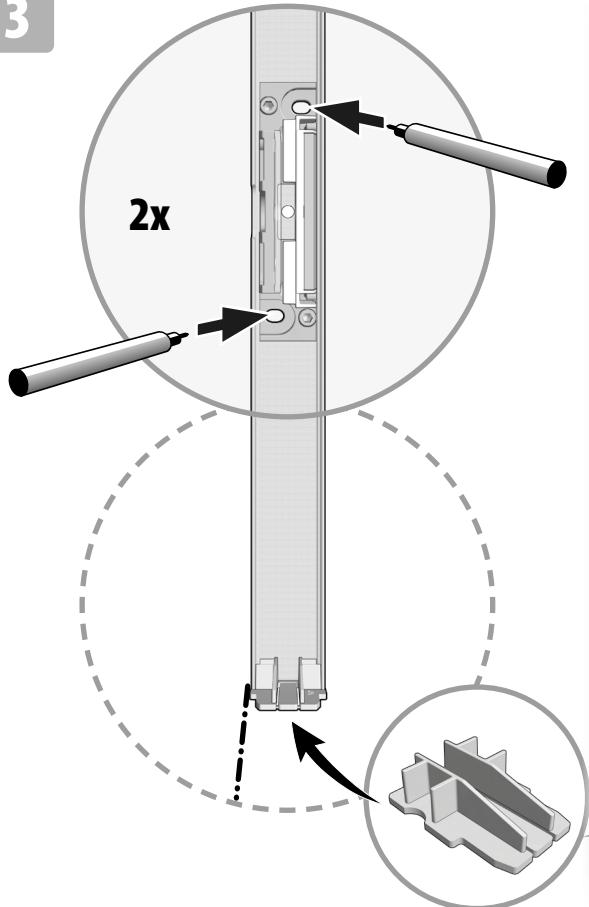

4

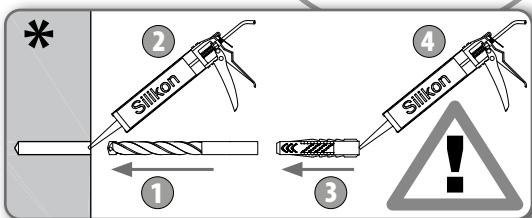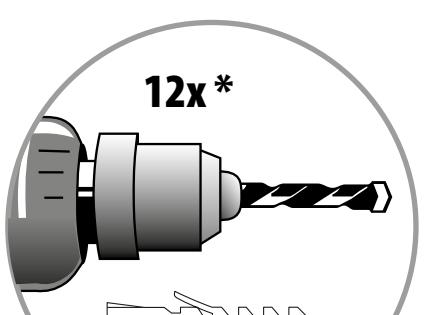


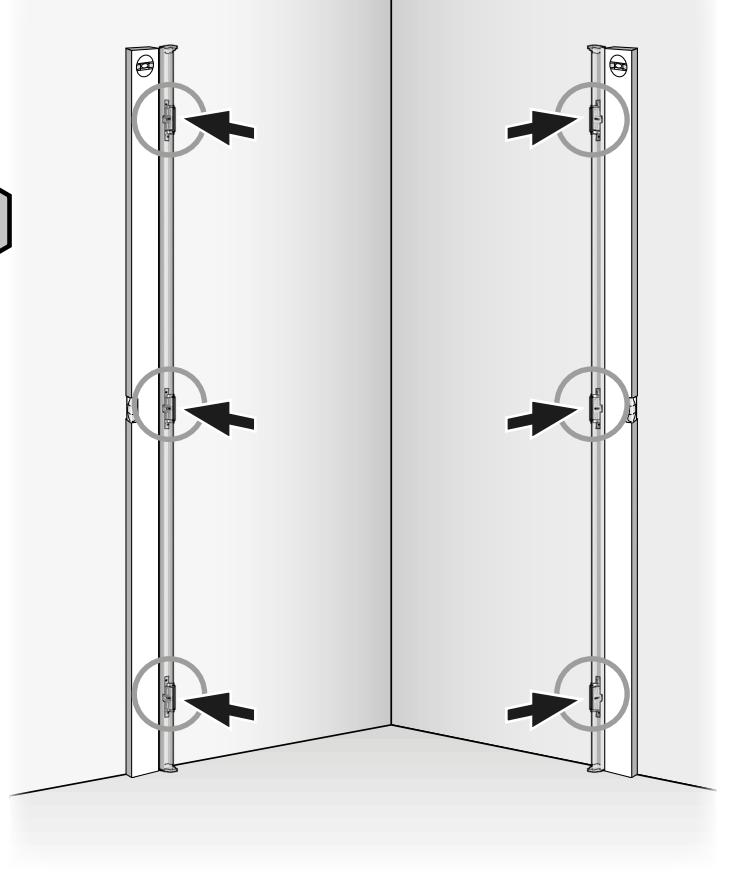
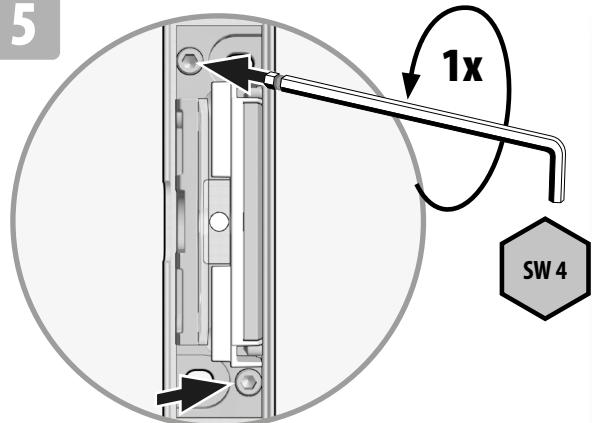
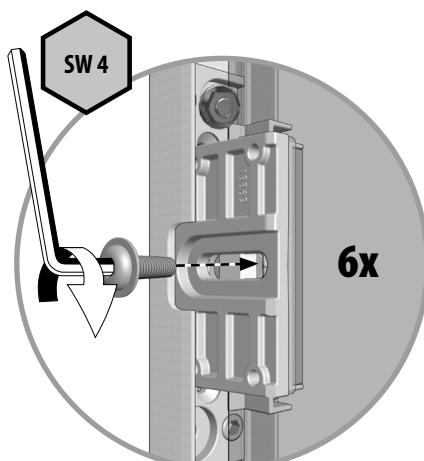
5**6**

JUSTIEREN



ADJUST

AJUSTER


GOED AFSTELLEN

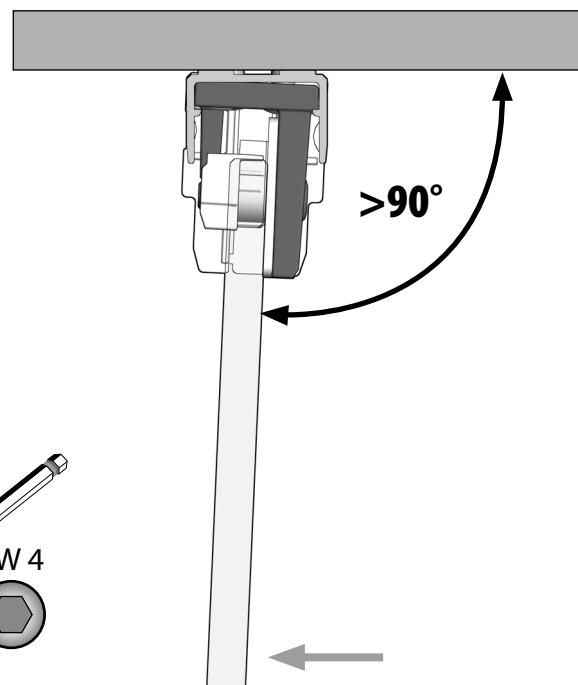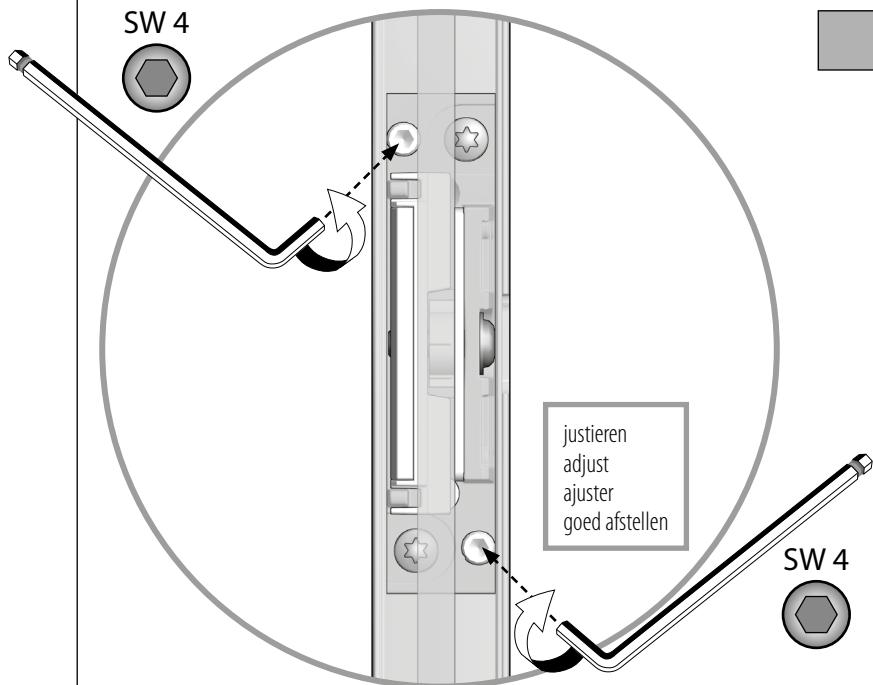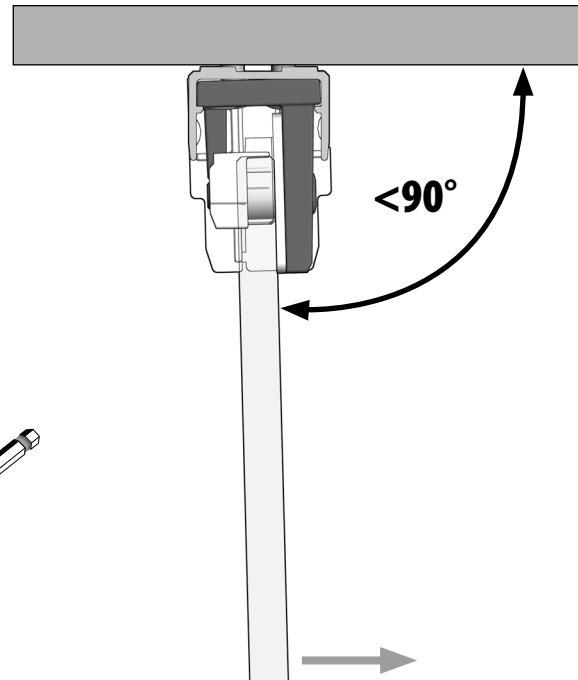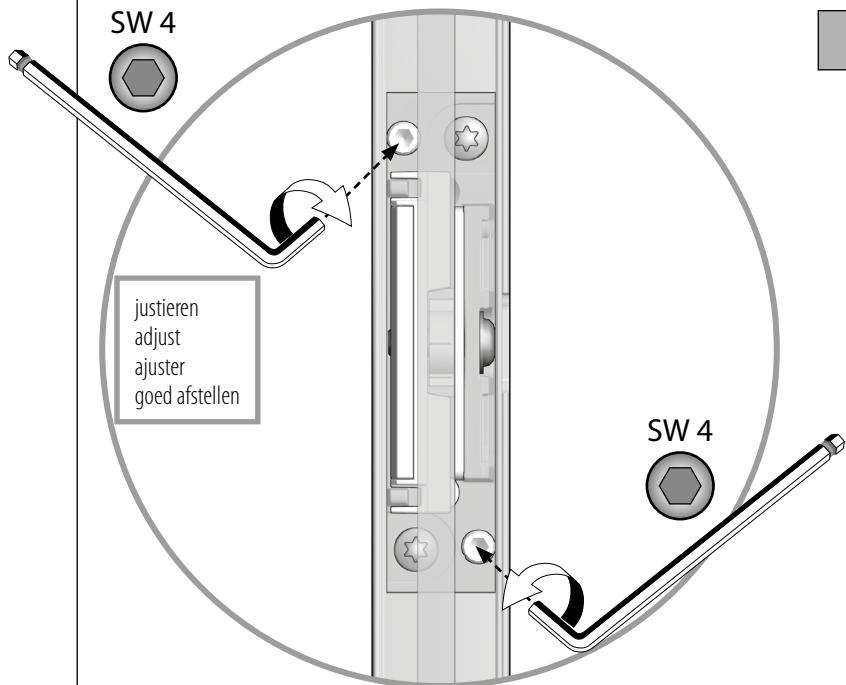



7

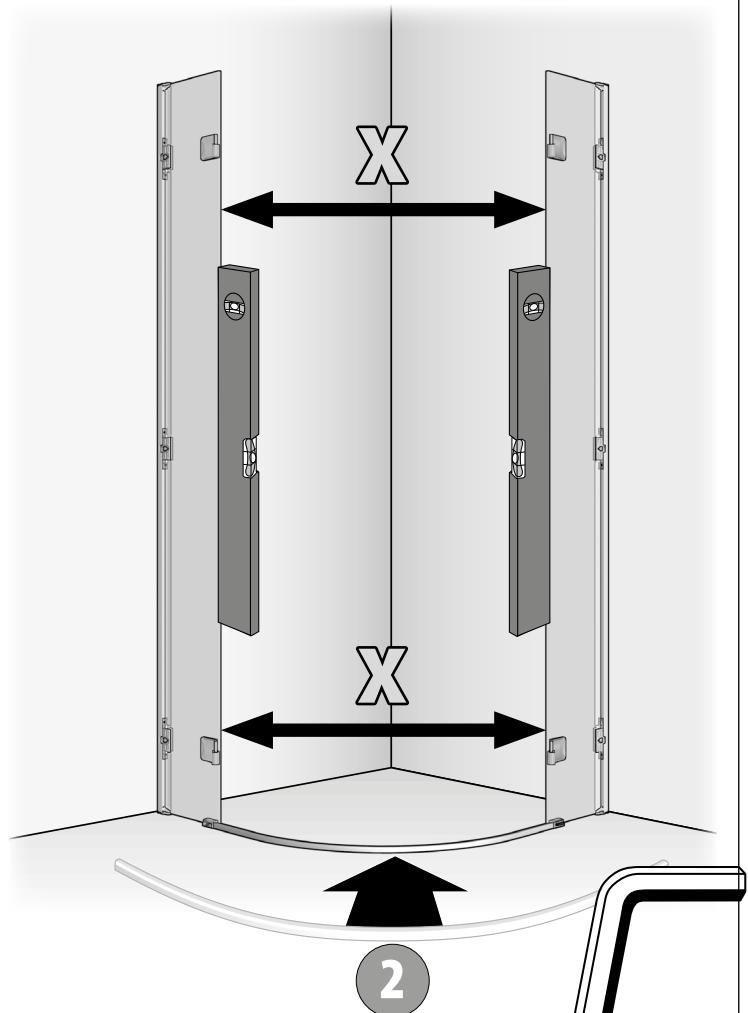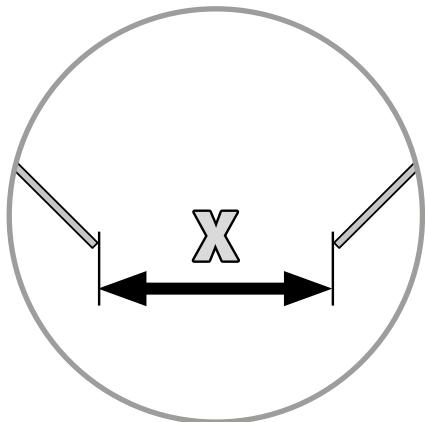


Dimension/ Serie	X=
80 I	873 mm
90 I	873 mm
90 II	1014 mm
100 II	1014 mm
90x80 I	873 mm
100x90 II	1014 mm


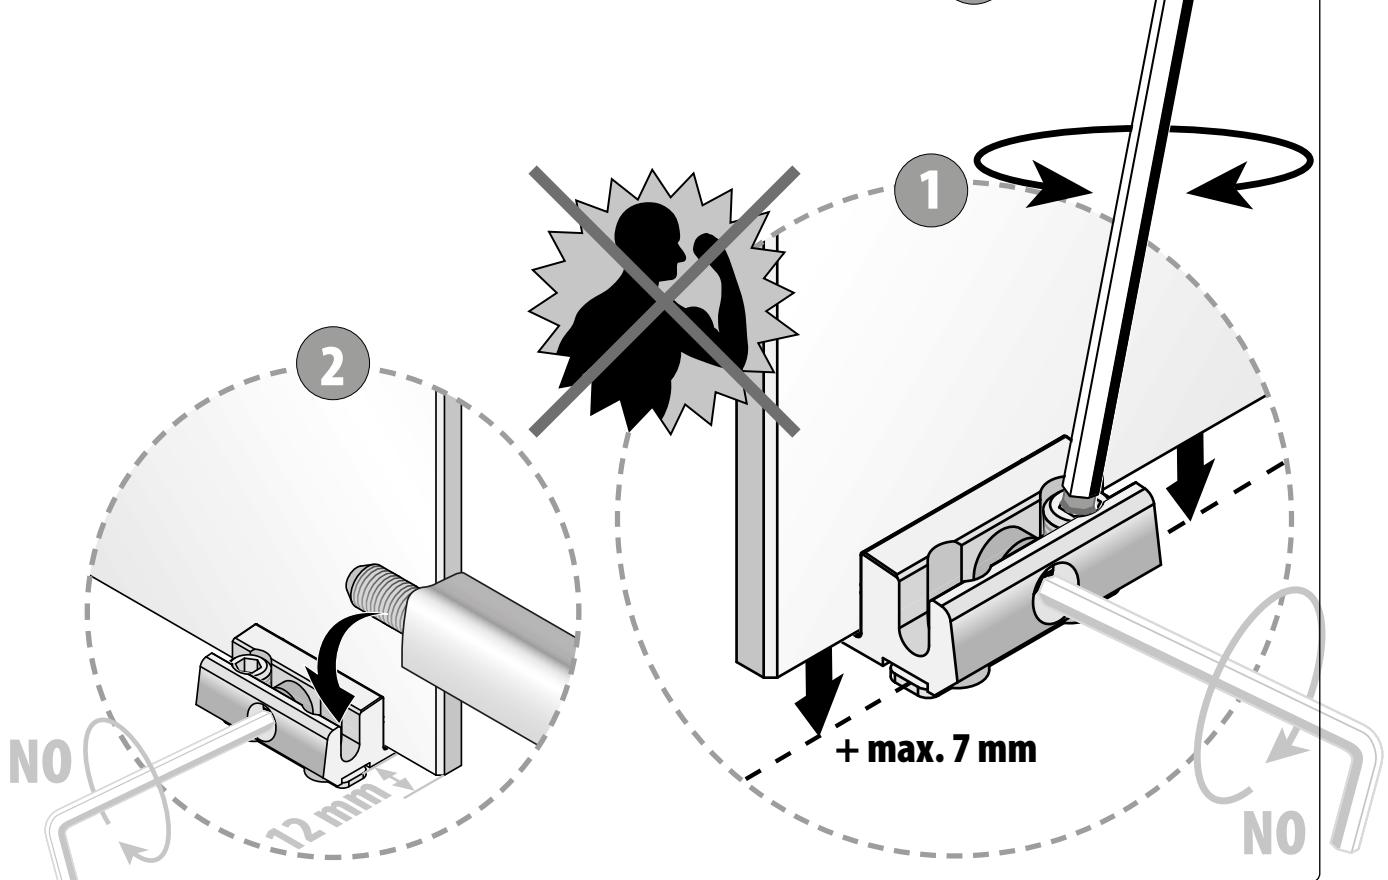




8

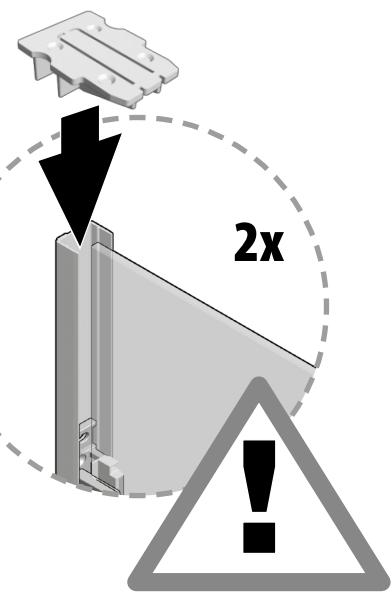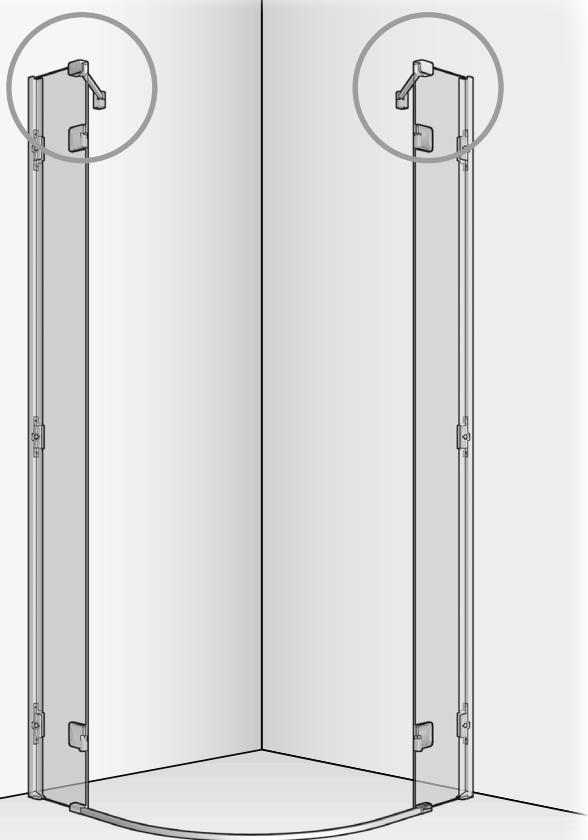


1

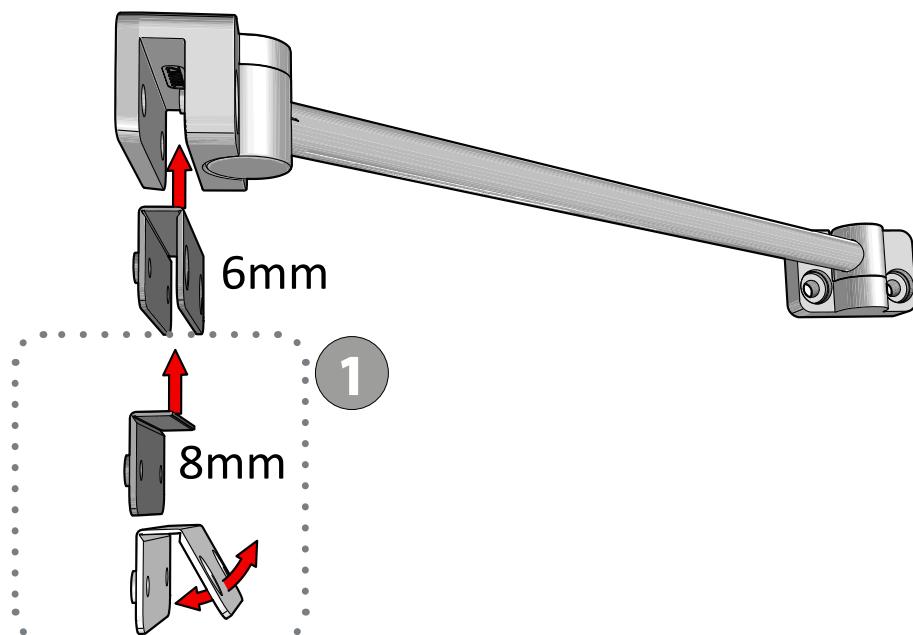




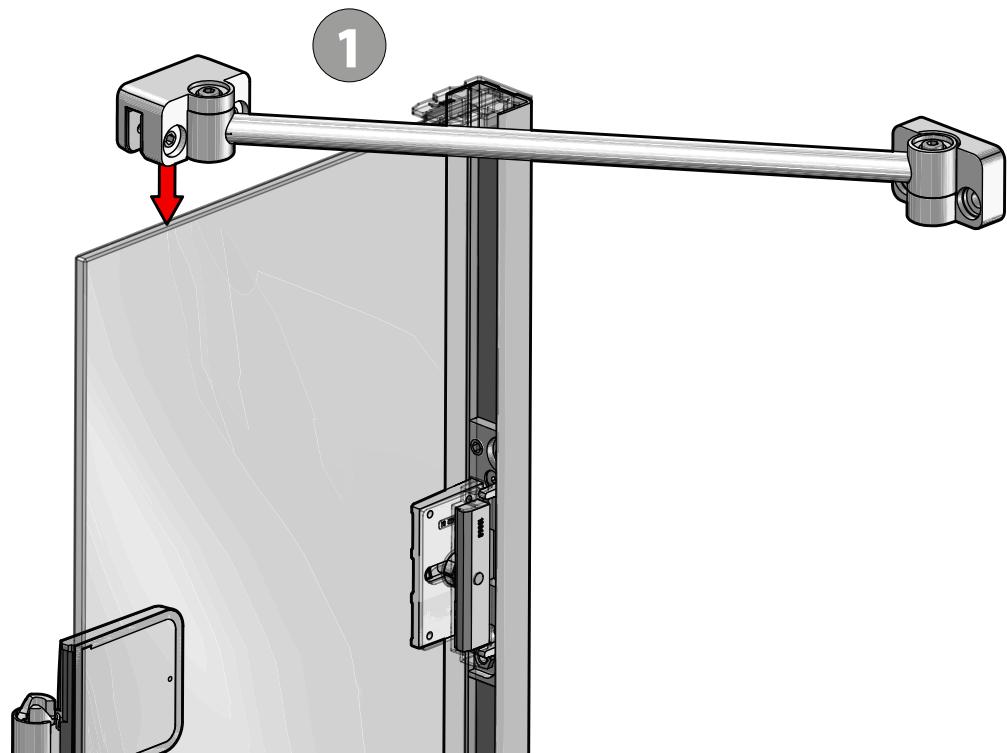
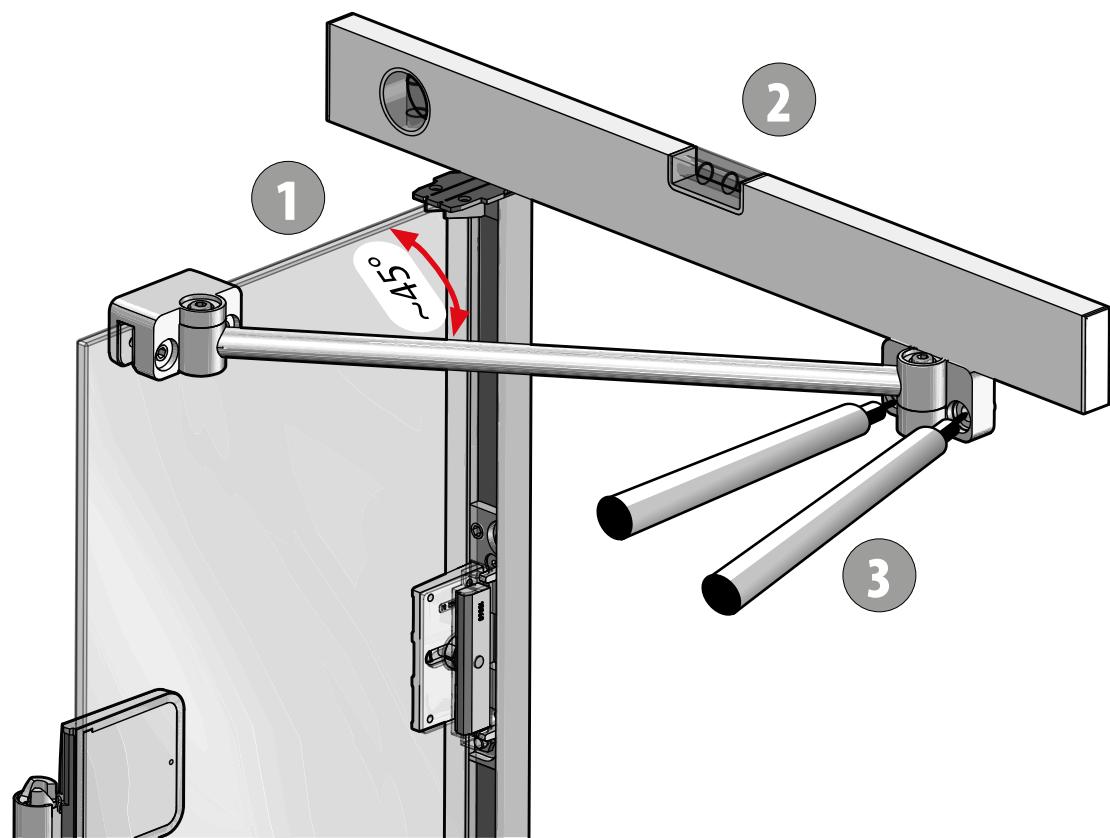
9**10**

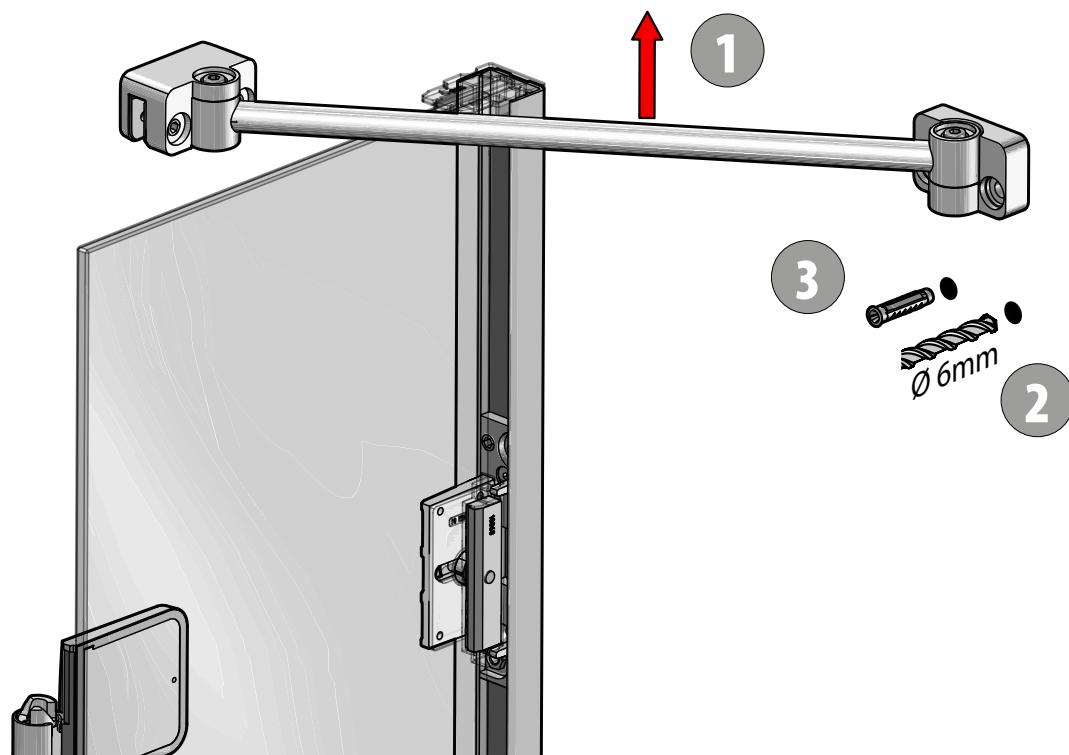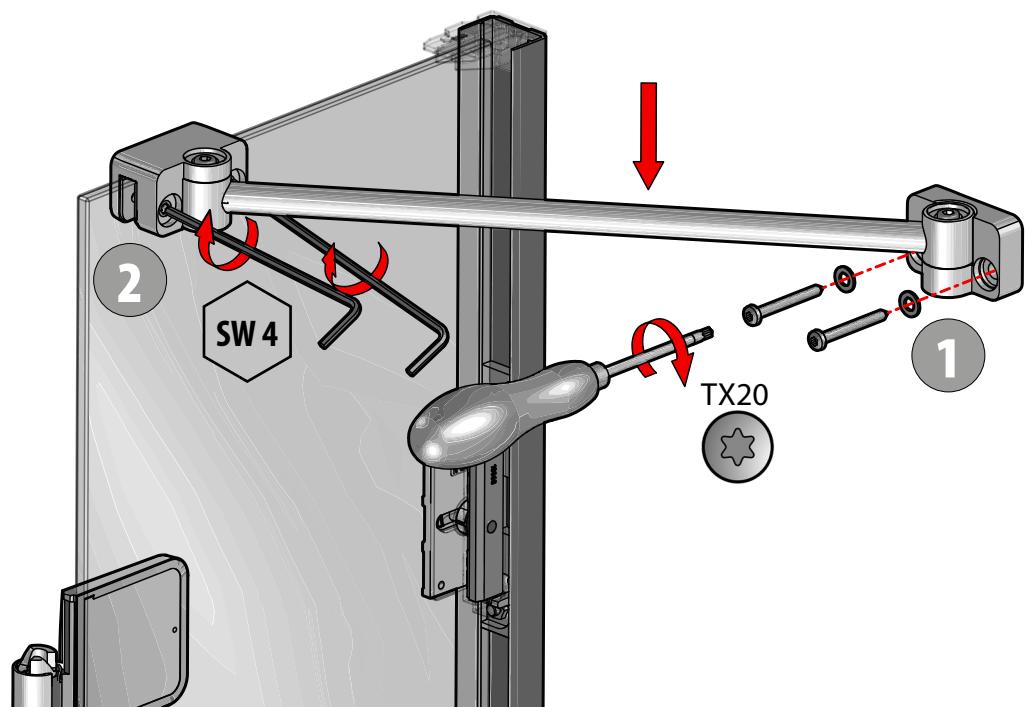11**12**

13

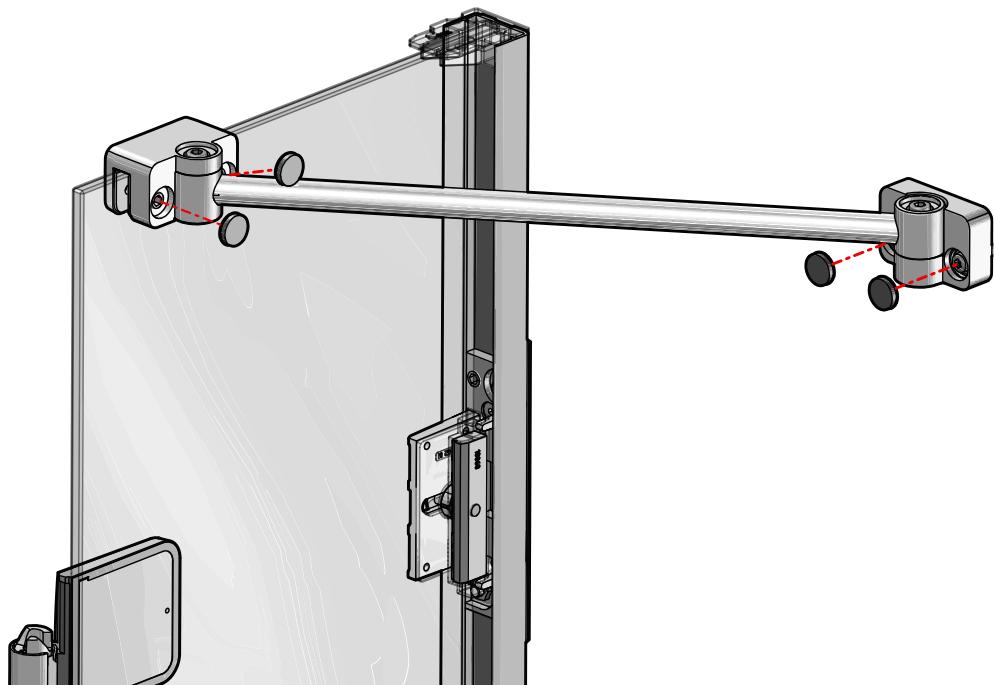



14

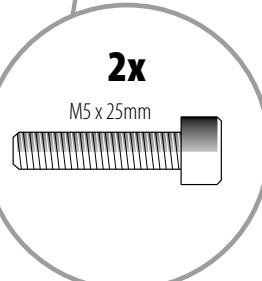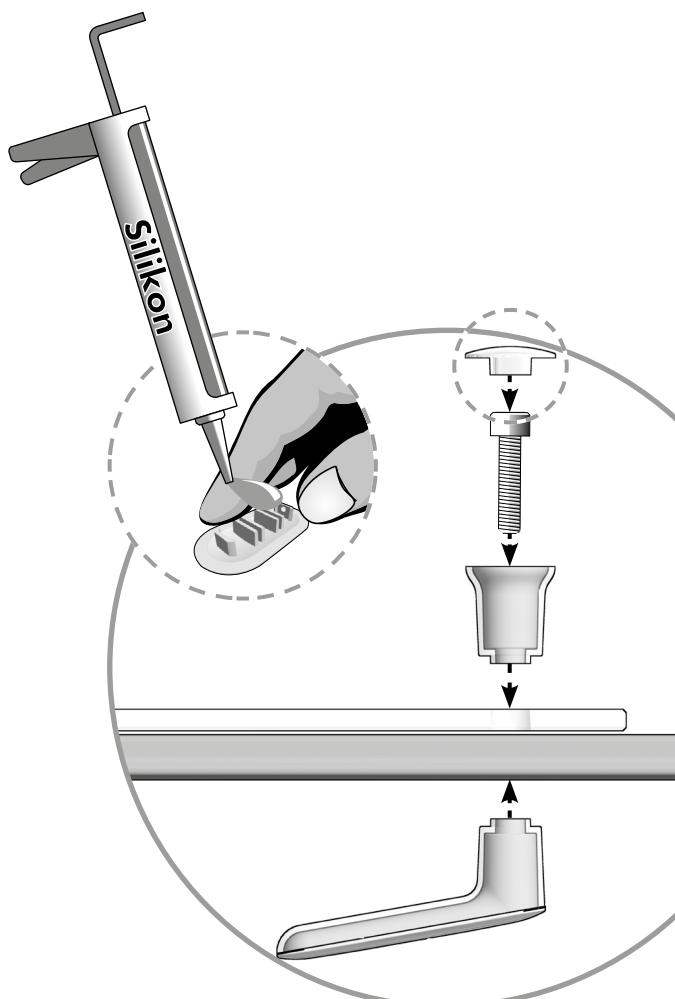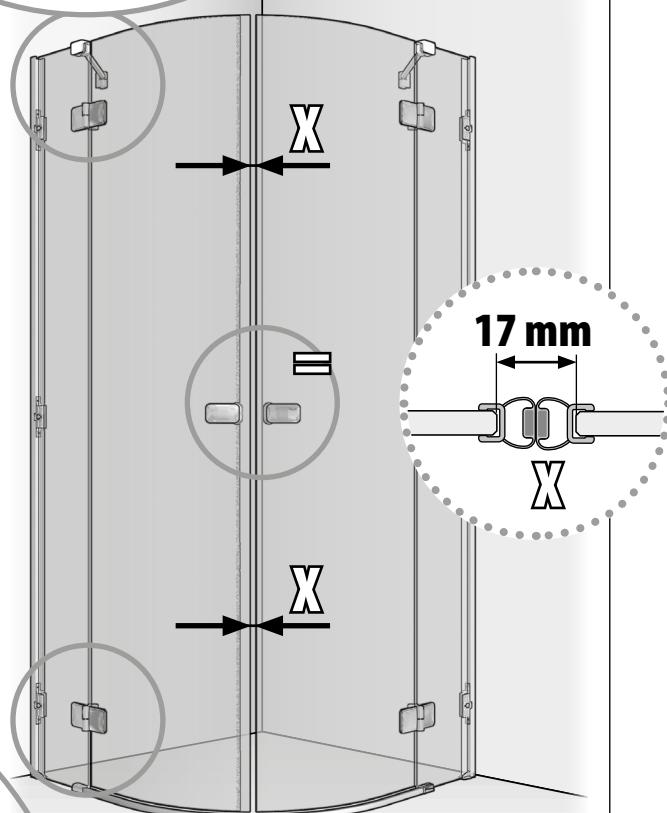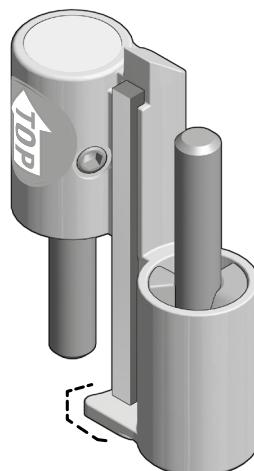
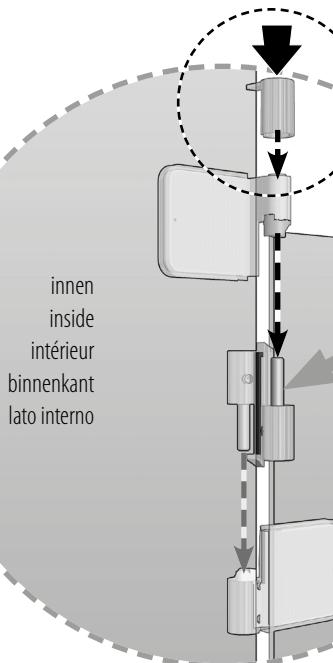


OPTIONAL	OPTIONAL	EN OPTION	OPTIONEEL
DE Der Hersteller weist an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die Montage der im Lieferumfang enthaltenen Schwallleiste zur Erreichung der Dichtheitsanforderungen nach Norm (DIN 14428) erforderlich ist. Wird auf die Schwallleiste verzichtet, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung für daraus resultierende Schäden. Eine spätere Montage der Schwallleiste ist ohne bauliche Veränderungen an der Duschabtrennung möglich. Für diesen Fall bitte das nicht verwendete Montagematerial dem Endkunden zur Aufbewahrung übergeben.			
EN At this stage the manufacturer makes a point of expressly informing you that mounting of the solid sealing strip delivered is necessary to achieve the degree of sealing required under the standard DIN 14428. If you dispense with the sealing strip, the manufacturer accepts no liability whatsoever for resulting damages. It is possible to mount the surge strip at a later date without any changes to the shower side wall. In this case please hand over the unused fixation materials to the customer for storage.			
FR A cet endroit, le fabricant indique expressément que le montage de la baguette de refoulement est indispensable pour obtenir l'étanchéité requise par la Norme (DIN 14428). Si toutefois cette baguette de refoulement n'est pas installée, le fabricant ne peut, en aucun cas, être tenu pour responsable des dégâts qui en résulteraient. Le montage de la baguette de refoulement est toujours possible sans modification de la cabine de douche. Dans ce cas merci de remettre le matériel de montage non utilisé au client final pour le conserver.			
NL De producent maakt u er op dit punt op attent, dat de montage van de in de levering opgenomen spatrand nodig is om aan de dichtheidseisen naar norm DIN 14428 te voldoen. Wanneer u afziet van montage van de spatrand, is de producent niet aansprakelijk voor eventuele daaruit vloeiende schade. Een latere montage van de spatrand is mogelijk zonder dat een bouwkundige verandering van de doucheafscheiding nodig is. In dit geval het niet het gebruikte montagemateriaal aan de eindklant geven om te bewaren.			

15

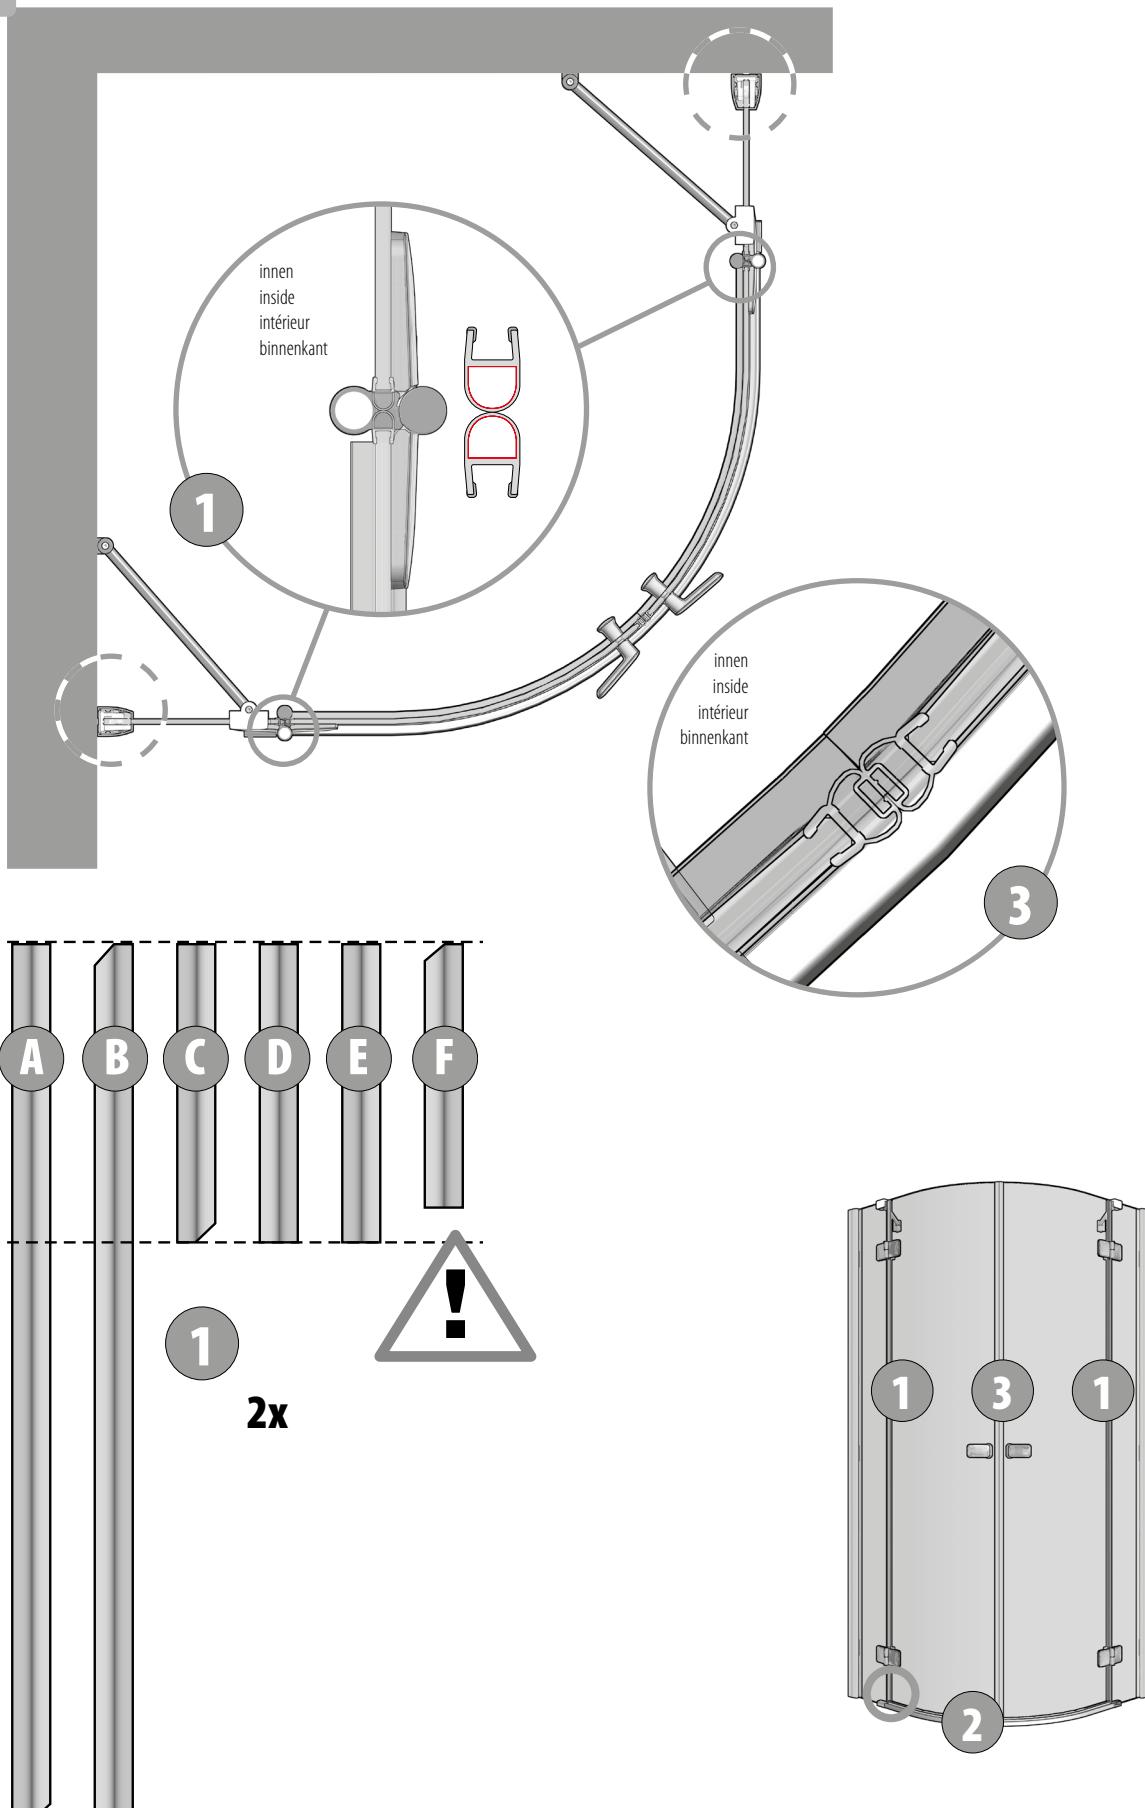

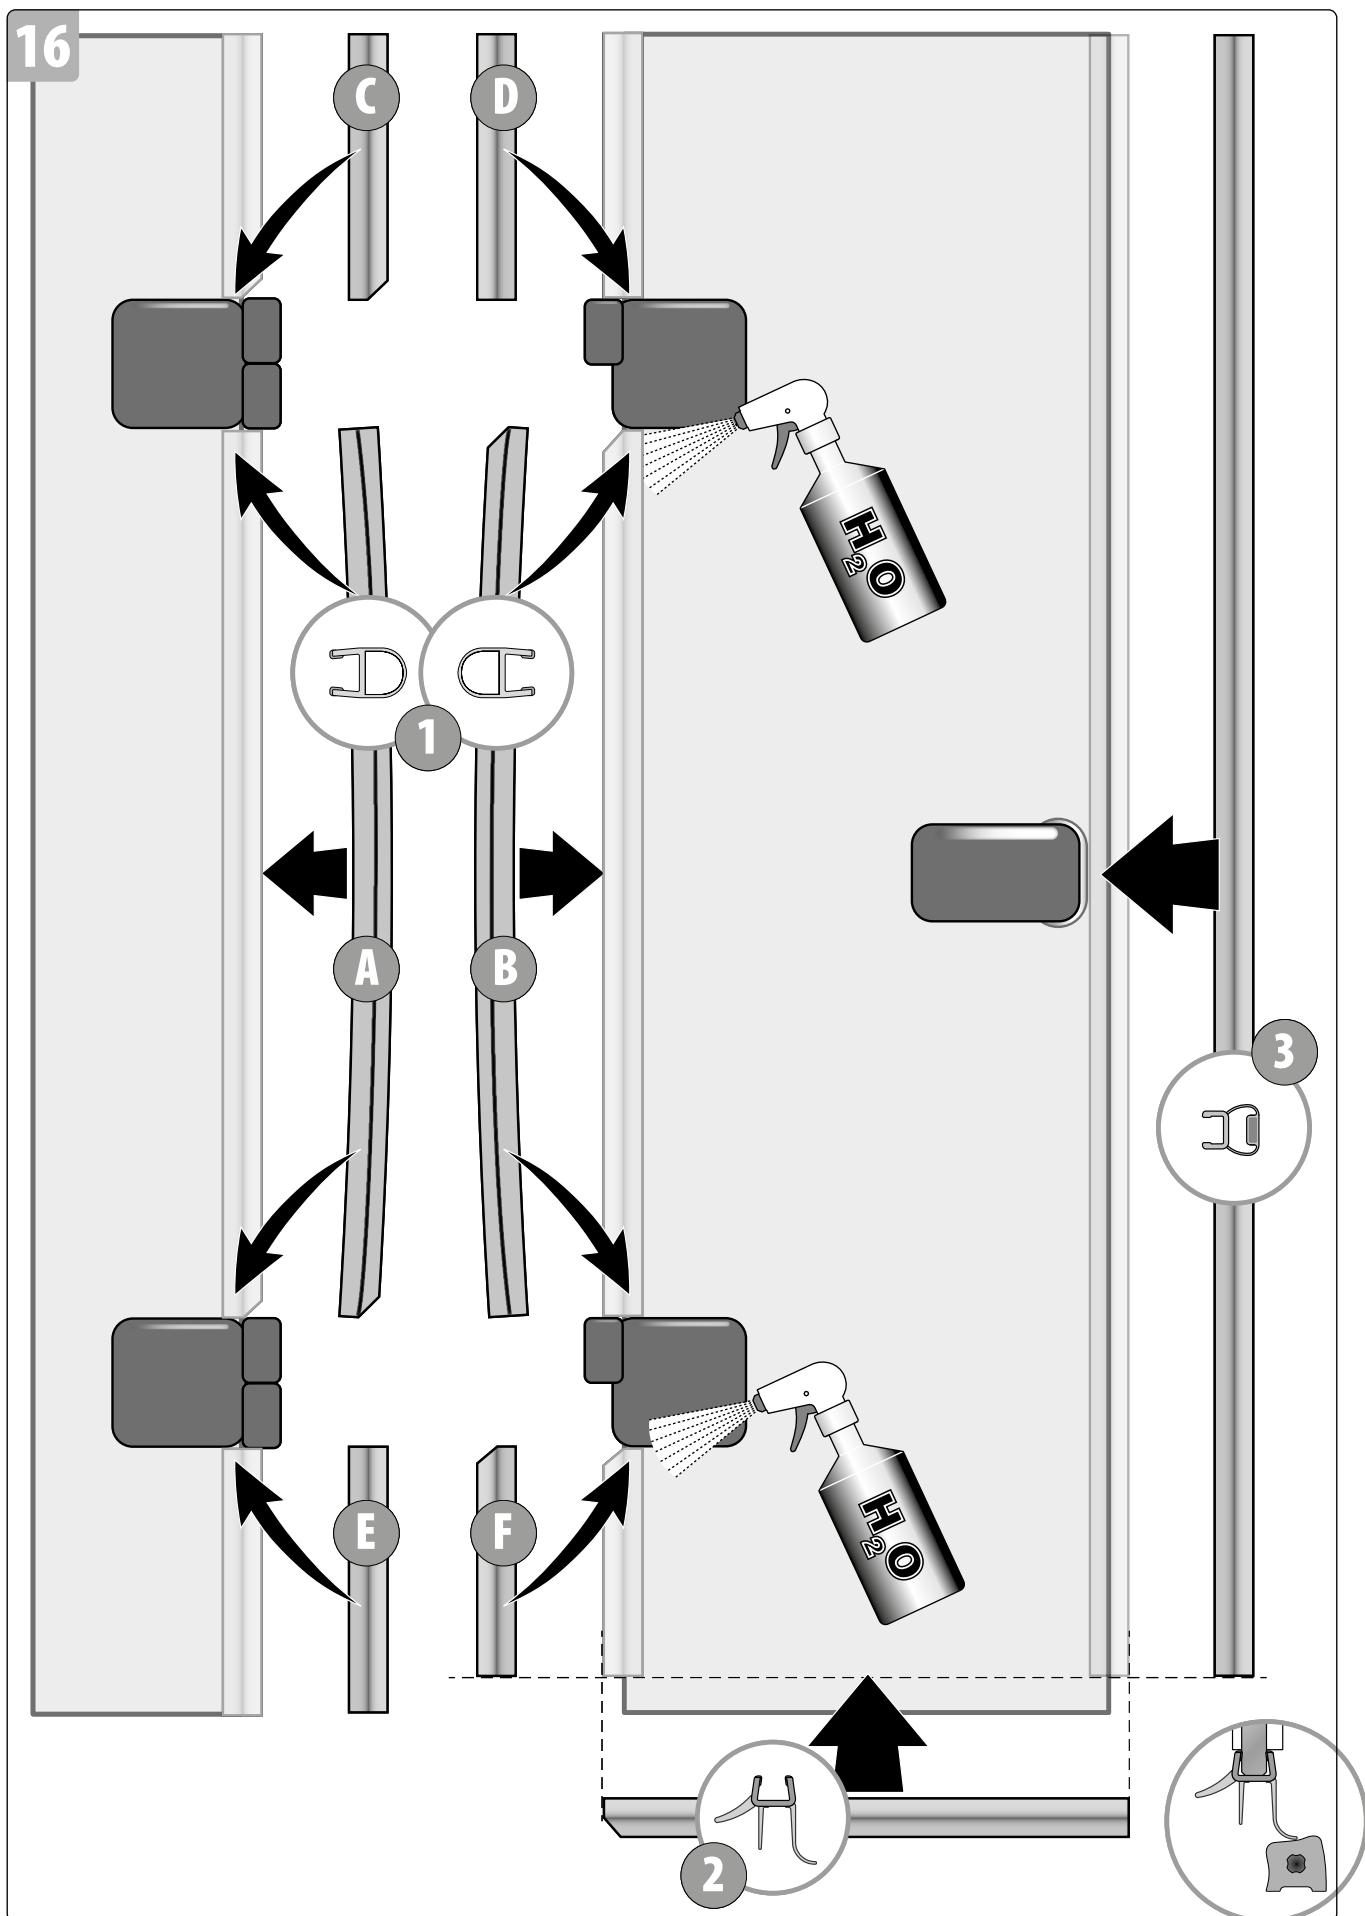

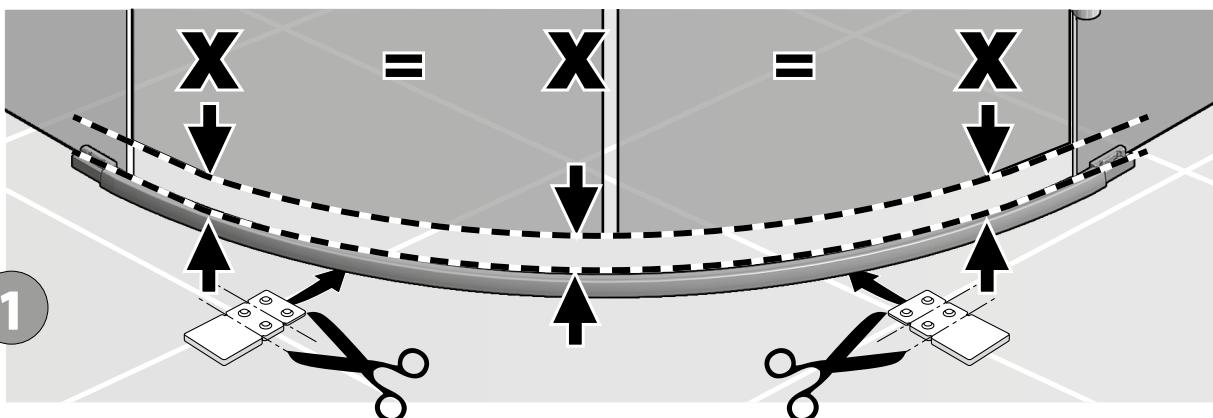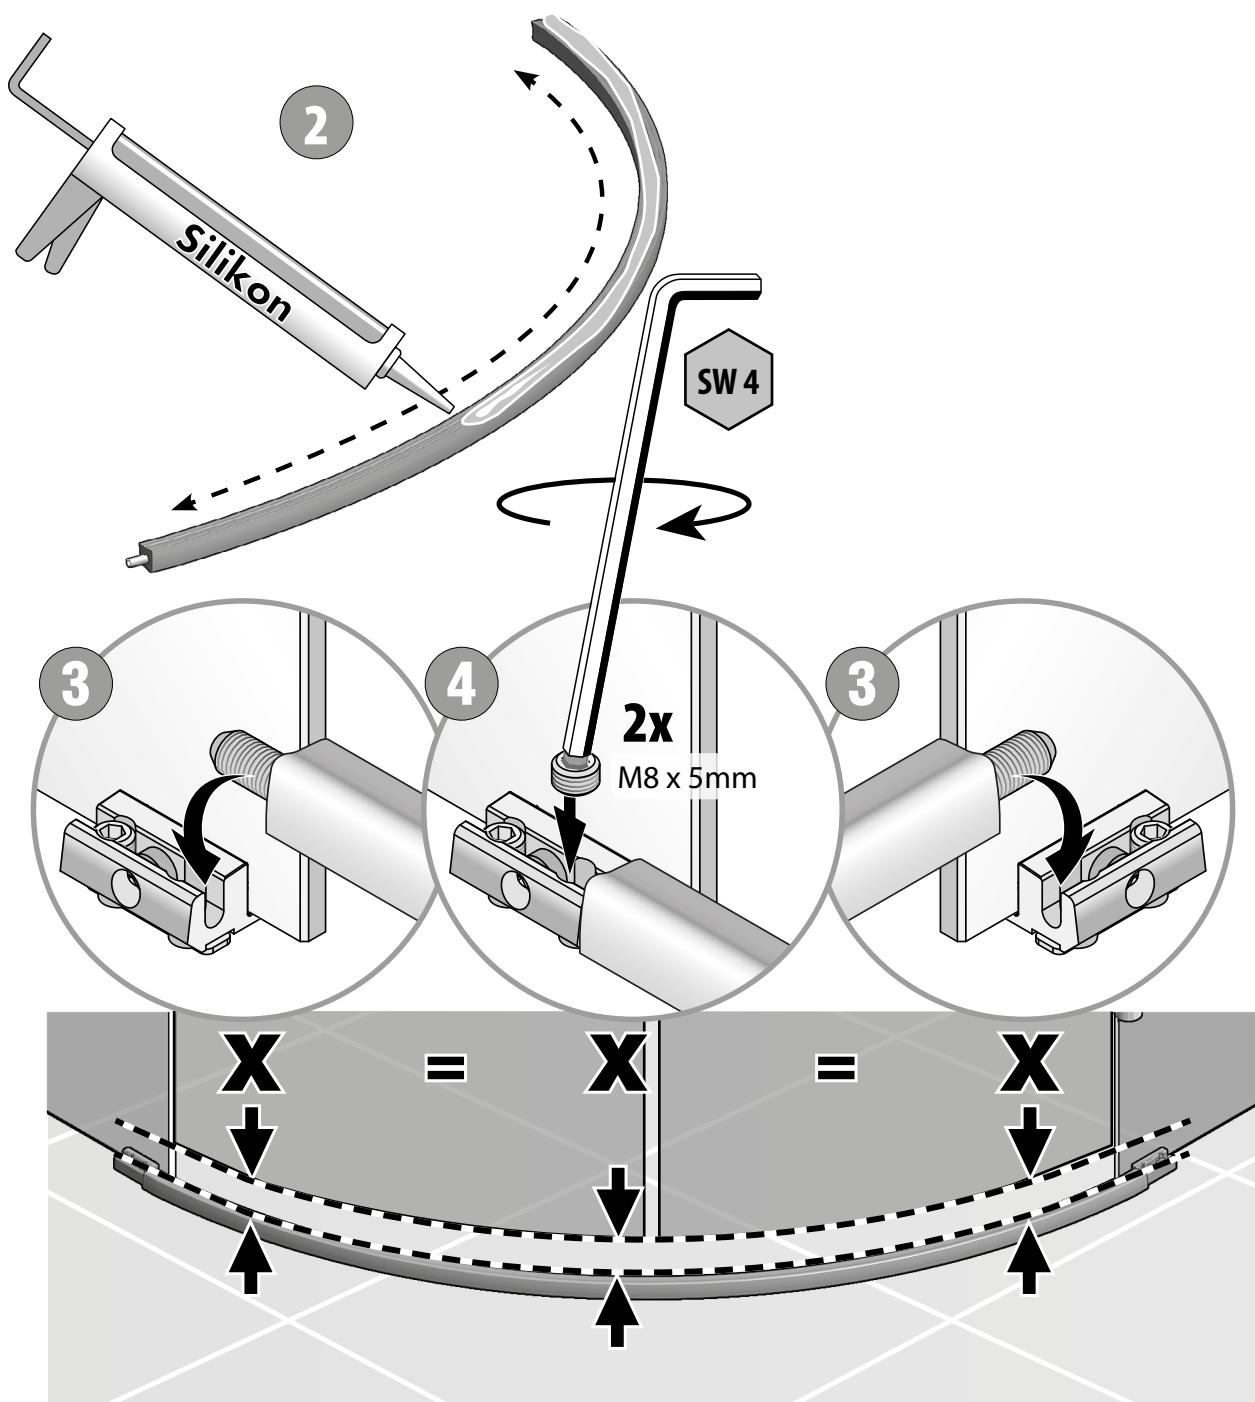17**1****4****2x**
M8 x 5mm


18



Silikon


innen
inside
intérieur
binnenkant

1

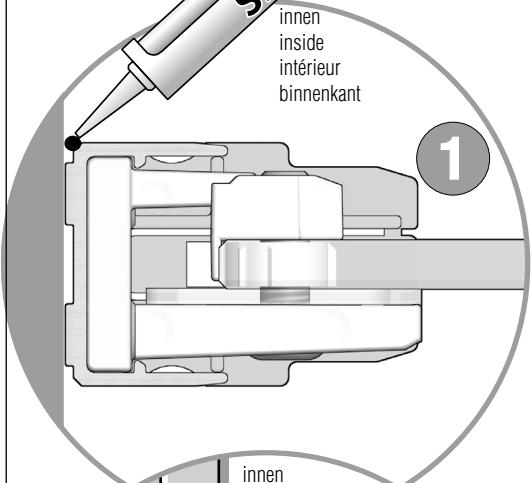


innen
inside
intérieur
binnenkant

2

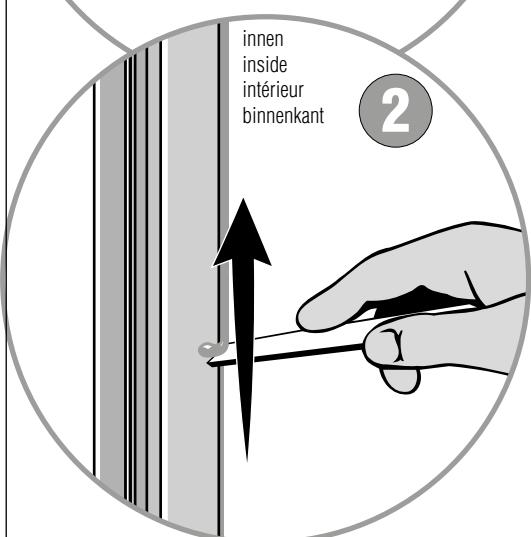


innen
inside
intérieur
binnenkant

3

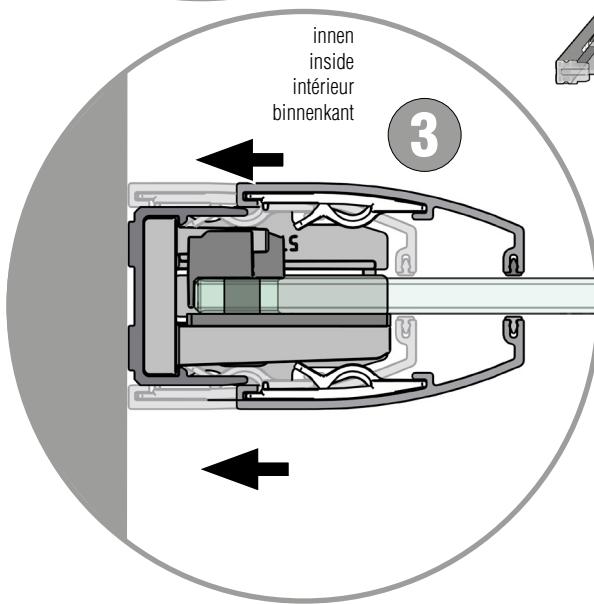

innen
inside
intérieur
binnenkant

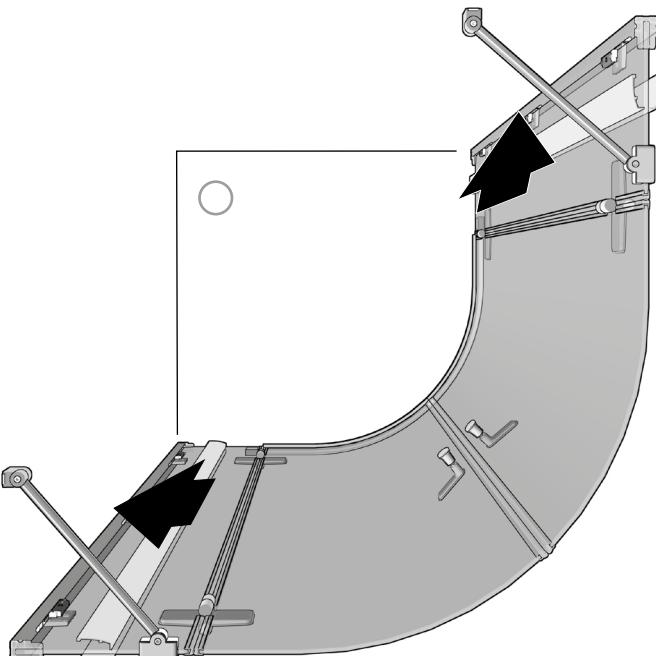

DE 1. Wandprofile INNEN abdichten!

2. **WICHTIG!** Überflüssiges Silikon mit Spachtel abziehen um das Verkleben der Wandprofile mit den Blendprofilen zu vermeiden.

3. Blendprofile auf die Innenseiten des Profilrahmens stecken.

EN 1. Seal wall brackets on the inside!



2. **Important!** Remove excess silicone with spatula to avoid sticking wall bracket to mouldings.
3. Insert moulding profiles on inside of frame.

FR 1. Etanchéiser les profilés muraux à l'intérieur!


2. **Important!** Retirer le silicone superflu avec une raclette pour éviter de coller les profilés muraux aux profilés cachés.
3. Poser les profilés déflecteur sur les faces intérieures et extérieures du cadre.

NL 1. Wandprofielen aan binnenzijde afdichten!


2. **Belangrijk!** Overvloedig silikoon met spatel afhalen om het verkleven van wandprofielen met de andere profielen te voorkomen.
3. Afdekprofielen op de in- en uitwendige zijden van het profielframe plaatsen.

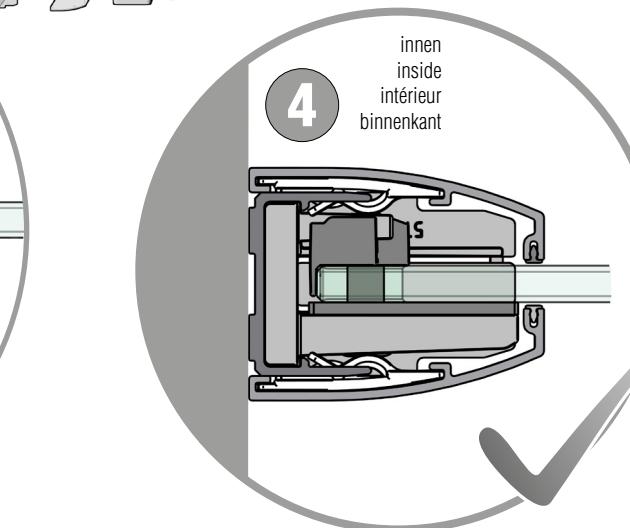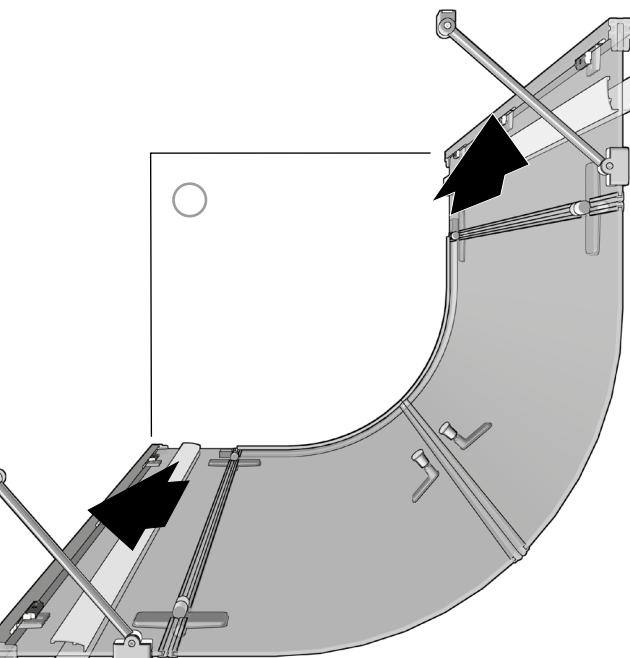

19

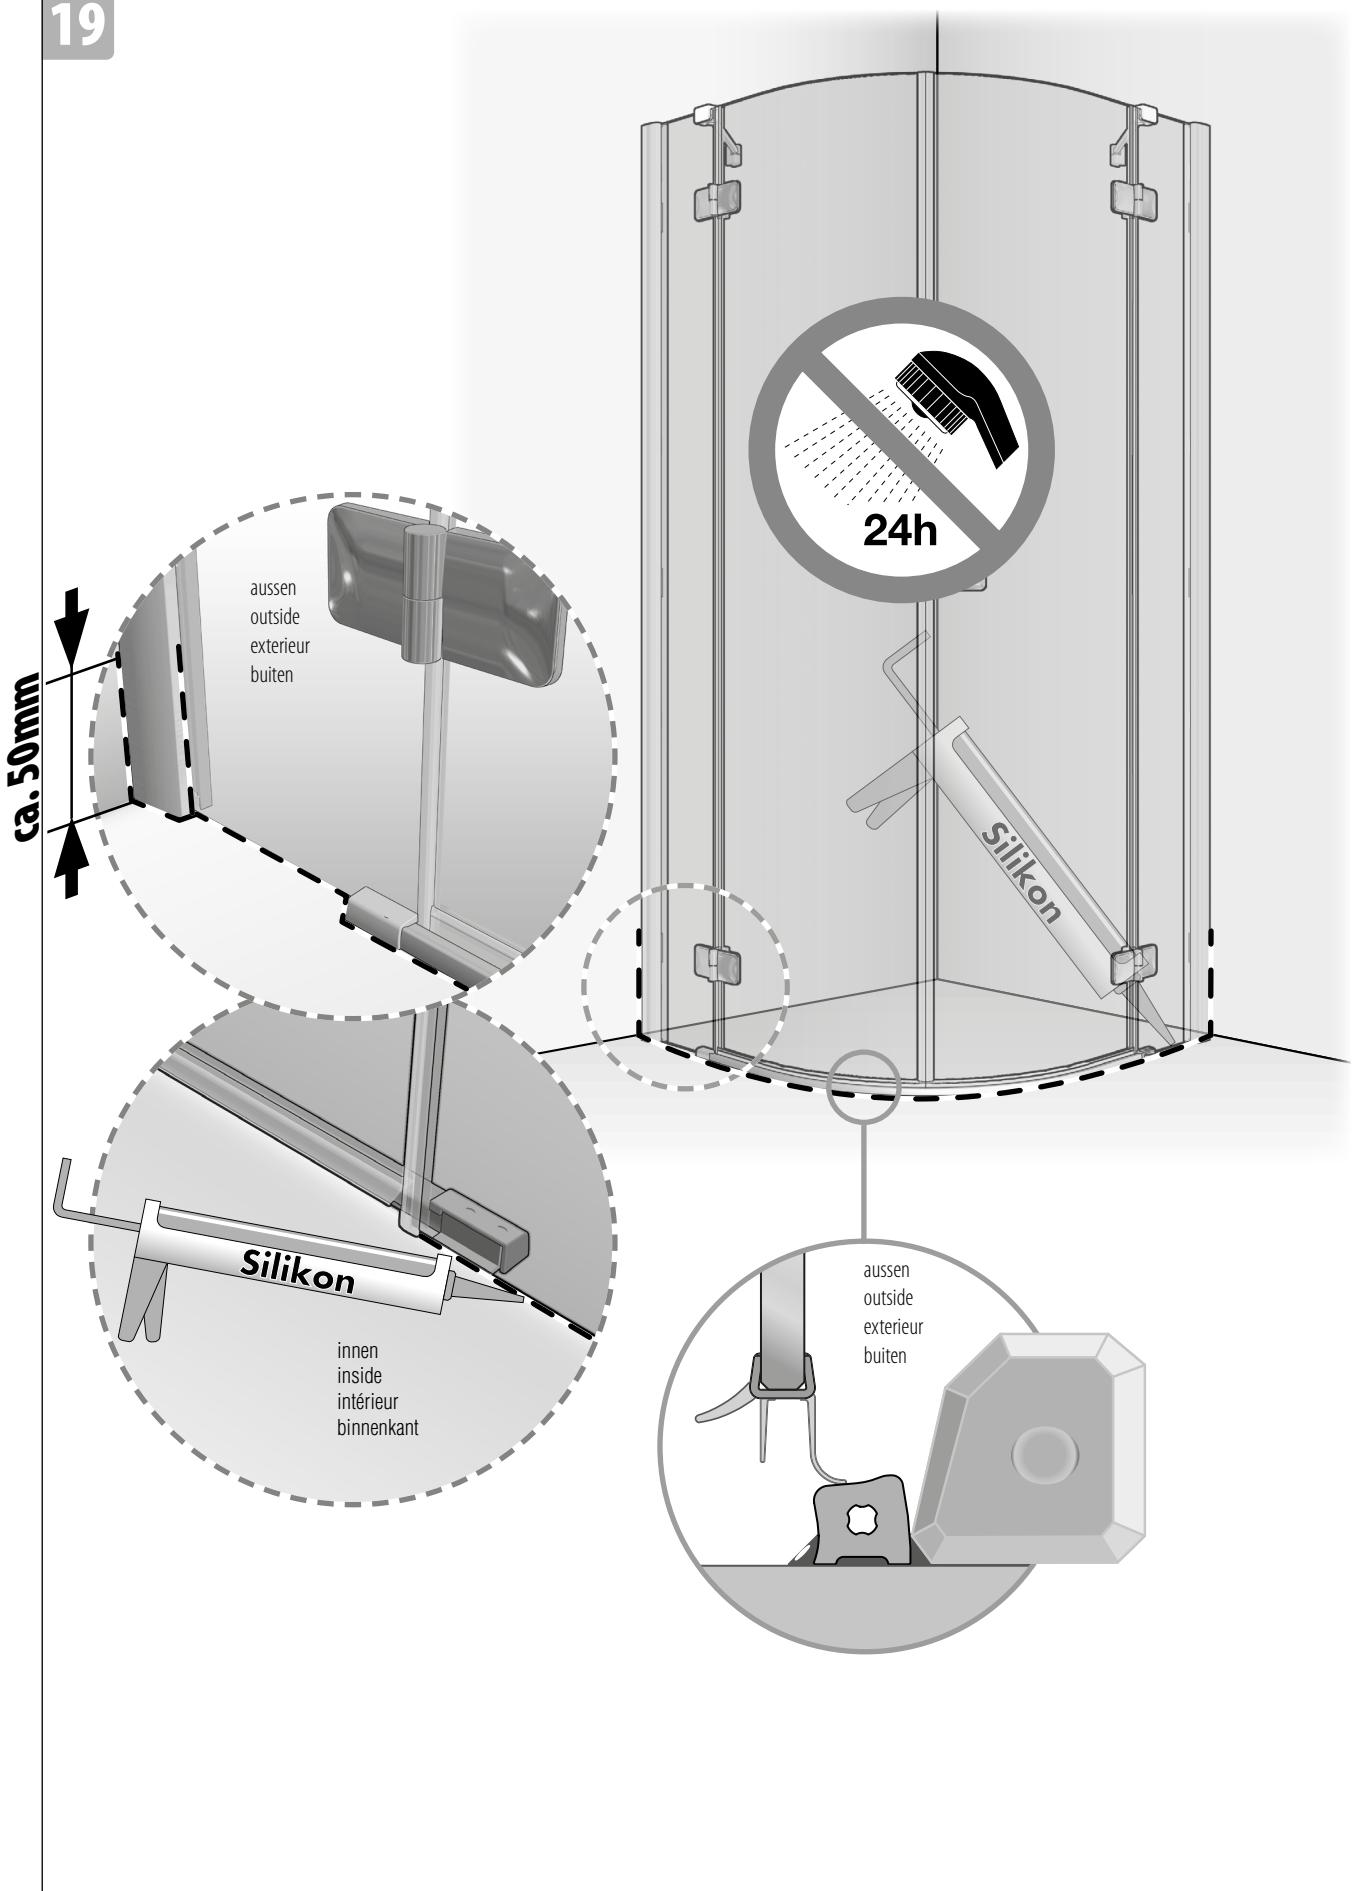


20

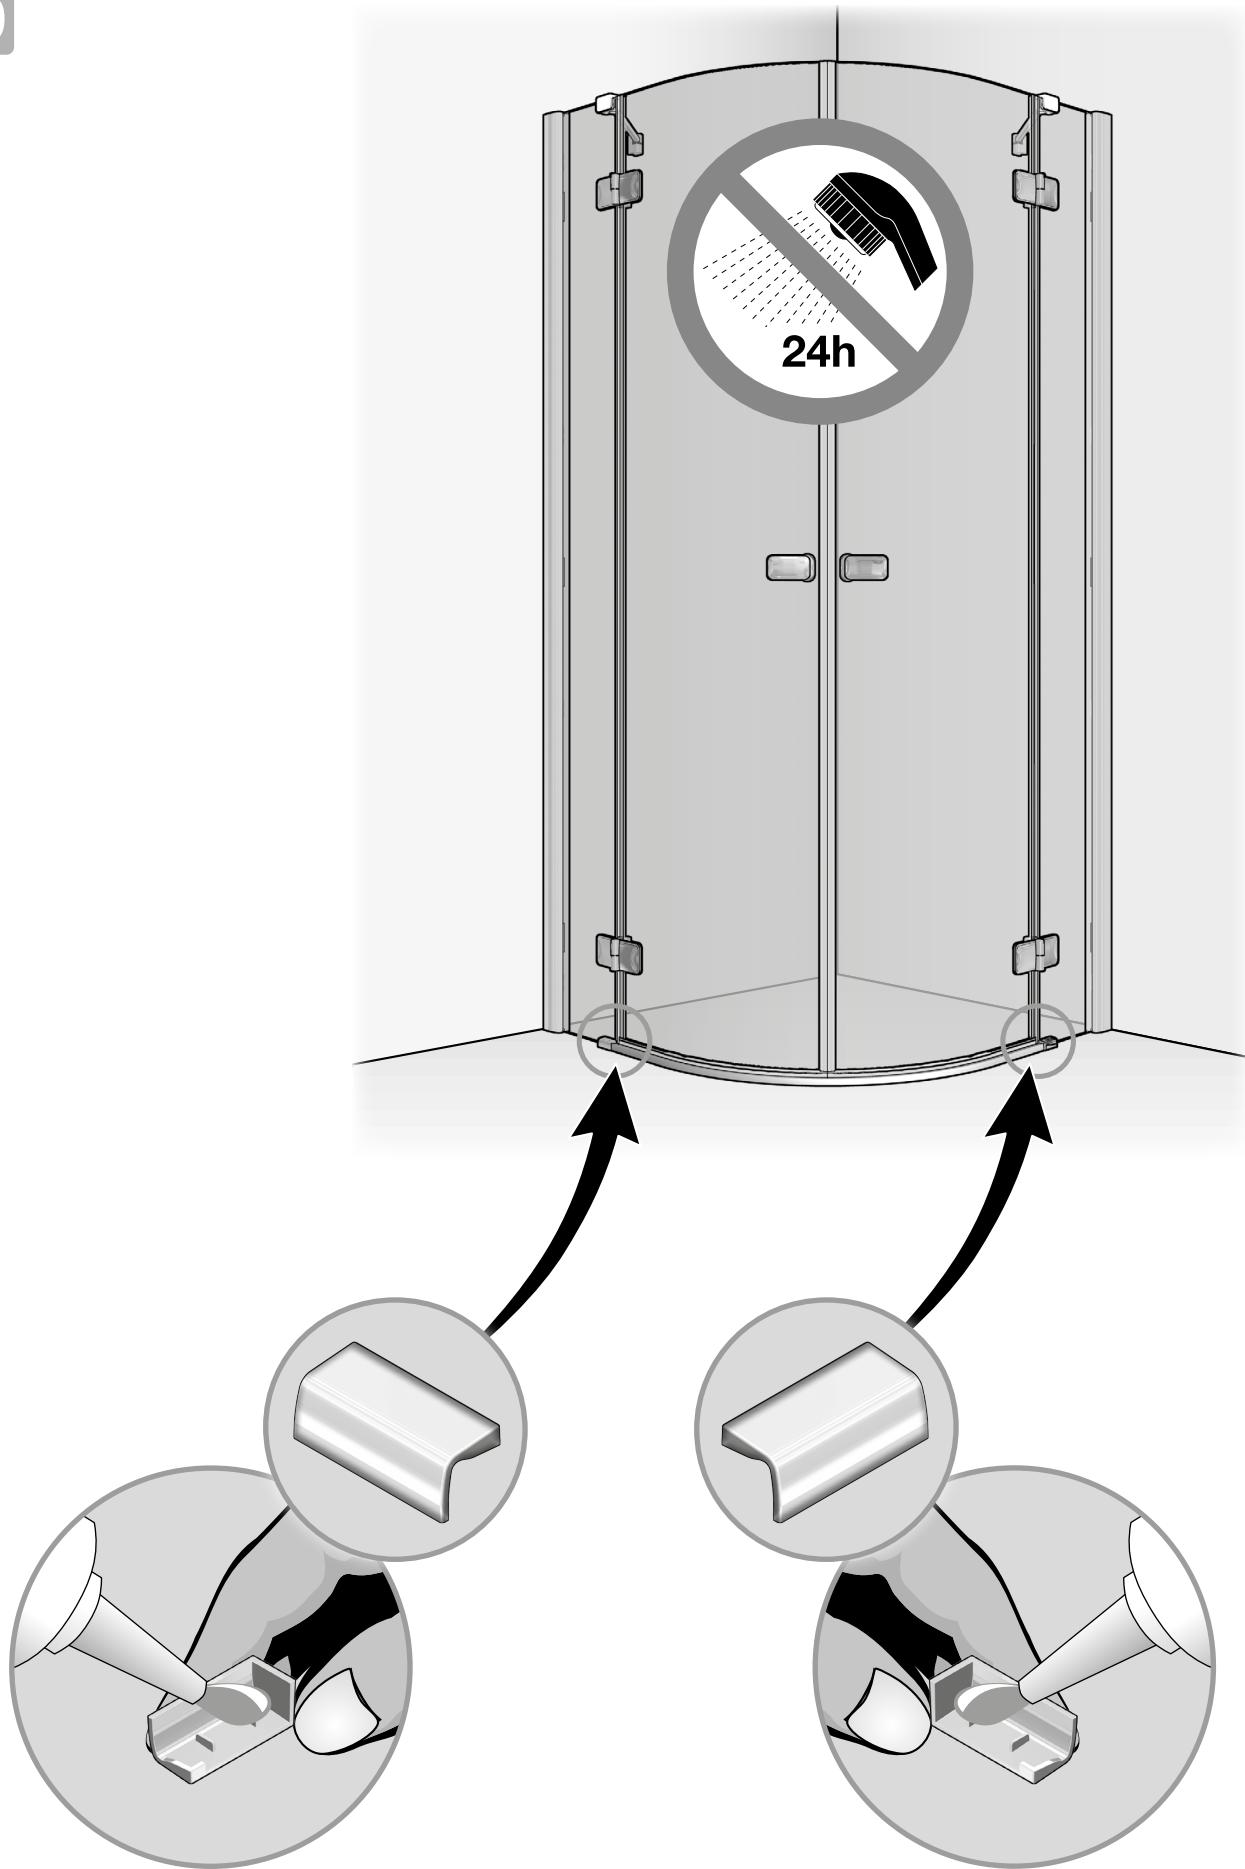


ARTWEGER 360 TEILGERAHMT

Runddusche, 2 Pendeltüren und 2 Fixteile


K 9Z317

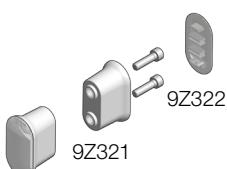


R 9Z316

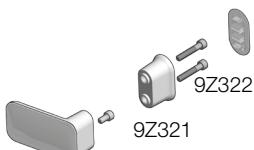

H 9Z315

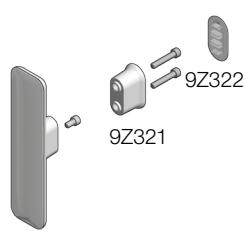

9Z311

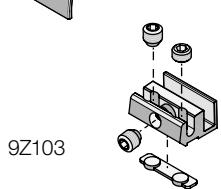

9Z205



9Z101 (4x)



9Z102 (6x)



9Z205

9Z334, 9Z335

9Z215

K, R, H

9Z303 links,
9Z304 rechts

9Z601
9Z603

9Z311
9Z103

9Z211

9Z503
9Z523

9Z405 RII
9Z406 RI

9Z211 / 9Z215



9Z503



9Z523



Artweger GmbH. & Co. KG
Sulzbacherstraße 60 | 4820 Bad Ischl | Austria
Tel. +43 6132 205-0 | Fax +43 6132 205-5001
info@artweger.at | www.artweger.at

Verkauf Deutschland
Artweger GmbH. & Co. KG
Postfach 1169 | 83402 Ainring | Deutschland
Tel. 0800 1114442-0 | Fax 0800 1114442-5002
info@artweger.de | www.artweger.de

Verkauf Schweiz
Artweger GmbH. & Co. KG
Postfach 16 | CH-4202 Duggingen
Tel. + 41 61 751 90 91 | Fax + 41 61 751 63 54
info@artweger.com | www.artweger.com



Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.
Typographical errors and technical changes reserved.
Sous réserve d'erreurs d'impression ou de syntaxe ainsi que de modifications techniques.
Drukfouten, maatwijzingen en technische veranderingen voorbehouden.
Ci riserviamo errori di stampa e variazioni tecniche.