

MONTAGEANLEITUNG

6E0..

ECKEINSTIEG mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteile, teilgerahmt

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


CORNER ENTRY 2 doors and 2 fixed parts, partially framed

NOTICE DE MONTAGE

ACCÈS D'ANGLE avec 2 portes battantes et 2 parties fixes, au cadre réduit

MONTAGEVOORSCHRIFT

HOEKINSTAP met 2 pendeldeuren en 2 vaste delen, profiel beperkt

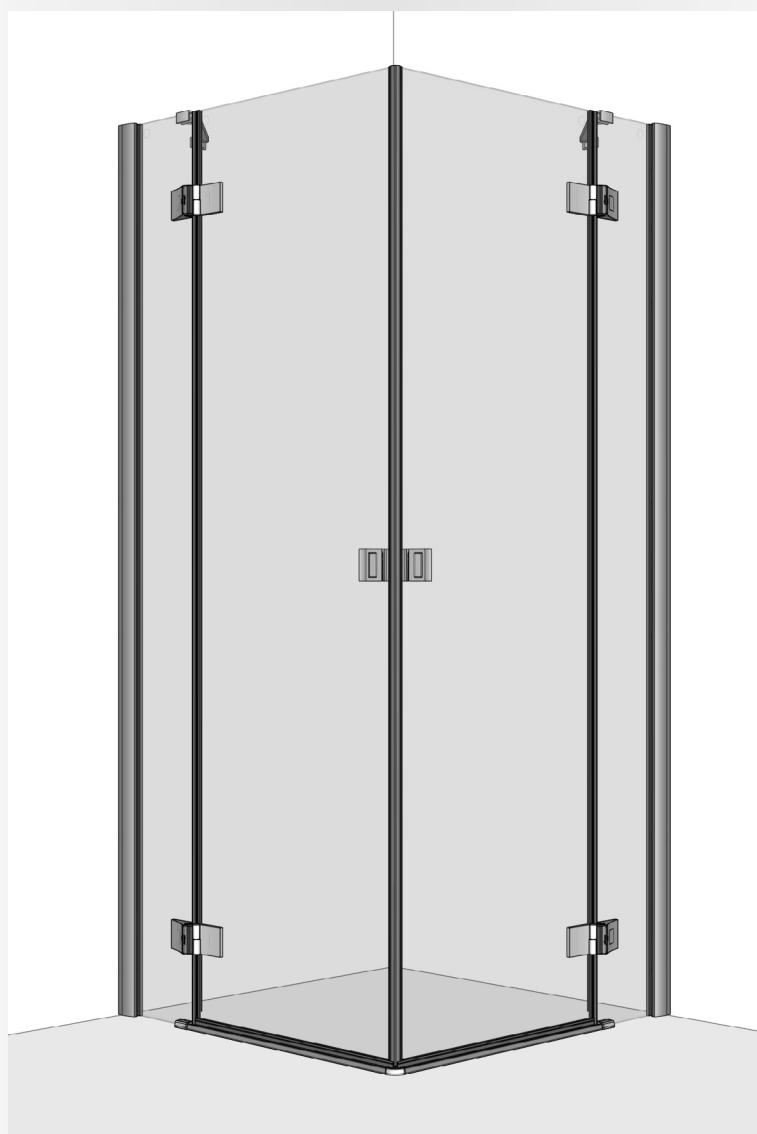

Vor Gebrauch sorgfältig lesen! Zum Nachschlagen und Aufbewahren dem Endkunden übergeben!

Read carefully before use! Hand over to the customer for looking up and storage!

Avant emploi lire soigneusement! Remettez le au client pour la recherche et le stockage!

Voordien gebruik zorgvuldig lezend! Overhandig de klant voor het kijken omhooggaand en opslag!

DEUTSCH
Originalsprache

ENGLISH
Translation


FRANCAIS
Traduction

NEDERLANDS
Vertaling

INHALTSVERZEICHNIS	OVERVIEW
INHALTSVERZEICHNIS.....2	OVERVIEW2
SICHERHEITS-HINWEISE.....4	SAFETY INSTRUCTIONS4
BENÖTIGTES WERKZEUG	NECESSARY TOOLS.....6
MONTAGESET	ASSEMBLY KIT
MONTAGEVARIANTEN	ASSEMBLY VARIATIONS
VERSTELLBEREICH.....8	ADJUSTMENT RANGE
MONTAGEVARIANTEN	ASSEMBLY VARIATIONS
WANNEN- EINBAUMASS	TRAY INSTALLATION MEASUREMENT
MONTAGE	ASSEMBLY
» MONTAGE FIXTEIL.....11	» INSTALLATION OF IMMOVABLE ELEMENT
» JUSTIEREN	» ADJUST
» MONTAGE STABILISATOR	» INSTALLATION OF STABILIZER
» MONTAGE TÜR.....18	» INSTALLATION DOOR.....18
» MONTAGE GRIFF	» INSTALLATION OF HANDLE
» MONTAGE DICHTLEISTEN	» INSTALLATION OF SEALING STRIP
» ABDICHTEN MIT SANITÄRSILIKON	» SEALING WITH SANITARY SILICONE
ERSATZTEILE	SPARE PARTS.....28

VUE D'ENSEMBLE	OVERZIJKT
VUE D'ENSEMBLE 3	OVERZIJKT 3
INSTRUCTIONS SÉCURIT 4	VEILIGHEIDS VOORSCHRIFTEN 4
OUTILLAGE NECESSAIRE 6	BENODIGD GEREEDSCHAP 6
SET DE MONTAGE 7	MONTAGESET 7
VARIANTES DE MONTAGE 8	MONTAGEVARIANTEN 8
POSITIONNEMENT 8	VERSTELBAARHEID 8
VARIANTES DE MONTAGE 9	MONTAGEVARIANTEN 9
MESURES POUR MONTAGE SUR RECEVEUR 9	DOUCHEBAK- INBOUWMAAT 9
MONTAGE 10	MONTAGE 10
» MONTAGE PARTIE FIXE 11	» MONTAGE VAST DEEL 11
» AJUSTER 13	» GOED AFSTELLEN 13
» MONTAGE STABILISATEUR 15	» MONTAGE STABILISATOR 15
» MONTAGE DE LA PORTE 18	» MONTAGE DEUR 18
» MONTAGE POIGNÉE 18	» MONTAGE GREEP 18
» MONTAGE BAGUETTES D'ÉTANCHÉITÉ 20	» MONTAGE AFDICHTINGEN 20
» ETANCHER AVEC DU SILICONE SANITAIRE 24	» AFDICHTEN MET SANITAIR-SILICONEN 24
PIÈCES DÉTACHÉES 28	ONDERDELEN 28
Montagevoorschrift voor inbouw LINKS - bij inbouw RECHTS - montage in spiegelbeeld.	

SICHERHEITS-HINWEISE	SAFETY INSTRUCTIONS	INSTRUCTIONS SÉCURITÉ	VEILIGHEIDS VOORSCHRIFTEN
<p>DE Vor dem Einbau bitte unbedingt beachten!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produkt vor dem Einbau, auf Richtigkeit, Beschädigungen und das Zubehör auf Vollständigkeit überprüfen. • Bei sichtbarem Schaden Produkt keinesfalls einbauen! • Beachten Sie beim Hantieren das teilweise hohe Gewicht und/oder die großen Abmessungen von Einzelteilen. • Beachten Sie beim Bohren der Löcher, dass Sie keine Leitungen (Elektro, Gas, Wasser) beschädigen.  <p>Unsere Haftung beschränkt sich alleine auf unsere Produkte und kann daher nicht auf den Ein- und Ausbau ausgedehnt werden. Die Kosten für einen nachträglichen Aus- und Einbau eines Produkts und die damit verursachten Schäden sind kein Bestandteil der Garantie.</p>	<p>EN Please note carefully before installing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Before installing, check for correctness and damage and the accessories for completeness. • Do not under any circumstances install product with visible damage! • Take the great weight and/or the large dimensions into consideration when handling individual parts! • When drilling holes do not damage hidden pipes and wiring. <p>Our liability is limited to our products alone and therefore cannot be extended to installation and dismantling. Costs for subsequent dismantling and installation of a product and damage caused thereby are not part of the guarantee.</p>	<p>FR A respecter impérativement avant le Montage</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avant le montage de vérifier qu'il s'agit du bon modèle, qu'elle n'est pas endommagée et que les accessoires sont complets. • En cas de dommages visibles, ne pas monter le produit! • Lors de la manutention, merci de prêter attention au poids parfois très élevé et/ou aux dimensions de certaines pièces! • Faites attention en perçant les trous de ne pas endommager les tuyauteries (cables électriques, canalisations de gaz, d'eau, etc). <p>Notre responsabilité se limite à nos produits et ne peut être étendue sur l'installation et le démontage. Les coûts générés lors d'un démontage après installation et d'une ré-installation d'un produit et les dommages qui en résultent ne pourront être pris en charge par la garantie.</p>	<p>NL Voor inbouw beslist in acht nemen!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bad voor het inbouwen op juistheid, beschadigingen en toebehoren op volledigheid controleren. • Bij zichtbare beschadiging product in geen geval inbouwen! • Let u bij het gebruik om het gedeeltelijk grote gewicht en/of de grote afmetingen van enkele onderdelen! • bij het boren van gaten er op letten, dat U geen leidingen (elektro, gas of water) beschadigt! <p>Wanneer het bad betegeld wordt, beslist de inbouwmaat van de badkuip en van de doucheafscheiding in acht nemen. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot onze producten en kan daarom niet op de in- en uitbouw uitgebreid worden. De kosten voor een latere uit- en inbouw van een product en de daaruit voortvloeiende schade zijn geen onderdeel van de garantie.</p>

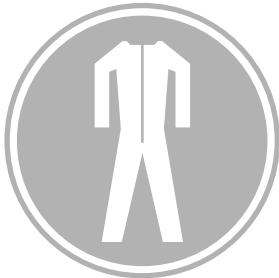


DE ACHTUNG! **Beim Hantieren mit Glas Schutzkleidung tragen!**

Bitte untersuchen Sie nach dem Auspacken das Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) unverzüglich auf mögliche Transportschäden, wie abgesprungene Kanten oder Ecken. Wird ein Schaden festgestellt bitte umgehend Schadensmeldung machen und die Scheibe nicht einbauen, da dieser Fehler auch später zu einem Bruch führen kann! Alle Gläser werden vor dem Verpacken sorgfältig kontrolliert. Spätere Reklamationen, auch bei Bruch, können daher nicht anerkannt werden.



EN ATTENTION! **Wear protective clothing when handling glass!**

Please examine the single-pane safety glass for possible transport damage such as chipped edges or corners immediately after unpacking. If damage is detected do not install the pane because a defect can lead to breakage later! Please make a damage report without delay! All glass panes are controlled with utmost care before packing. Therefore later complaints cannot be acknowledged, even in case of breakage.

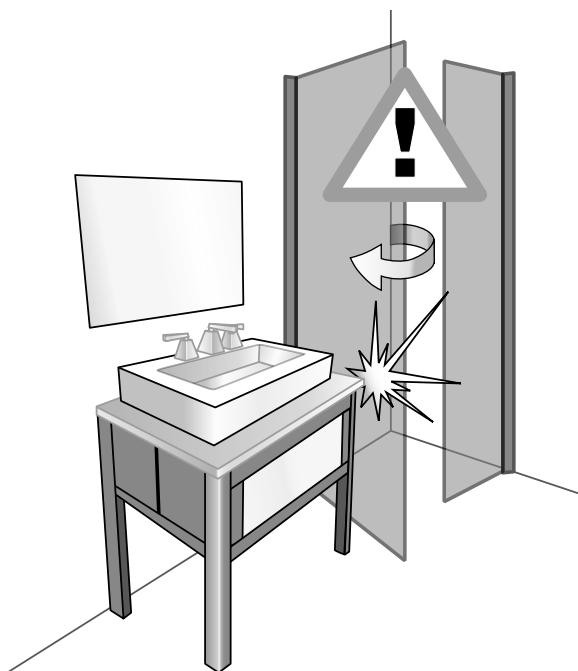


FR ATTENTION ! **Portez des vêtements protecteurs en manipulant du verre.**


Merci de vérifier immédiatement le verre de sécurité monofeuille au déballage sur d'éventuels dommages survenus au transport, tels que chants et angles écaillés. Si toutefois un défaut a été constaté, merci d'en faire la déclaration au plus vite et ne pas monter la vitre, car ce défaut peut être, par la suite, à







l'origine d'une casse! Tous les verres sont contrôlés minutieusement avant le conditionnement. Pour cette raison, aucune réclamation ultérieure, même en cas de casse, ne pourra être prise en compte.

NL ATTENTIE ! **Bij het hanteren van glas beschermde kleding dragen!**

Na het uitpakken het enkel veiligheidsglas (ESG) onmiddellijk op mogelijke transport- beschadigingen, zoals afgesprongen kanten of hoeken, controleren. Wordt een beschadiging vastgesteld, dan mag het glas niet worden ingebouwd, omdat deze schade ook later tot een breuk kan leiden! Bij een vastgestelde schade, meldt dit onmiddellijk! Al het glas wordt voor het verpakken zorgvuldig gecontroleerd. Latere reclames, ook bij breuk, kunnen daarom niet geaccepteerd worden.

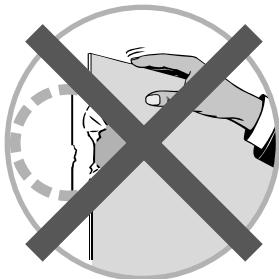

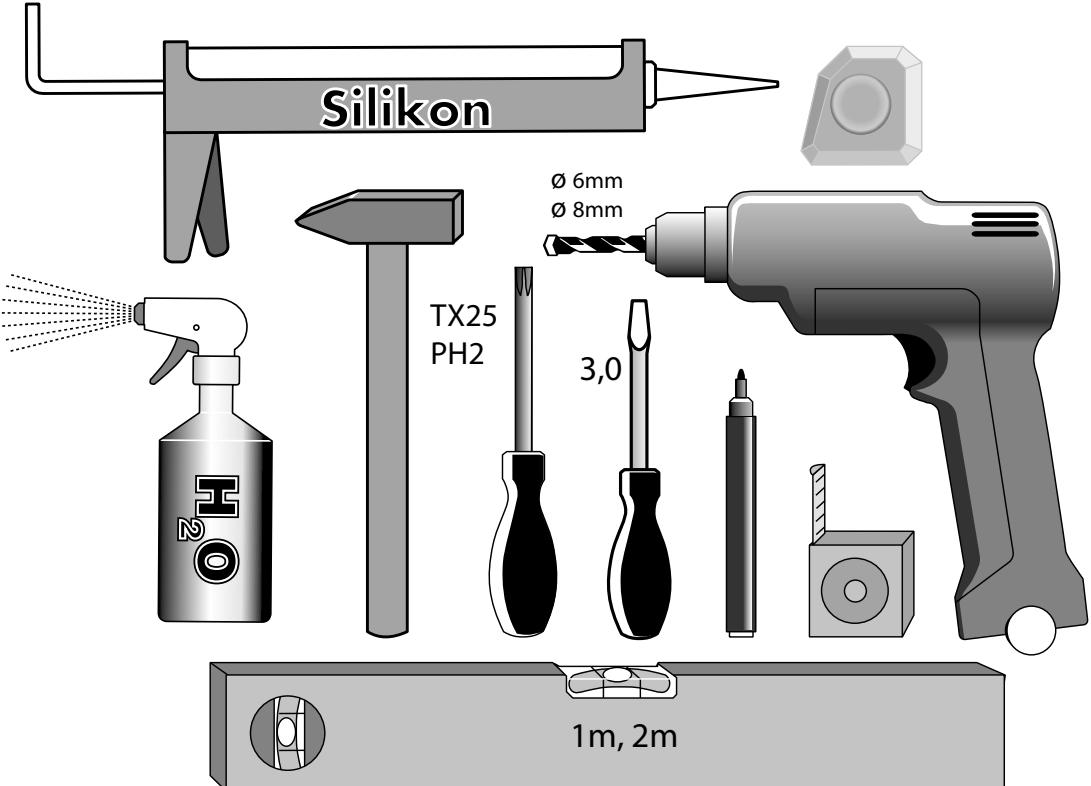BENÖTIGTES WERKZEUG	NECESSARY TOOLS	OUTILLAGE NECESSAIRE	BENODIGD GEREEDSCHAP
			

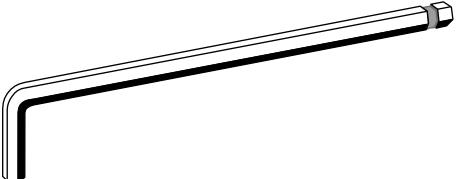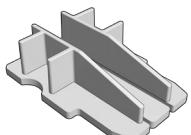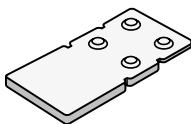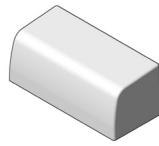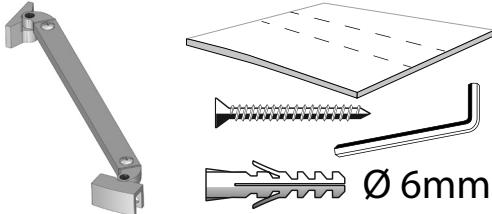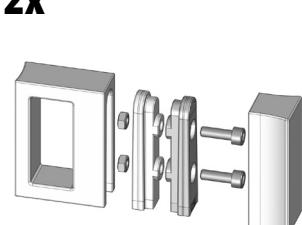
MONTAGESET	ASSEMBLY KIT	SET DE MONTAGE	MONTAGESET
12x 4,8X60MM MatNr: 24466	12x 125A-5,3-A2 MatNr: 2430	12x Ø 8mm MatNr: 24409	2x M8x5mm MatNr: 24412
			
2x SW 4 MatNr: 18750		4x MatNr: 705722	4x MatNr: 705723
			
2x MatNr: 704520	1x MatNr: 705603 1	1x MatNr: 705603 2	2x MatNr: 705604
			
2x MatNr: 18964			1x MatNr: 705736
2x MatNr: 705750	6x MatNr: 705728		
			

MONTAGEVARIANTEN

ASSEMBLY VARIATIONS

VARIANTES DE MONTAGE

MONTAGEVARIANTEN

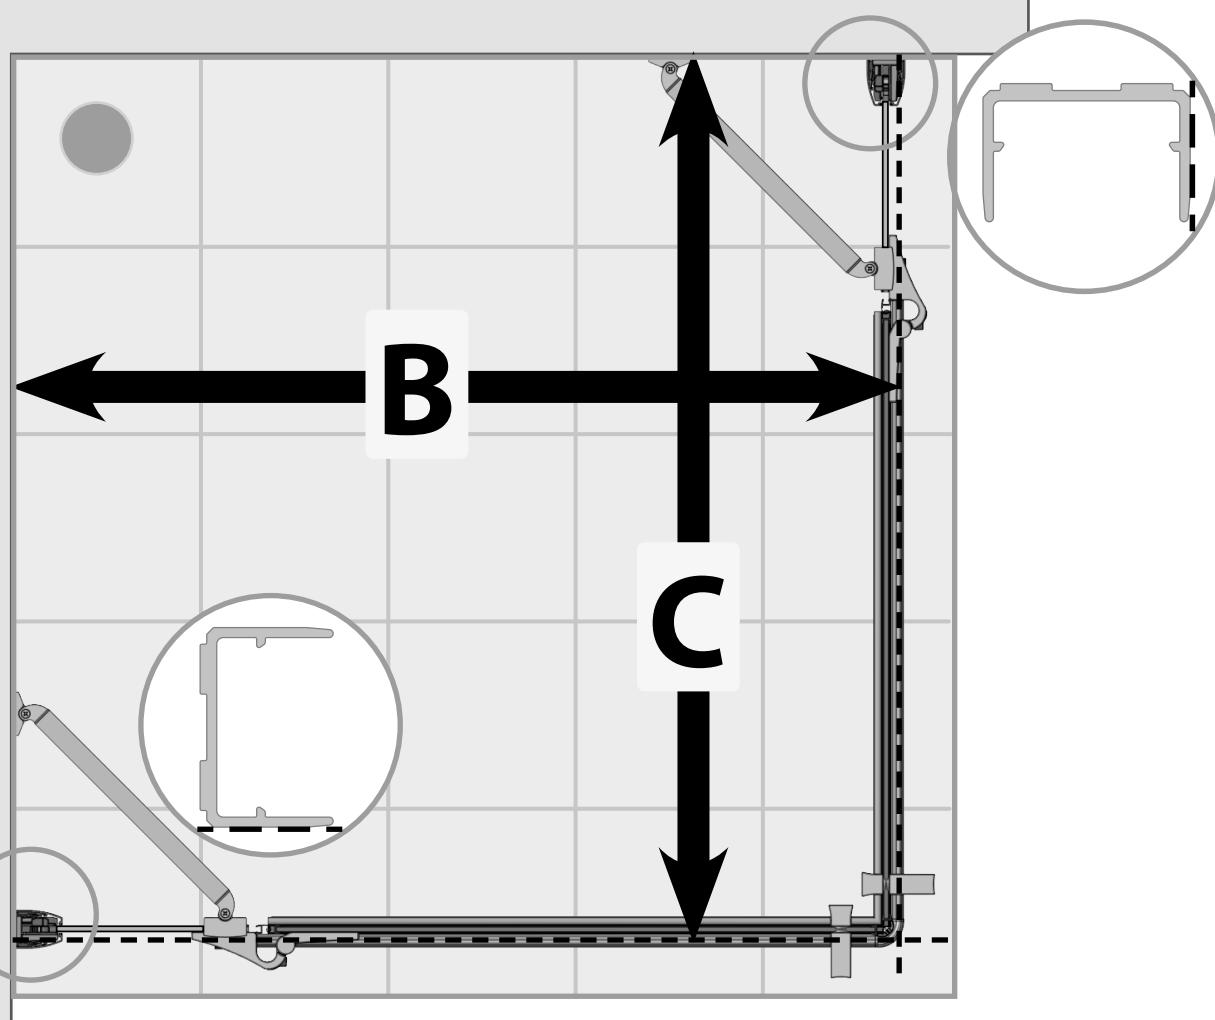

DE Montage ohne Duschwanne.

EN Assembly without shower tray.

FR Montage sans receveur de douche.

NL Montage zonder douchebak.

VERSTELLBEREICH

ADJUSTMENT RANGE

POSITIONNEMENT

VERSTELBAARHEID

Auftrag Nr.:

Sondergrößen • special sizes • mesures spéciales • speciale maten

B= cm	C= cm	Serie	B	C
		75	72,4cm ± 1cm	72,4cm ± 1cm
		80	77,4cm ± 1cm	77,4cm ± 1cm
		90	87,4cm ± 1cm	87,4cm ± 1cm
		100	97,4cm ± 1cm	97,4cm ± 1cm


- Inkl. 2 Stabilisatoren.
- Bei Wannenmaß 90×75, inkl. 1 Stabilisator.
- Incl. 2 stabilisers.
- Shower tray 90×75, incl. 1 stabiliser.
- Deux stabiliseurs seront fourni.
- En cas de dimension d'installation du receveur 90×75, Stabilisateur inclus.Incl.
- 2 stabilisatoren.
- Bij bak-inbouwmaat 90×75, incl. 1 stabilisator.

MONTAGEVARIANTEN

ASSEMBLY VARIATIONS

VARIANTES DE MONTAGE

MONTAGEVARIANTEN

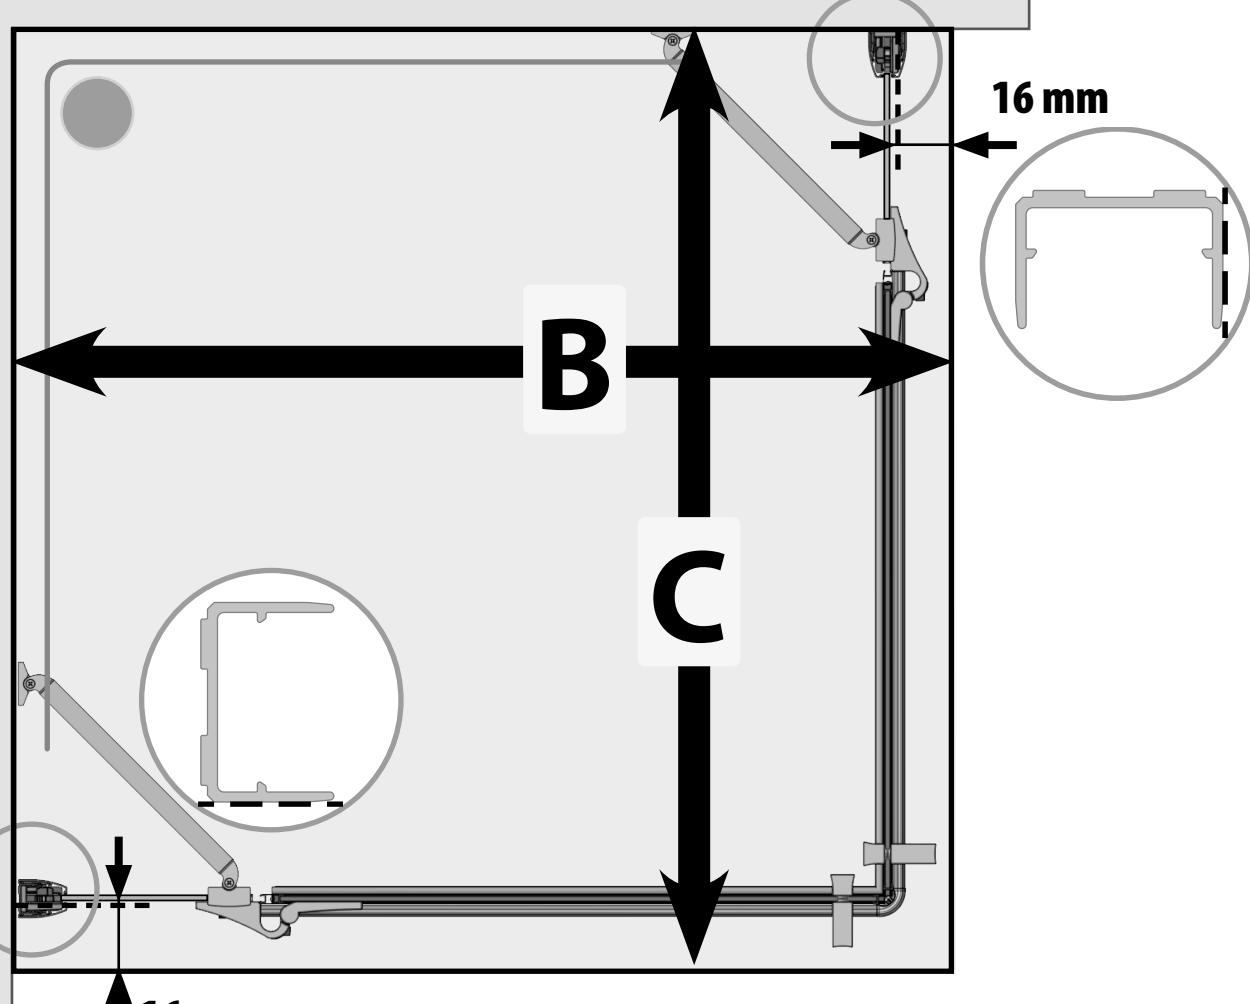

↑ 16 mm

DE Montage auf Duschwanne.

EN Assembly on shower tray.

FR Montage sur un receveur de douche.

NL Montage op douchebak.

WANNEN-
EINBAUMASS

TRAY INSTALLATION
MEASUREMENT

MESURES POUR MONTAGE
SUR RECEVEUR

DOUCHEBAK-
INBOUWMAAT

Serie	B	C
75	73-75 cm	73-75 cm
80	78-80 cm	78-80 cm
90	88-90 cm	88-90 cm
100	98-100 cm	98-100 cm

- Inkl. 2 Stabilisatoren.
- Bei Wannenmaß 90×75, inkl. 1 Stabilisator.
- Incl. 2 stabilisers.
- Shower tray 90×75, incl. 1 stabiliser.
- Deux stabilisateurs seront fourni.
- En cas de dimension d'installation du receveur 90×75, Stabilisateur inclus.Incl.
- 2 stabilisatoren.
- Bij bak-inbouwmaat 90×75, incl. 1 stabilisator.

1

DE **Achtung: Prüfen Sie vor Beginn der Montage die Größe Ihrer Duschabtrennung**

Eine **einwandfreie** Montage ist nur möglich wenn der Boden **waagrecht** und die Wände **senkrecht** sind.

EN **Attention: Before assembly check the size of your shower enclosure**


Correct installation is only possible if the floor is horizontal and the walls are vertical.

FR **Attention: Avant de débuter le montage, contrôlez la dimension de votre paroi de douche**


Un montage impeccable n'est possible que si le sol est parfaitement plan et le murs droits.



NL **Let op: controleert u voor montage de grootte van uw douchekomb.**



Een perfecte montage is alleen mogelijk, als de bodem horizontaal en de wanden verticaal t.o.v. elkaar staan.

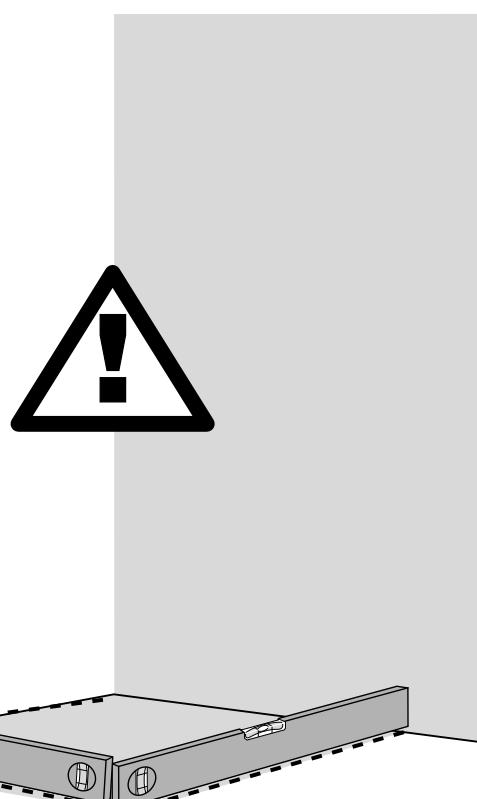

2

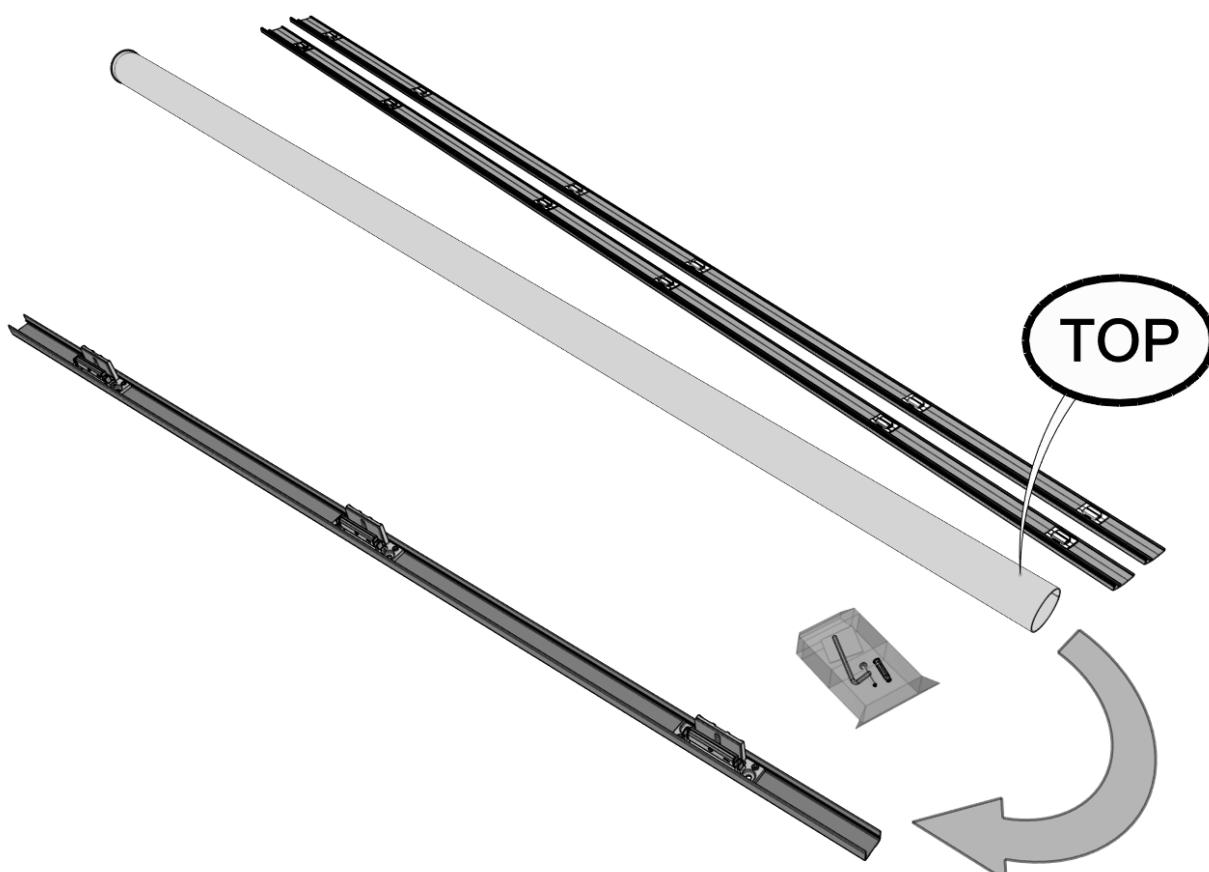

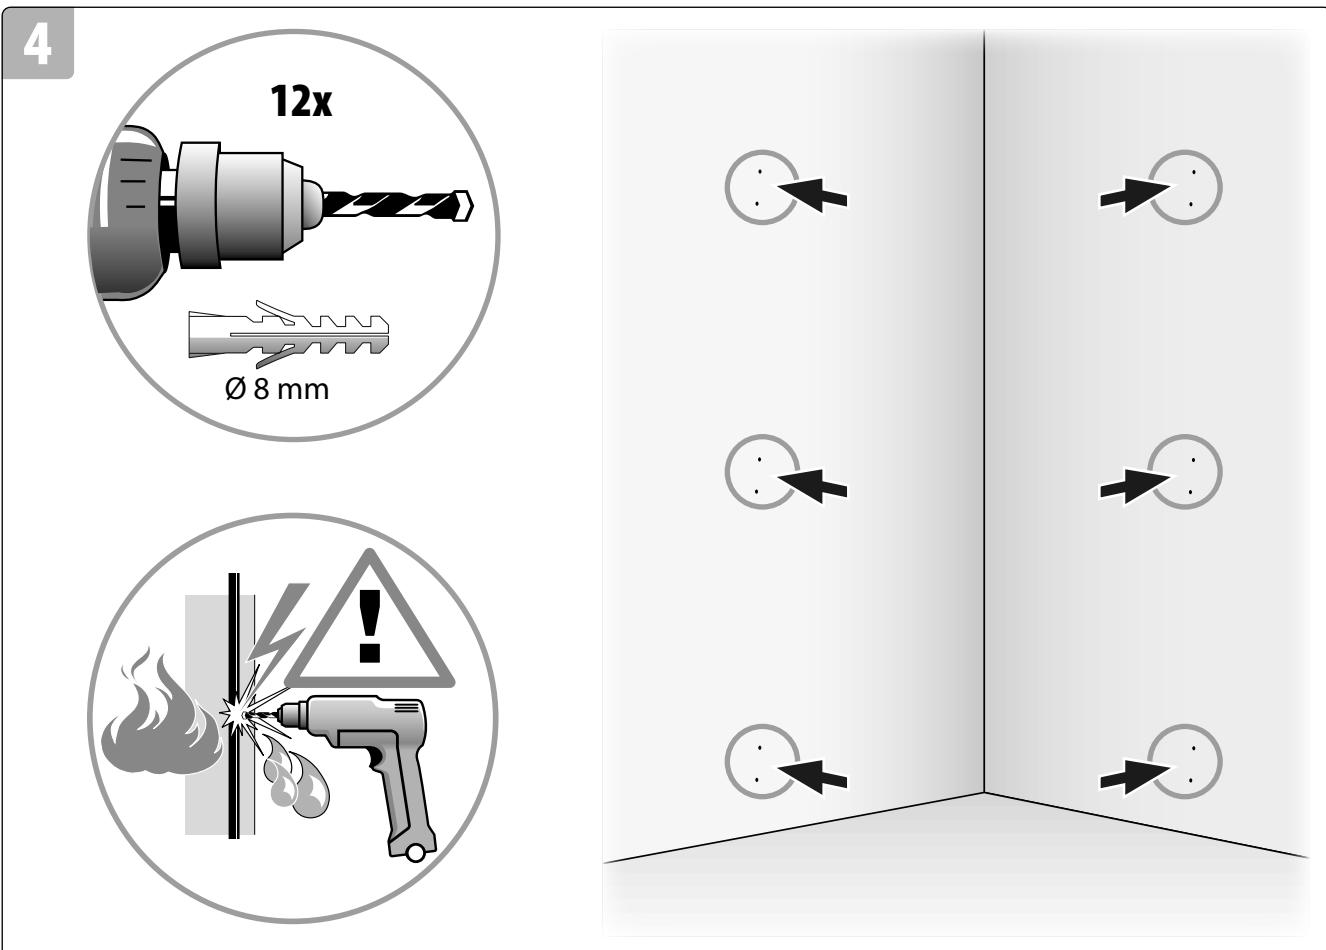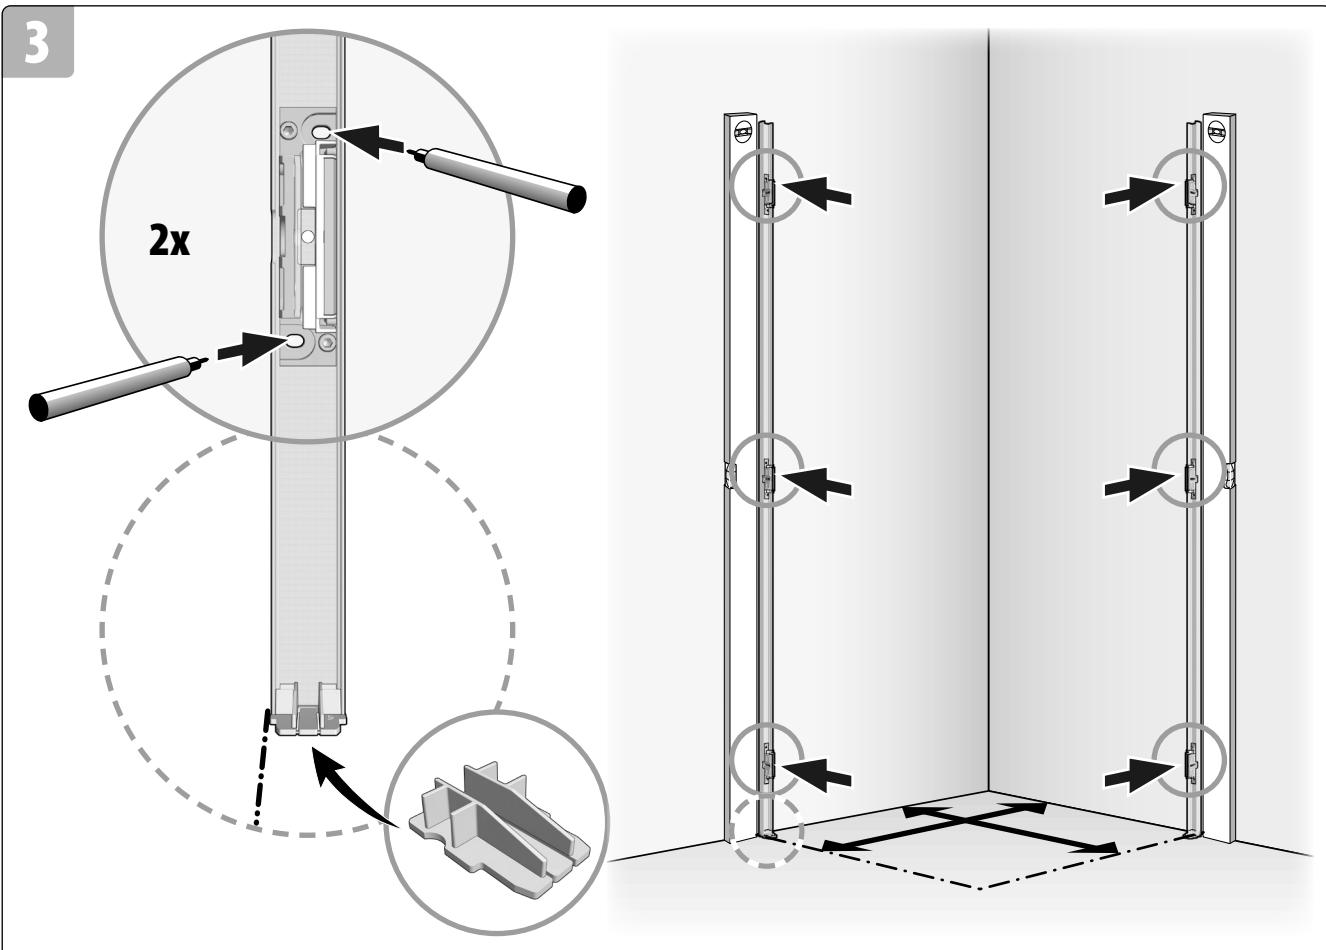



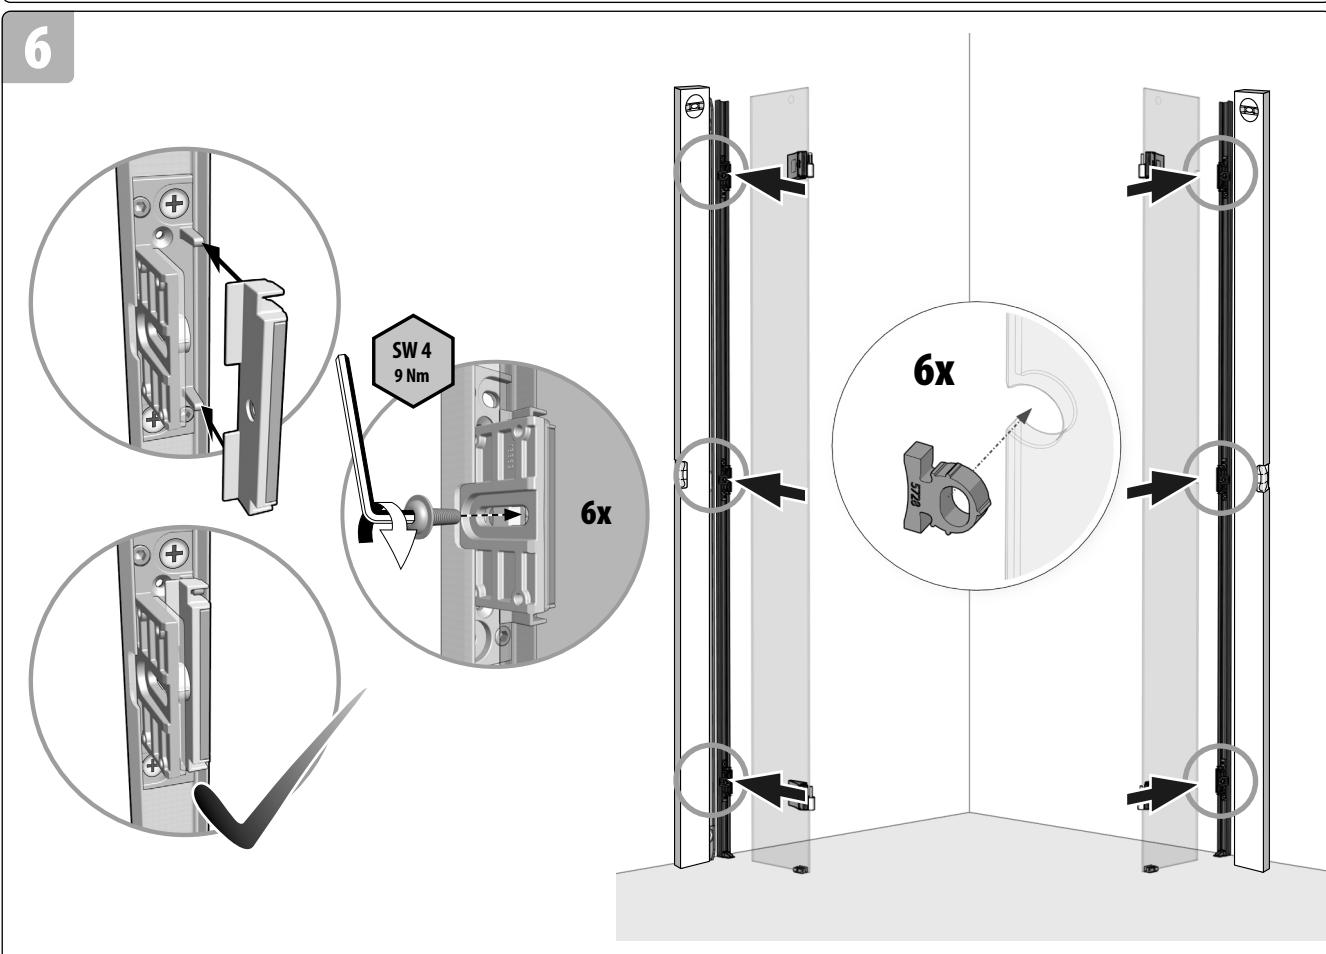
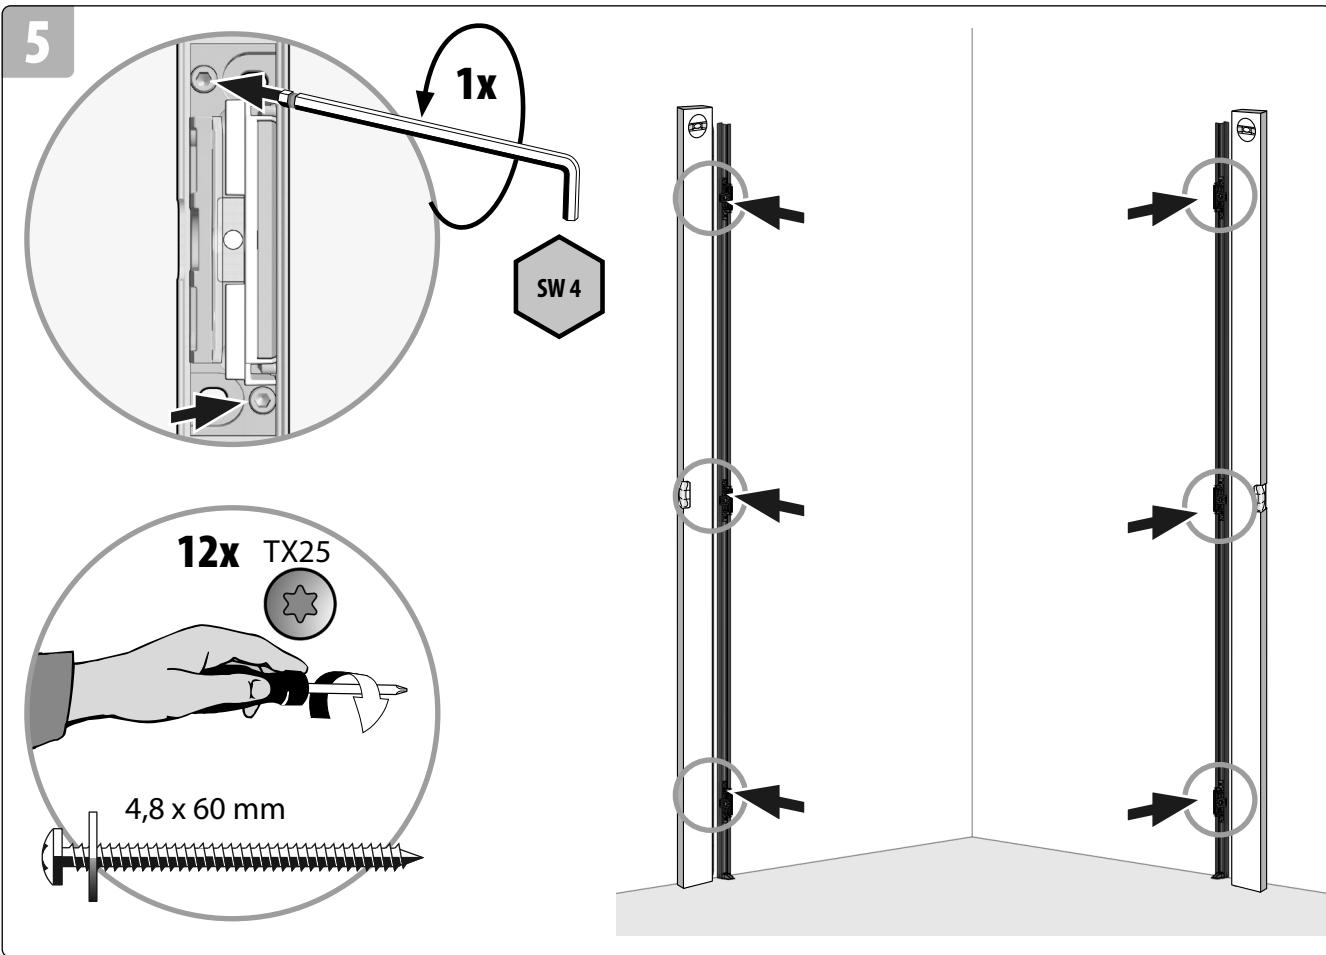


JUSTIEREN



ADJUST

AJUSTER


GOED AFSTELLEN

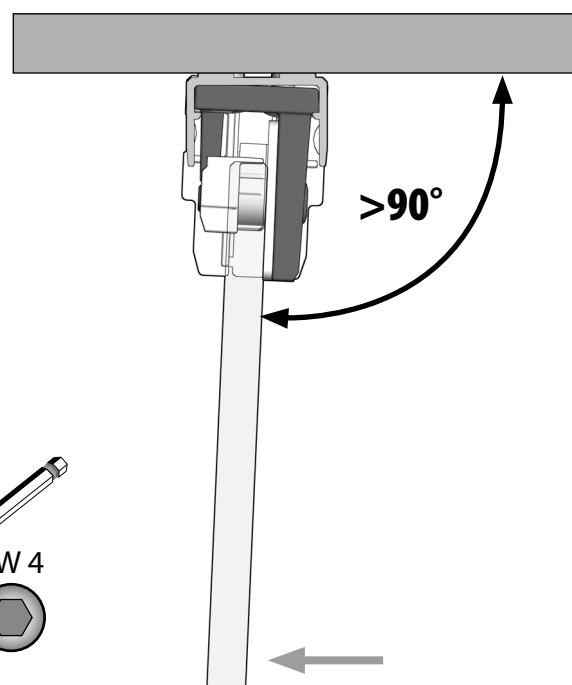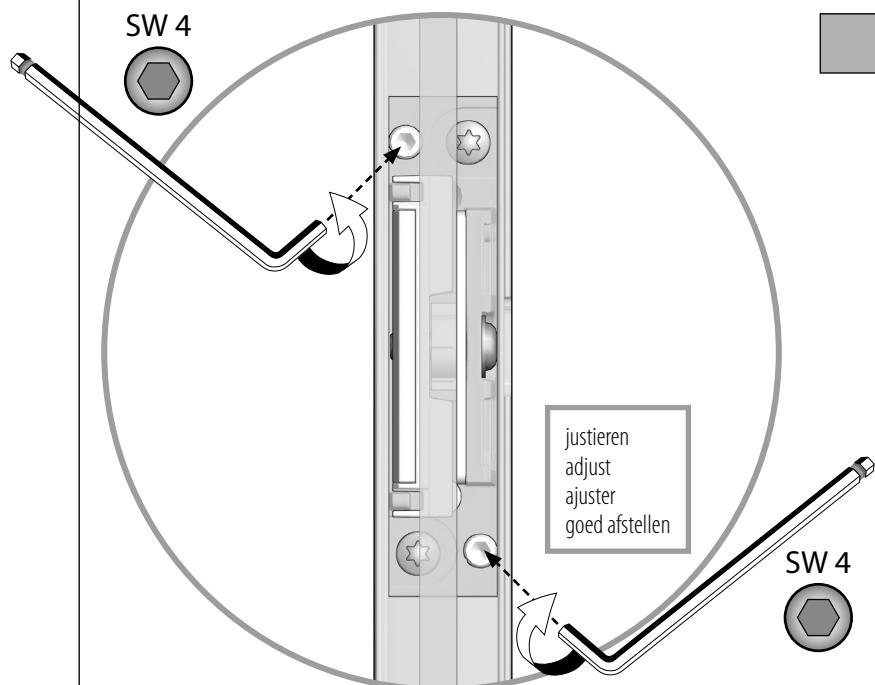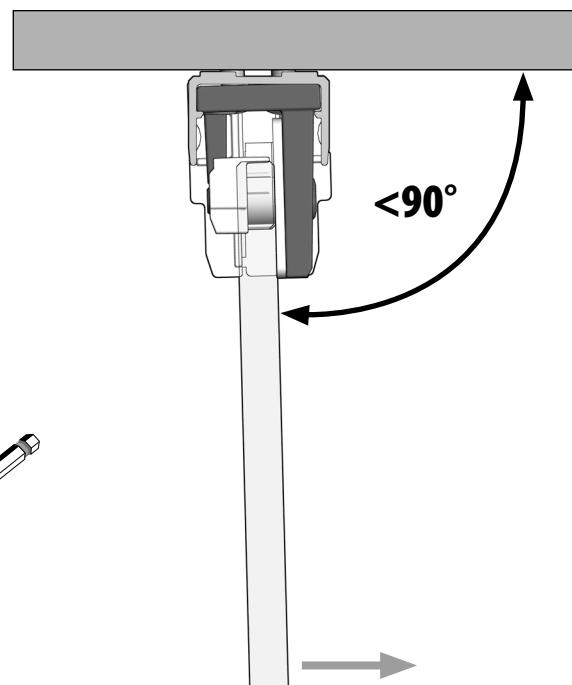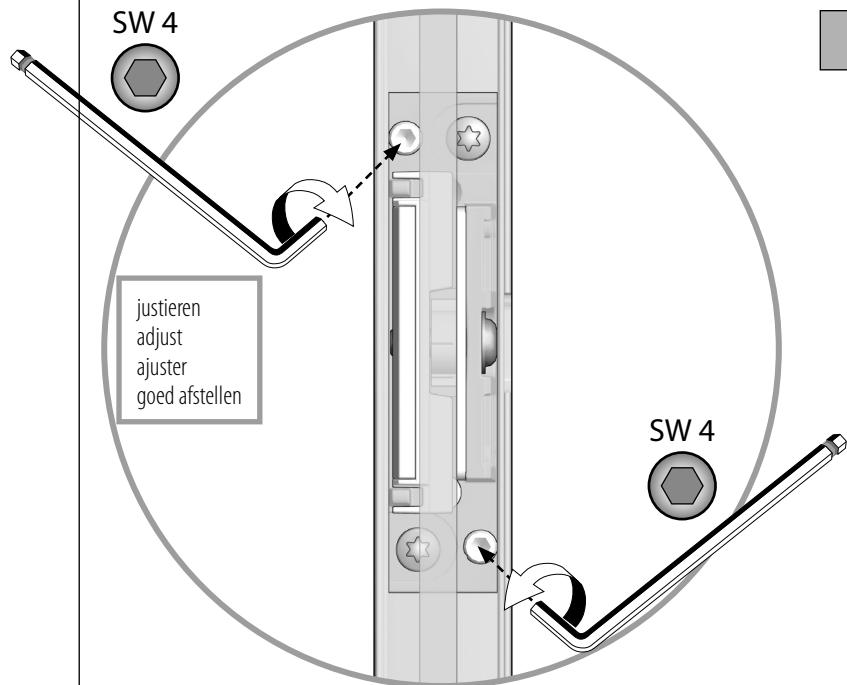



7

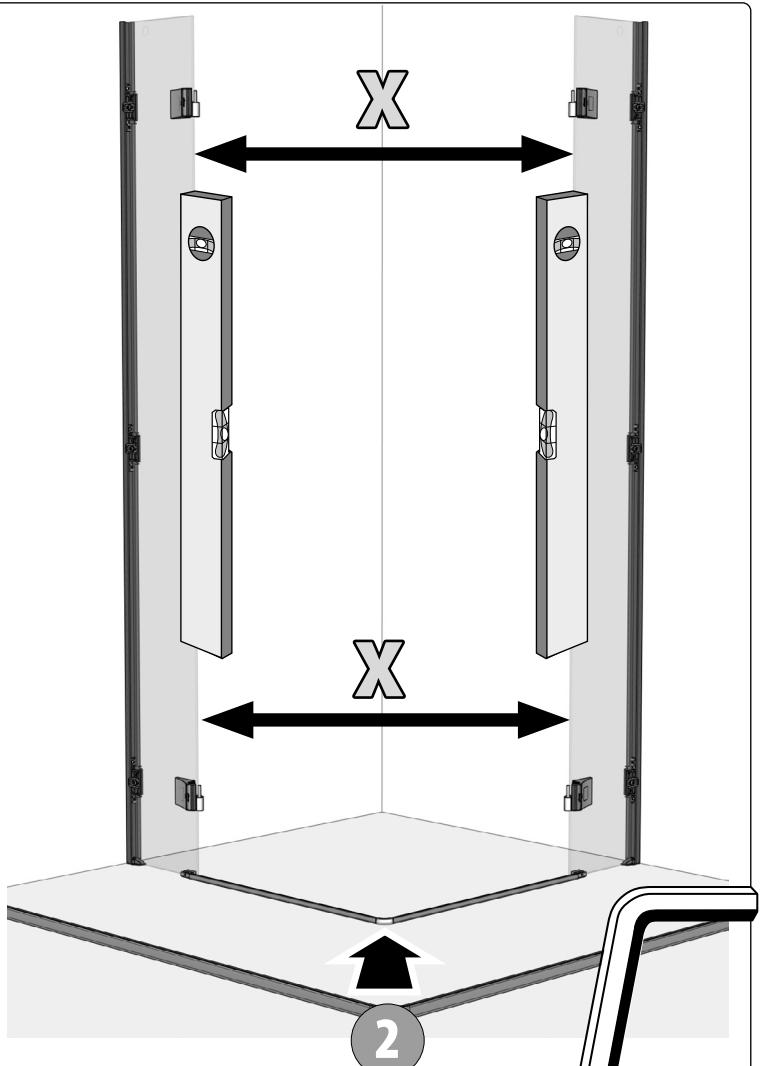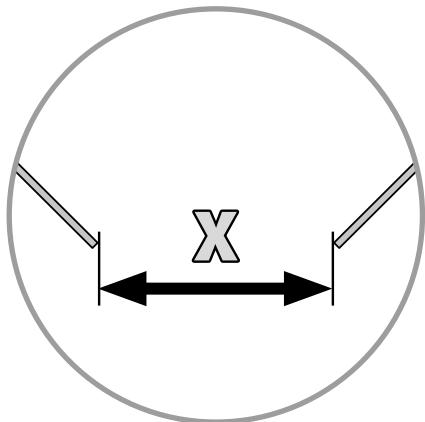




Dimension/ Serie	X=
80 x 80	728 mm
90 x 90	870 mm
100 x 100	870 mm
90 x 75	802 mm
90 x 80	802 mm

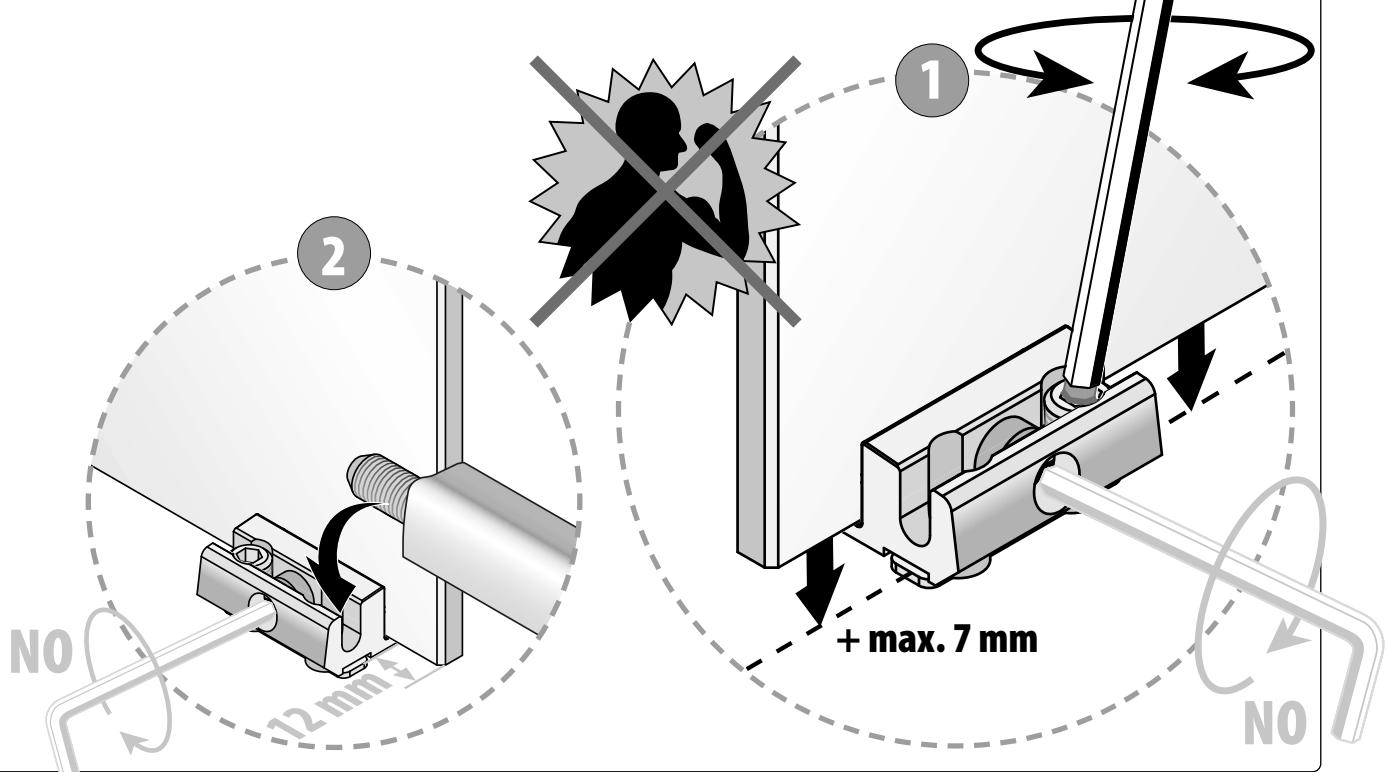


8

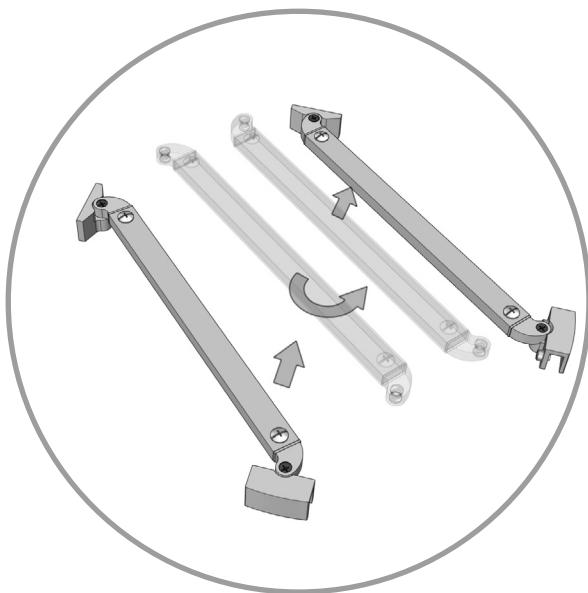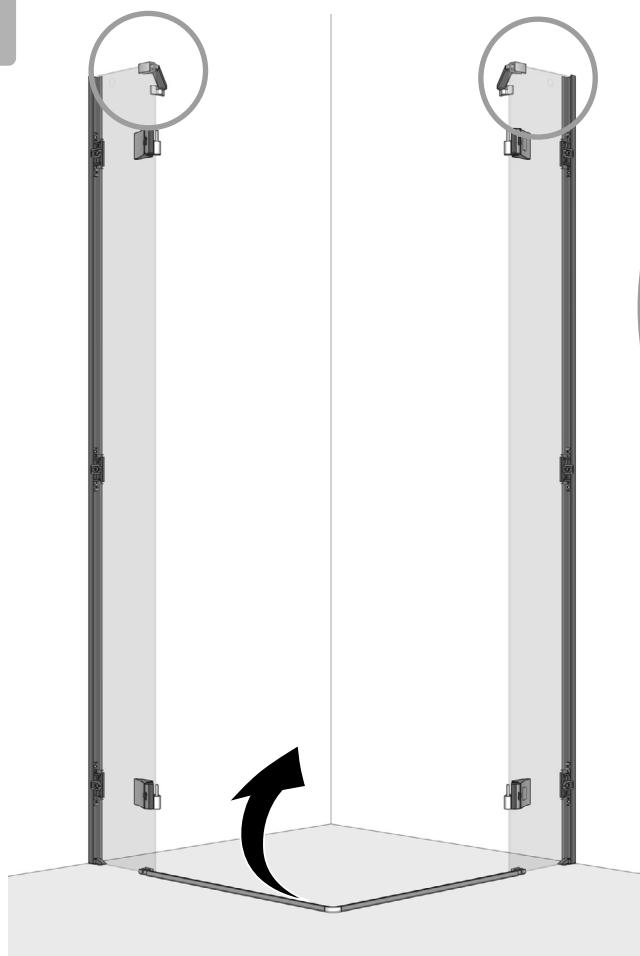


2x

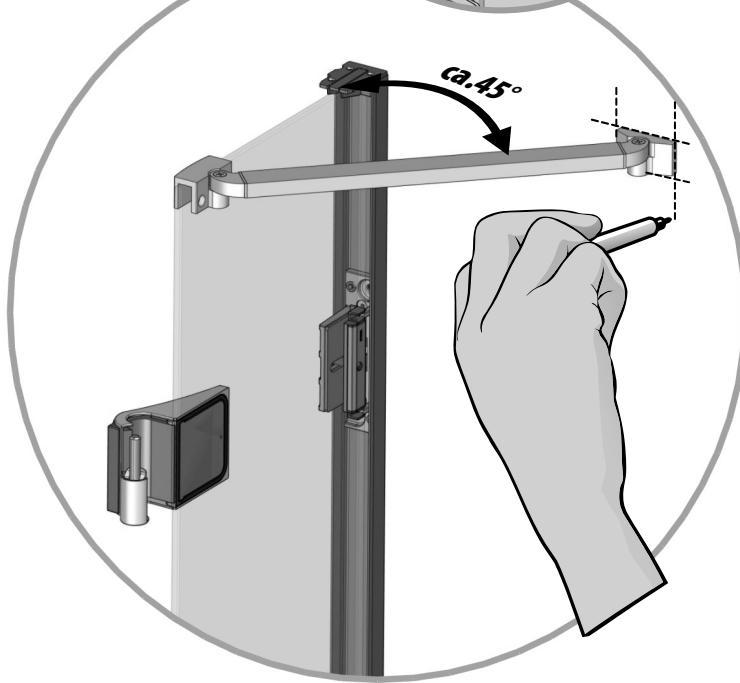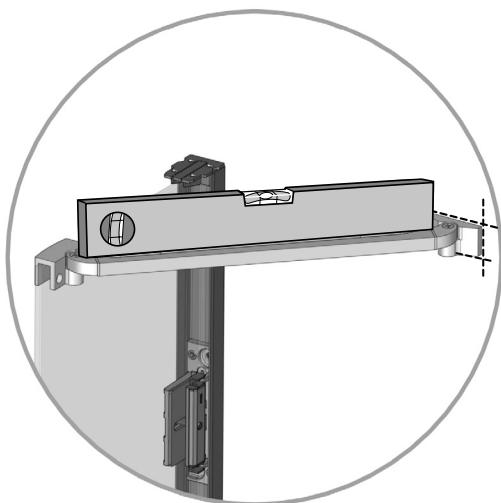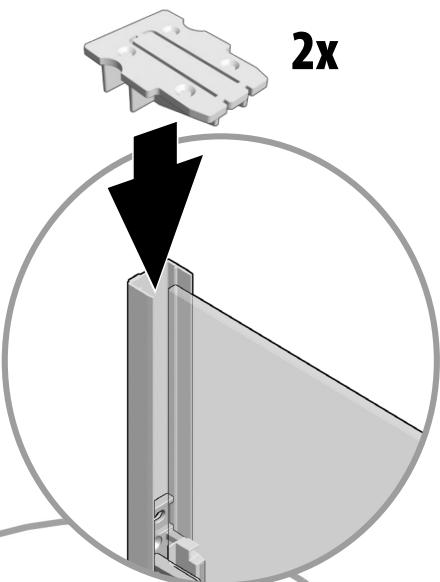


9

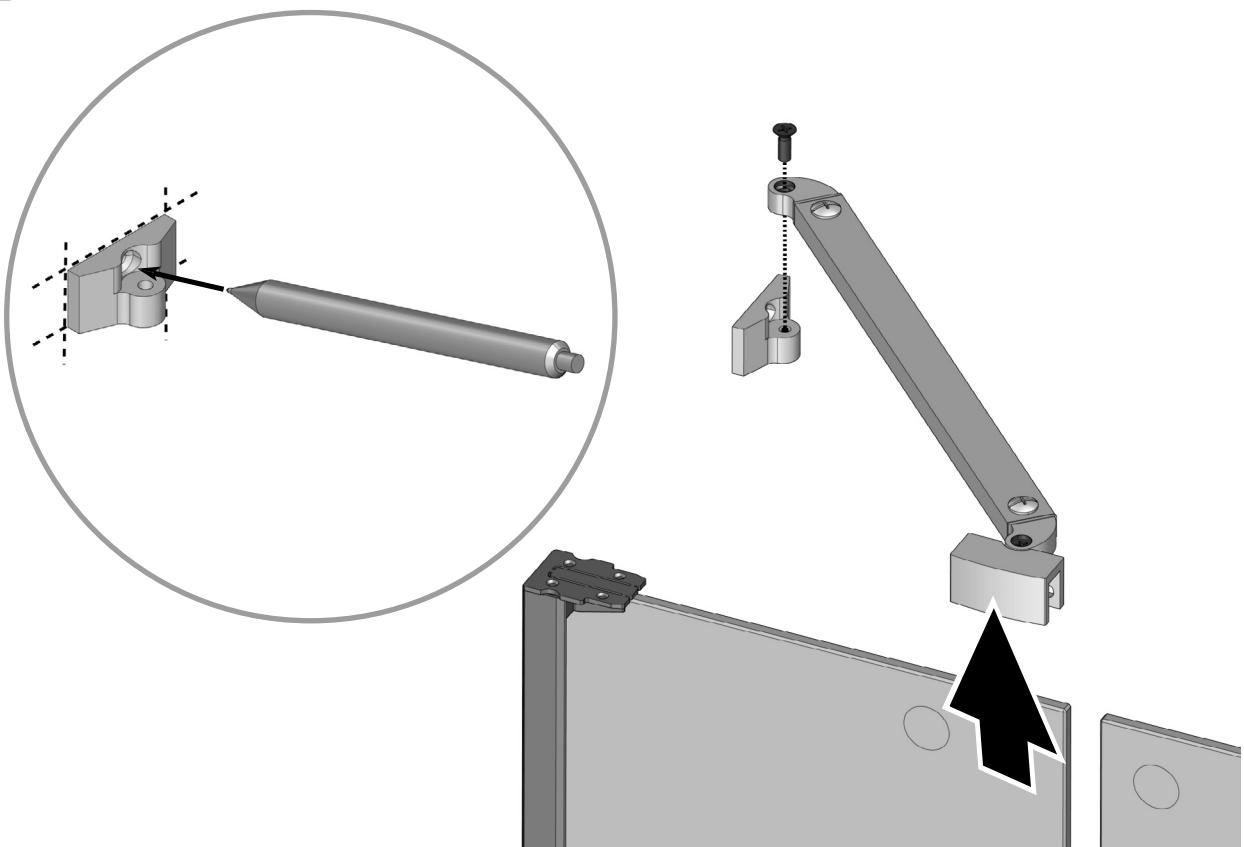


10

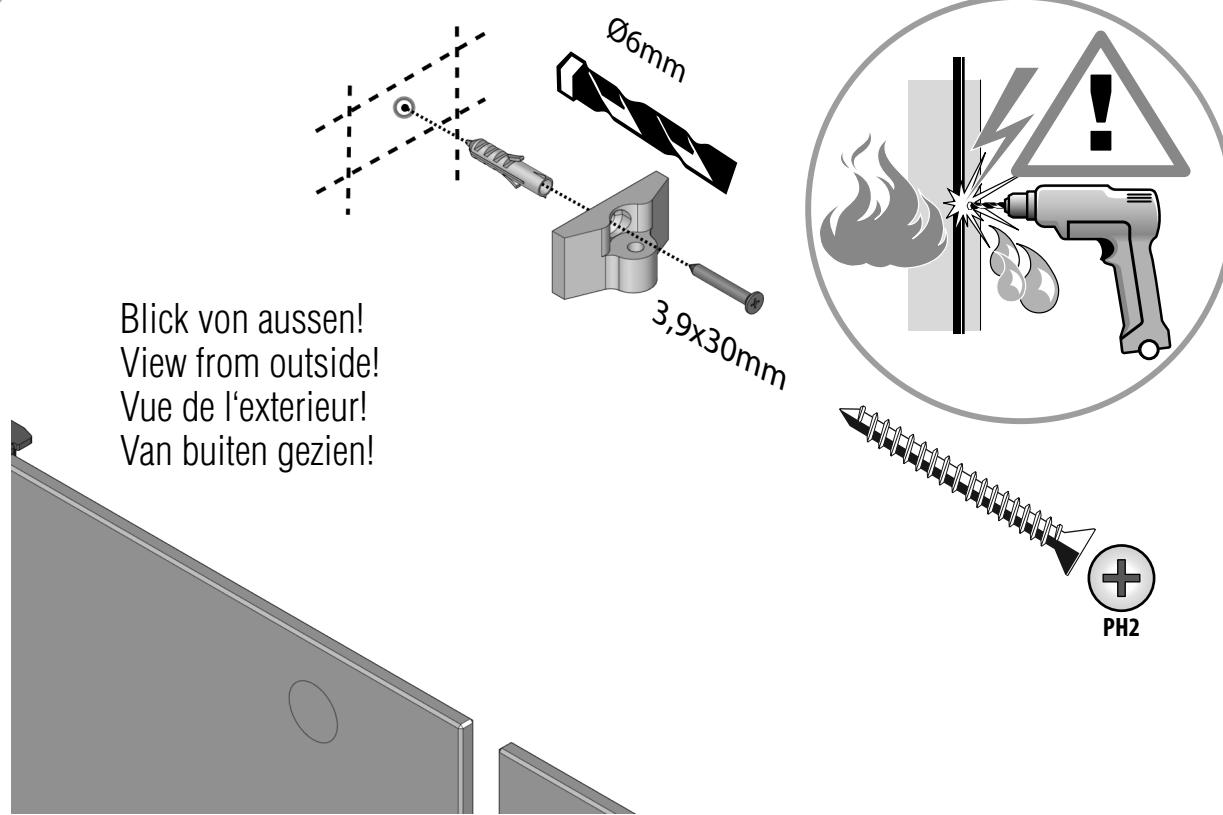


11

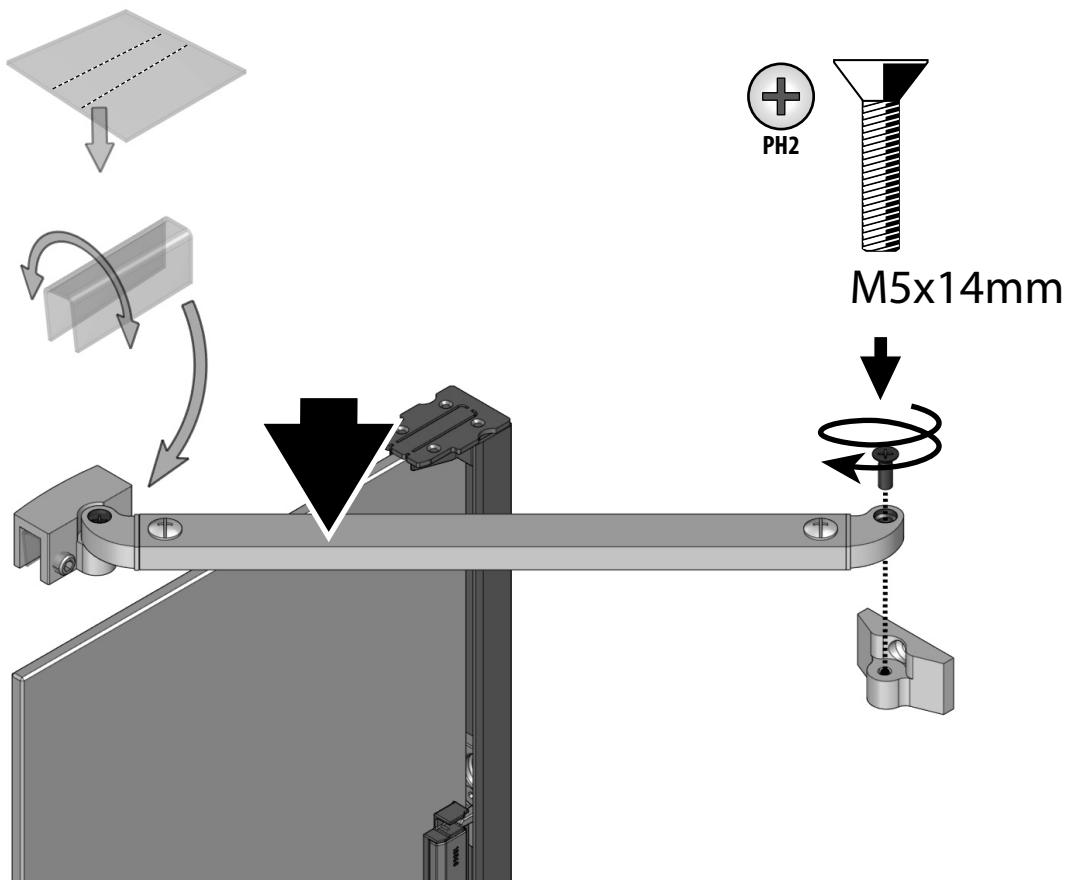


12

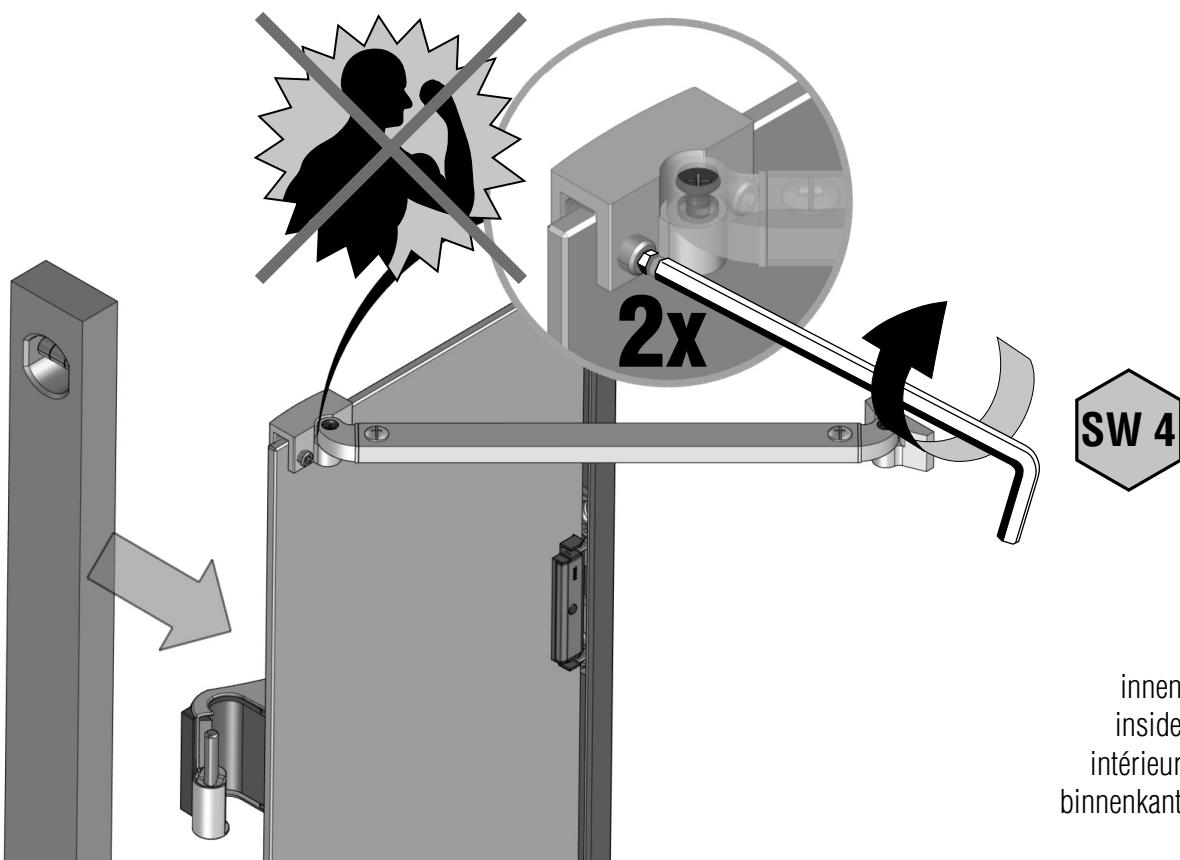


13

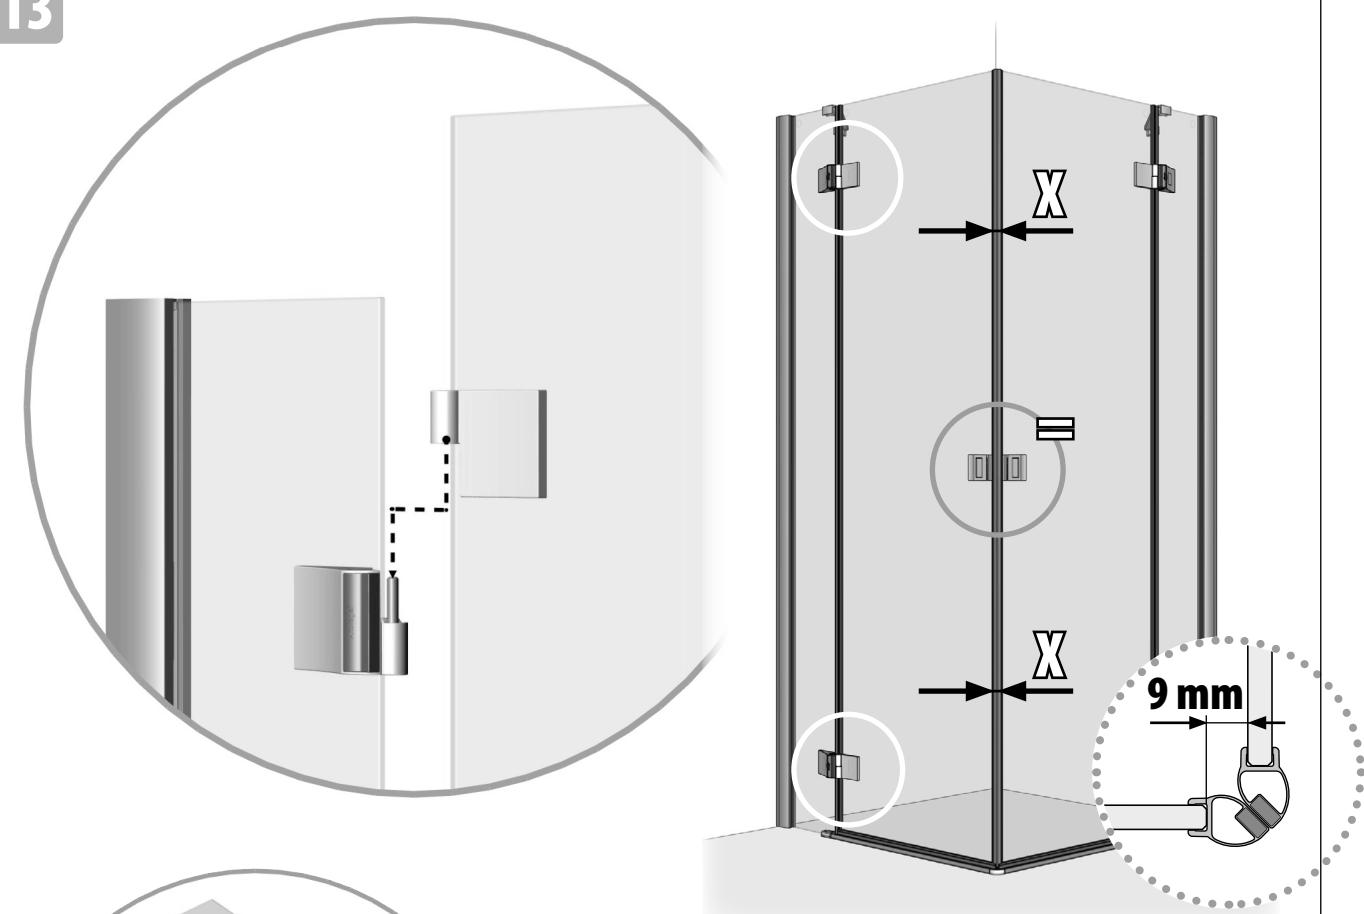

1

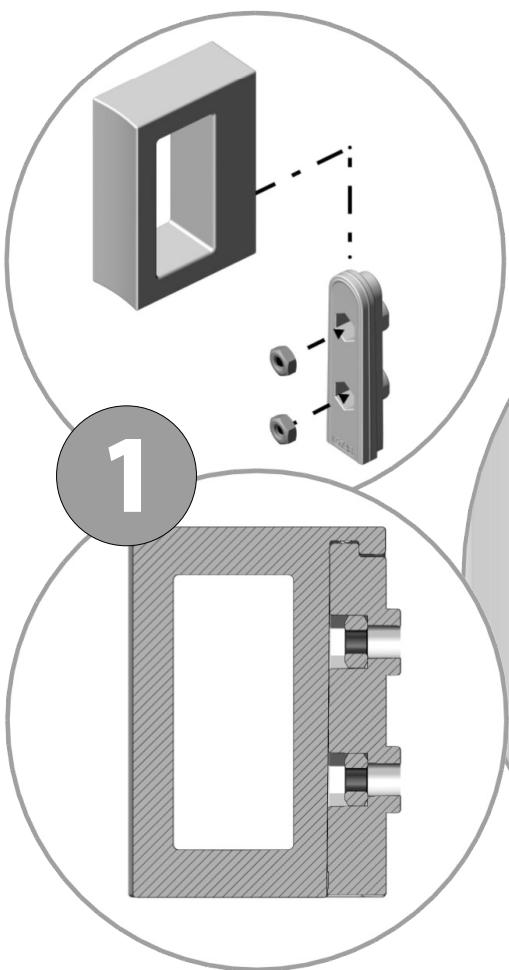


2

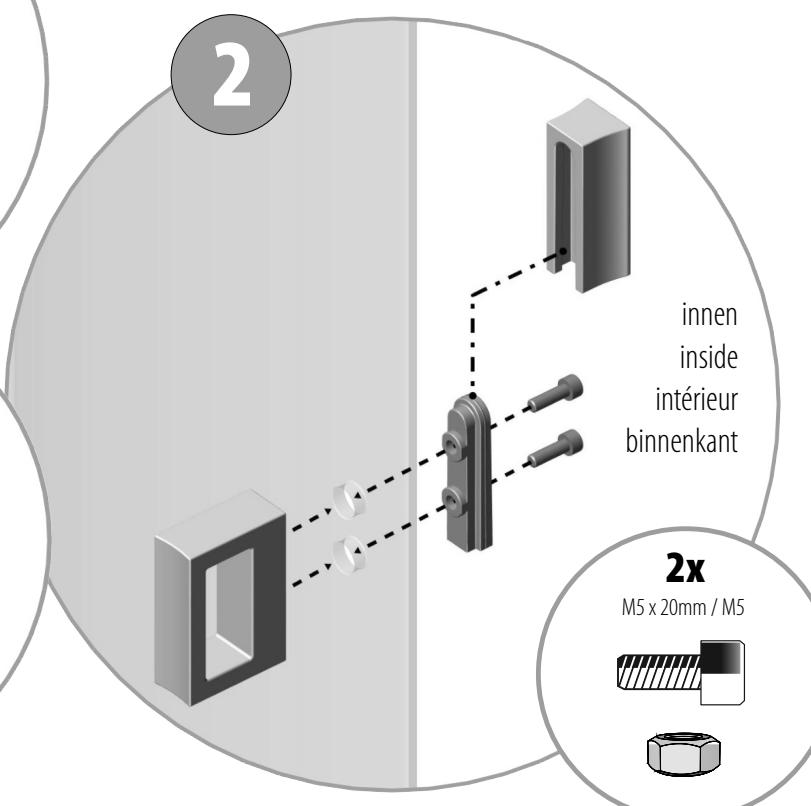



2x

M5 x 20mm / M5


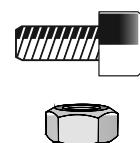


OPTIONAL	OPTIONAL	EN OPTION	OPTIONEEL
DE Der Hersteller weist an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die Montage der im Lieferumfang enthaltenen Schwallleiste zur Erreichung der Dichtheitsanforderungen nach Norm (DIN 14428) erforderlich ist. Wird auf die Schwallleiste verzichtet, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung für daraus resultierende Schäden. Eine spätere Montage der Schwallleiste ist ohne bauliche Veränderungen an der Duschabtrennung möglich. Für diesen Fall bitte das nicht verwendete Montagematerial dem Endkunden zur Aufbewahrung übergeben.			
EN At this stage the manufacturer makes a point of expressly informing you that mounting of the solid sealing strip delivered is necessary to achieve the degree of sealing required under the standard DIN 14428. If you dispense with the sealing strip, the manufacturer accepts no liability whatsoever for resulting damages. It is possible to mount the surge strip at a later date without any changes to the shower side wall. In this case please hand over the unused fixation materials to the customer for storage.			
FR A cet endroit, le fabricant indique expressément que le montage de la baguette de refoulement est indispensable pour obtenir l'étanchéité requise par la Norme (DIN 14428). Si toutefois cette baguette de refoulement n'est pas installée, le fabricant ne peut, en aucun cas, être tenu pour responsable des dégâts qui en résulteraient. Le montage de la baguette de refoulement est toujours possible sans modification de la cabine de douche. Dans ce cas merci de remettre le matériel de montage non utilisé au client final pour le conserver.			
NL De producent maakt u er op dit punt op attent, dat de montage van de in de levering opgenomen spatrand nodig is om aan de dichtheidseisen naar norm DIN 14428 te voldoen. Wanneer u afziet van montage van de spatrand, is de producent niet aansprakelijk voor eventuele daaruit vloeiende schade. Een latere montage van de spatrand is mogelijk zonder dat een bouwkundige verandering van de doucheafscheiding nodig is. In dit geval het niet het gebruikte montagemateriaal aan de eindklant geven om te bewaren.			


14

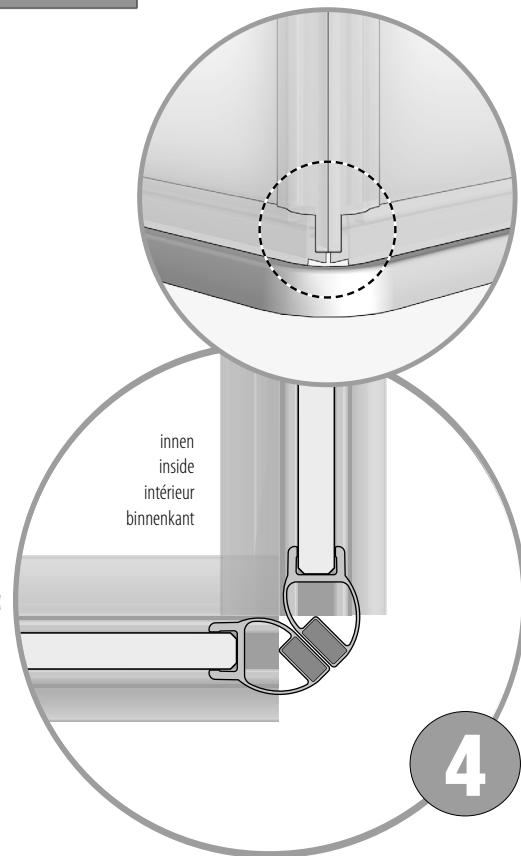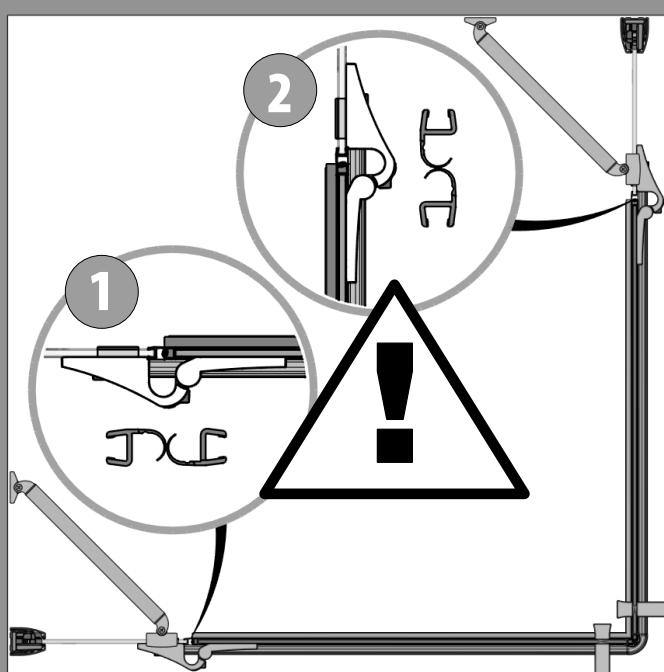

4

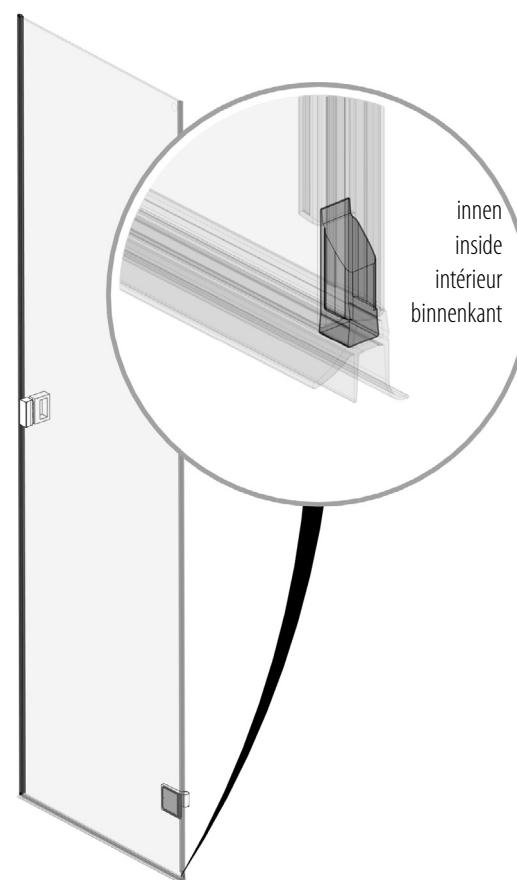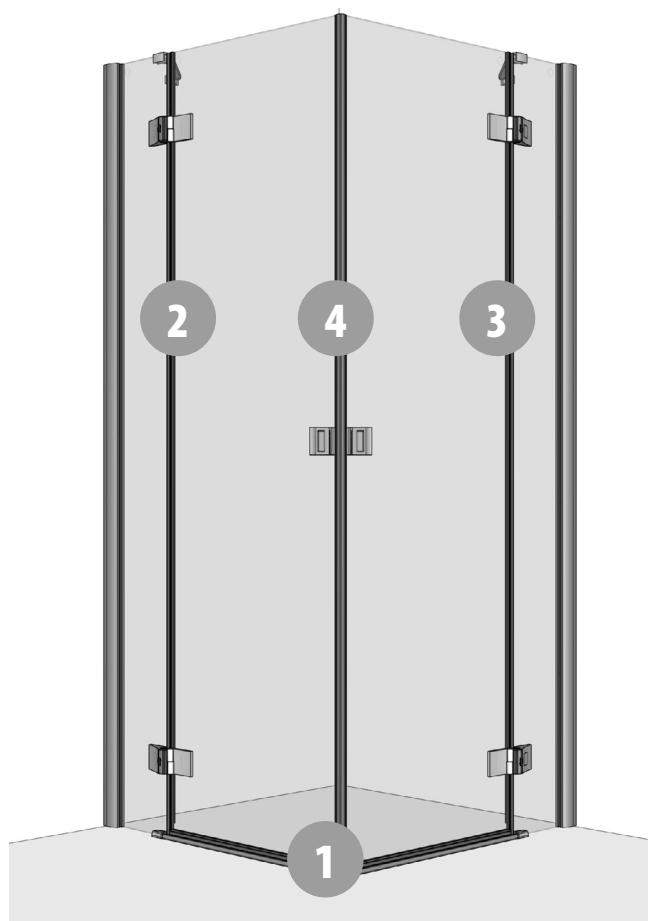

15

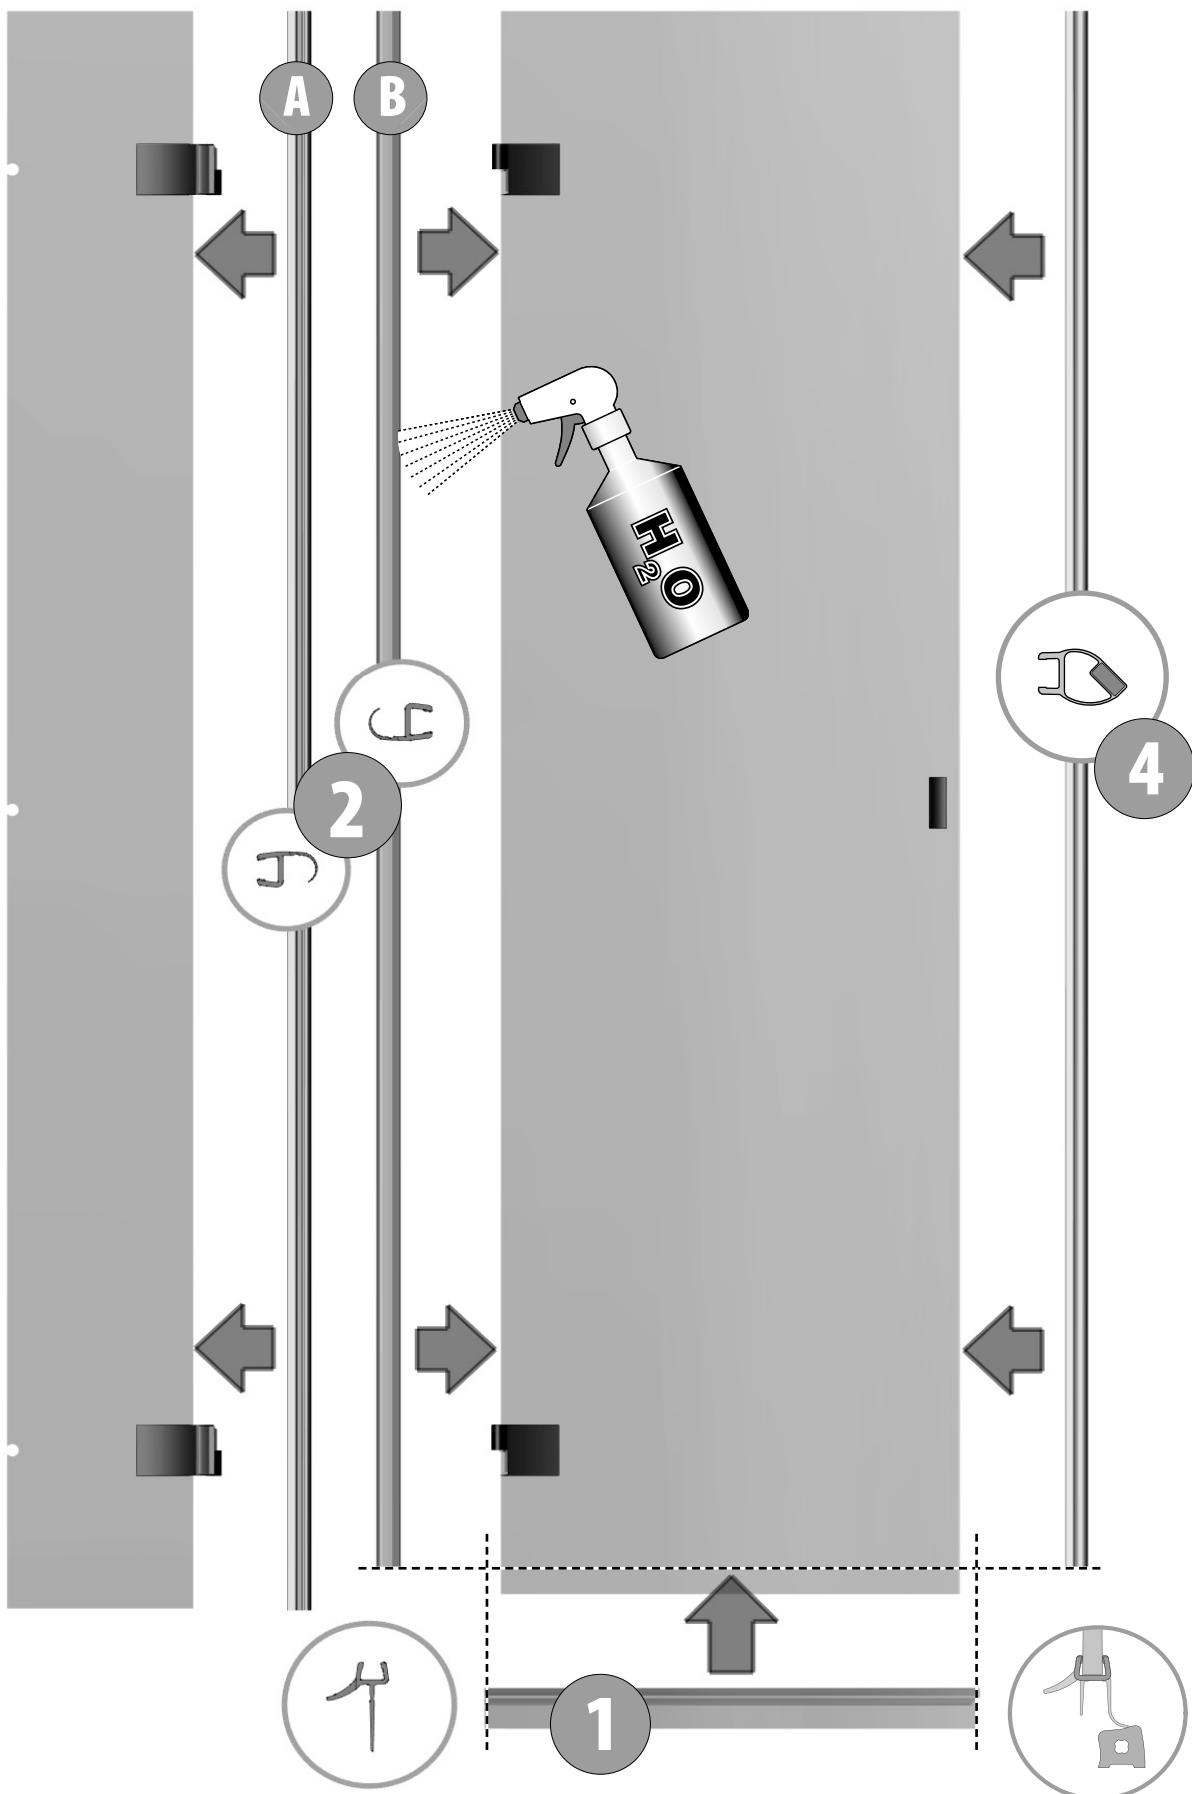


16

innen
inside
intérieur
binnenkant


1




2

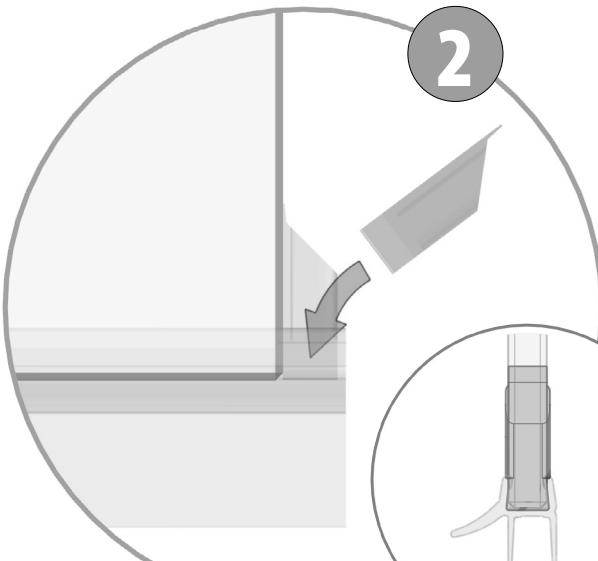


3




4

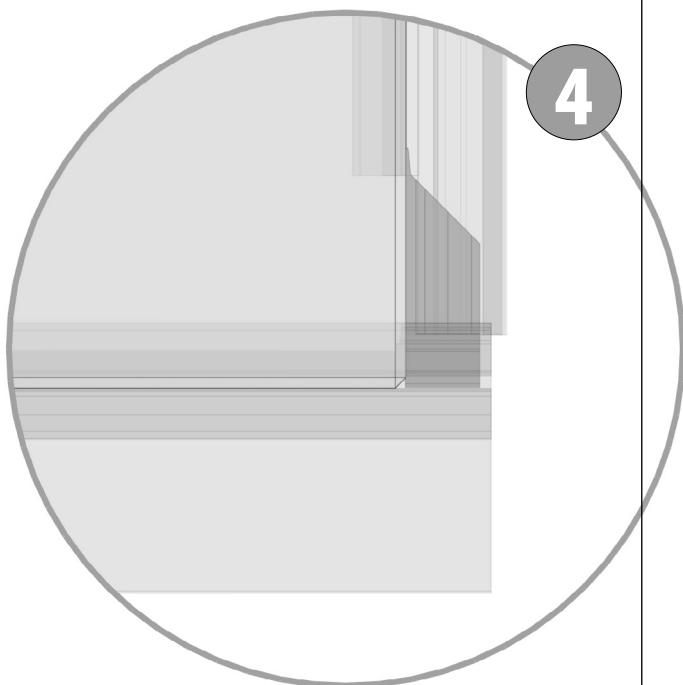


17

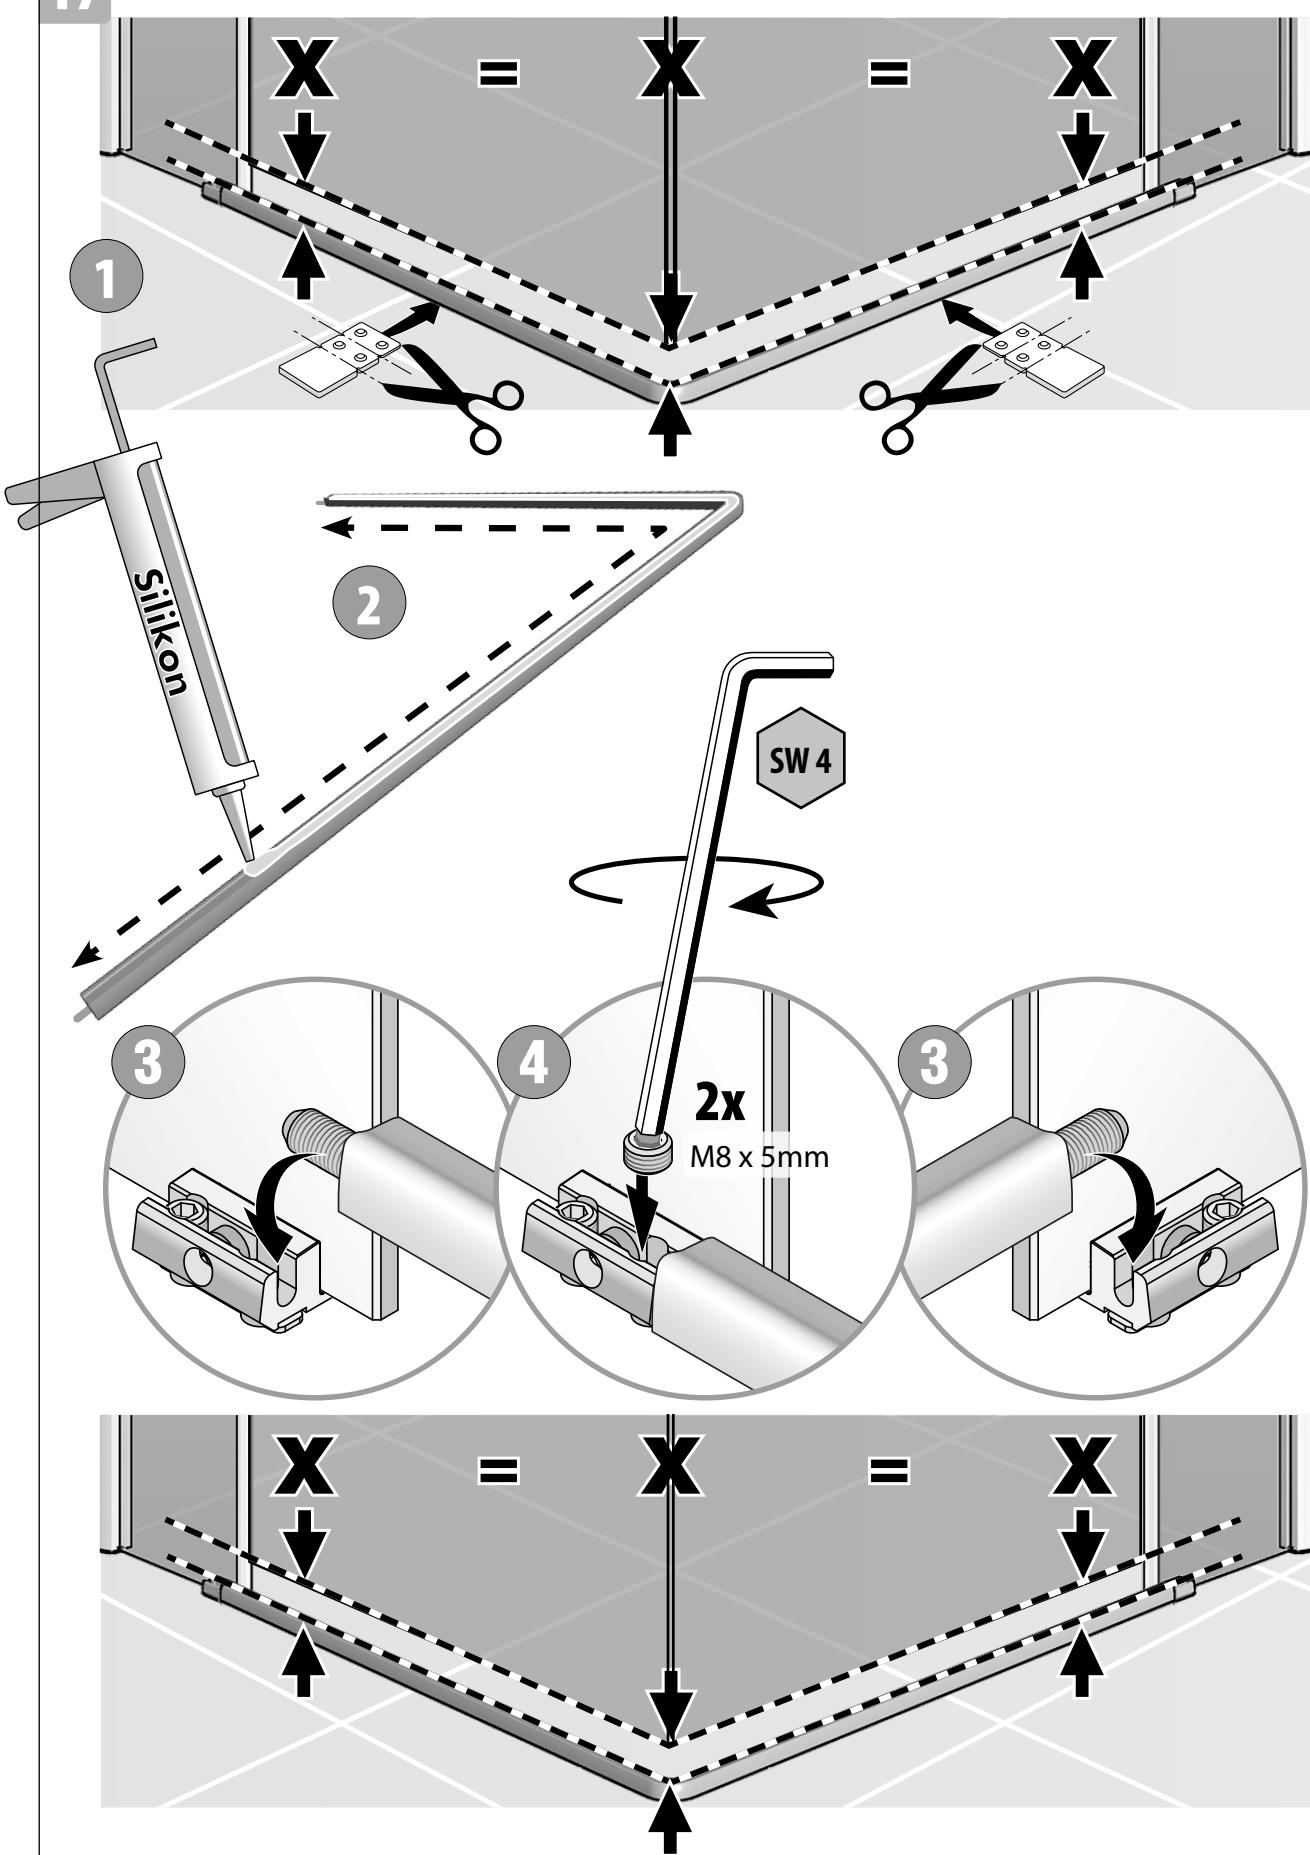


18

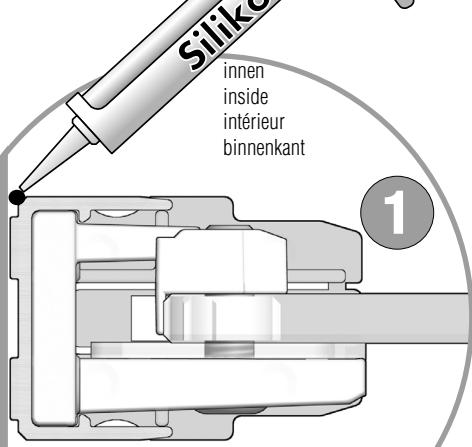


1

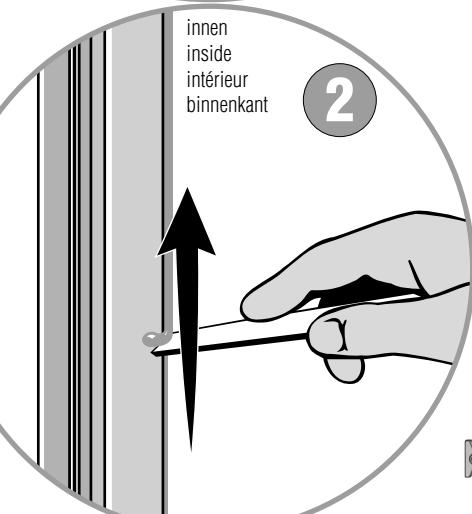

2

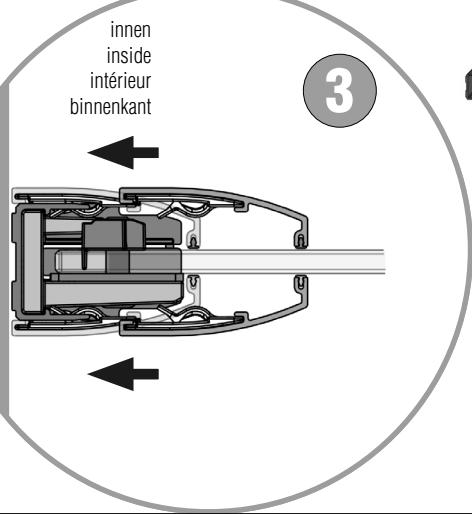

3

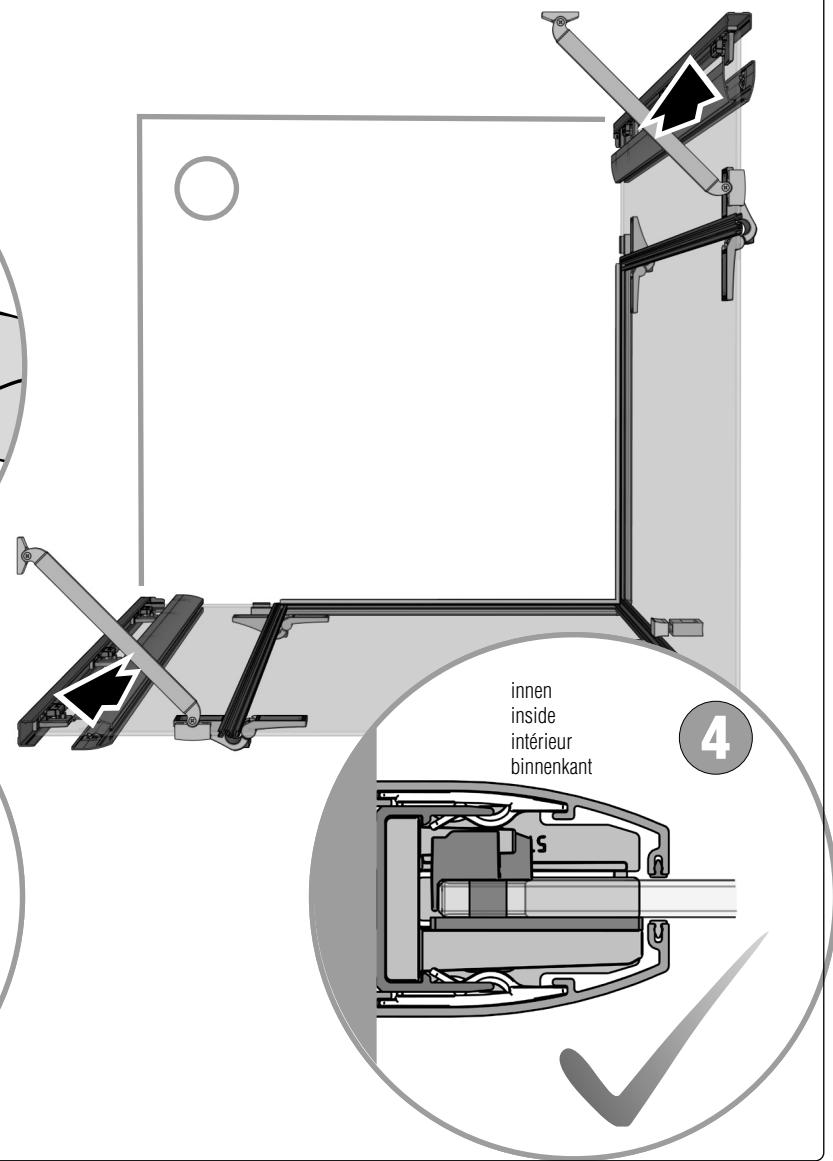

4

DE **1. Wandprofile INNEN abdichten!**

2. WICHTIG! Überflüssiges Silikon mit Spachtel abziehen um das Verkleben der Wandprofile mit den Blendprofilen zu vermeiden.

3. Blendprofile auf die Innenseiten des Profilrahmens stecken.

EN **1. Seal wall brackets on the inside!**



2. Important! Remove excess caulking with spatula to avoid sticking wall bracket to mouldings.
3. Insert moulding profiles on inside of frame.

FR **1. Etanchéiser les profilés muraux à l'intérieur!**






2. Important! Retirer le silicone superflu avec une raclette pour éviter de coller les profilés muraux aux profilés cachés.
3. Poser les profilés déflecteur sur les faces intérieures et extérieures du cadre.

NL **1. Wandprofielen aan binnenzijde afdichten!**




2. Belangrijk! Overvloedig silekoen met spatel afhalen om het verkleven van wandprofielen met de andere profielen te voorkomen.
3. Afdekprofielen op de in- en uitwendige zijden van het profielframe plaatsen.

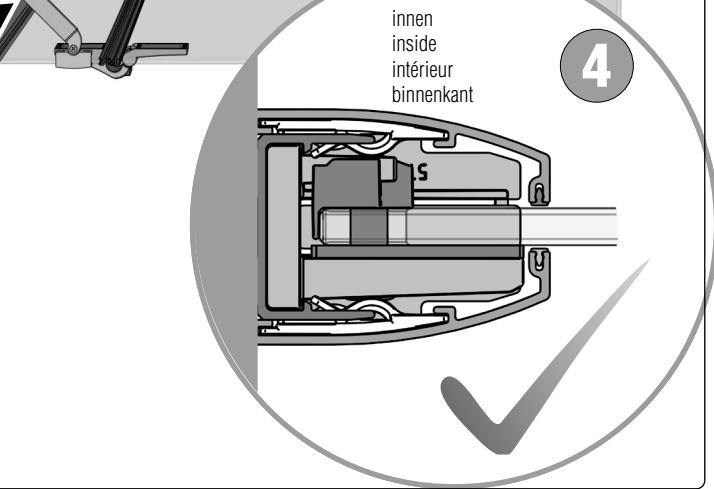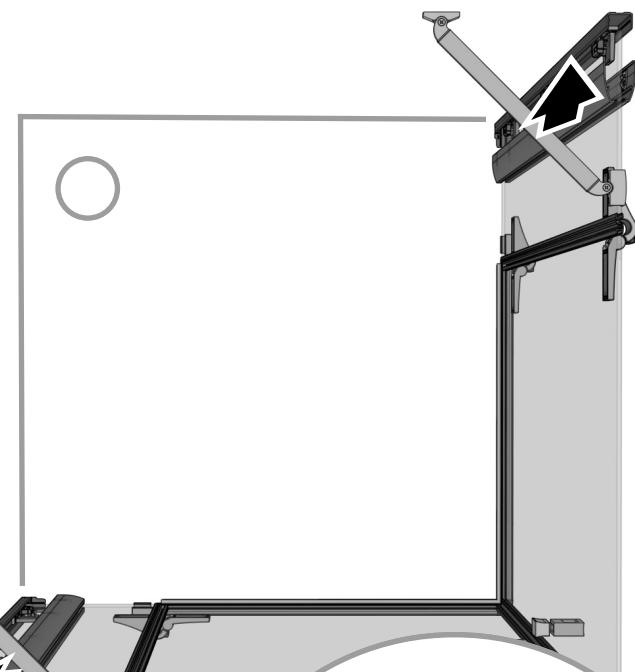

19





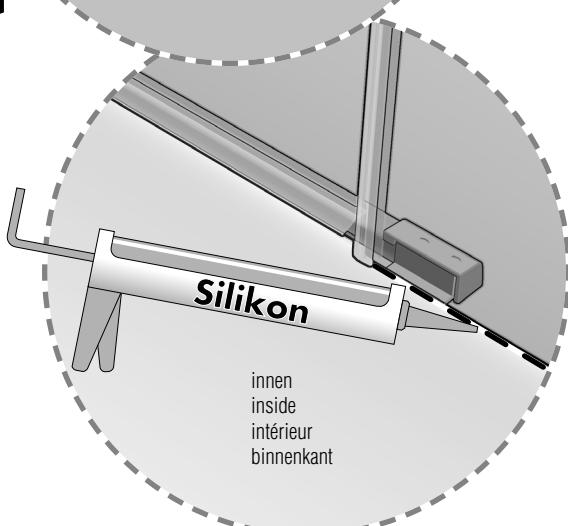
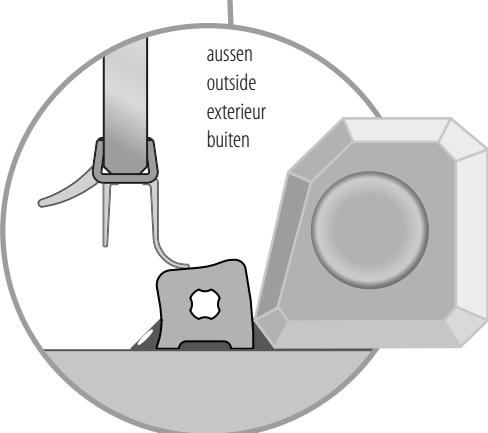
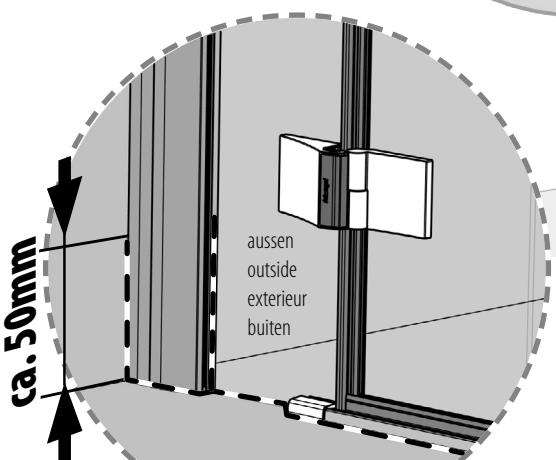
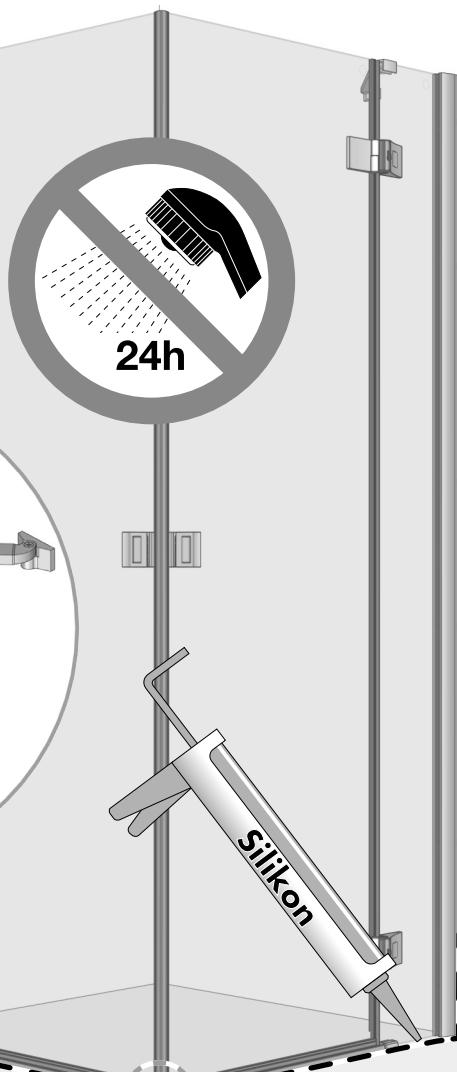
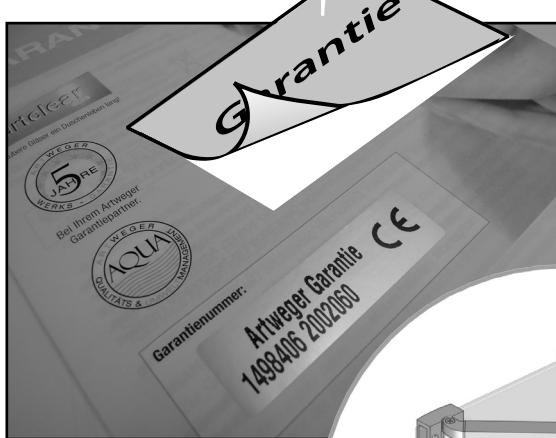


20

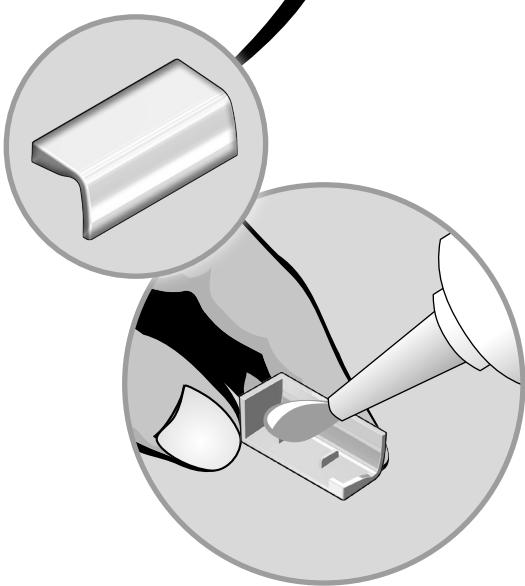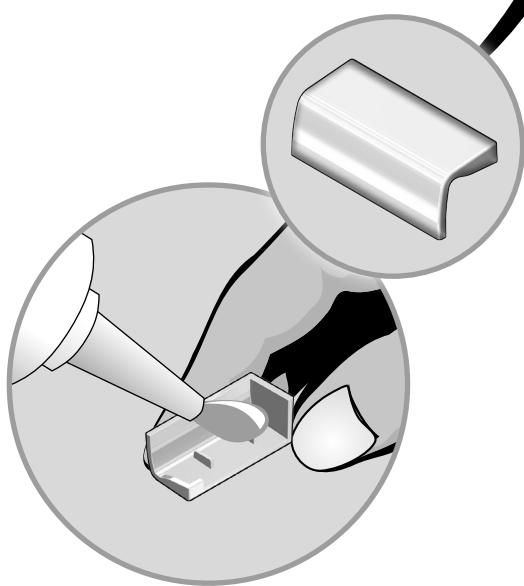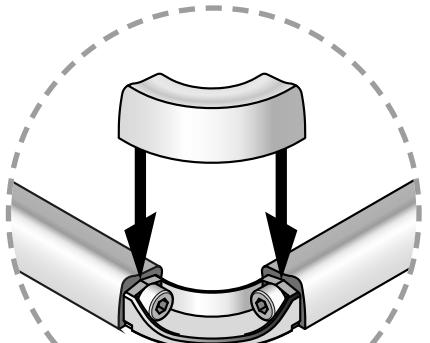

ARTWEGER DYNAMIC

Eckeinstieg, 2 Pendeltüren und 2 Fixteile

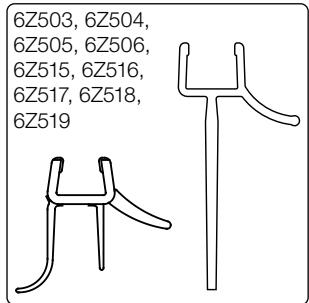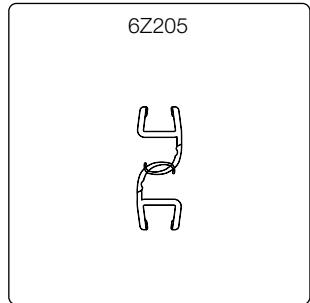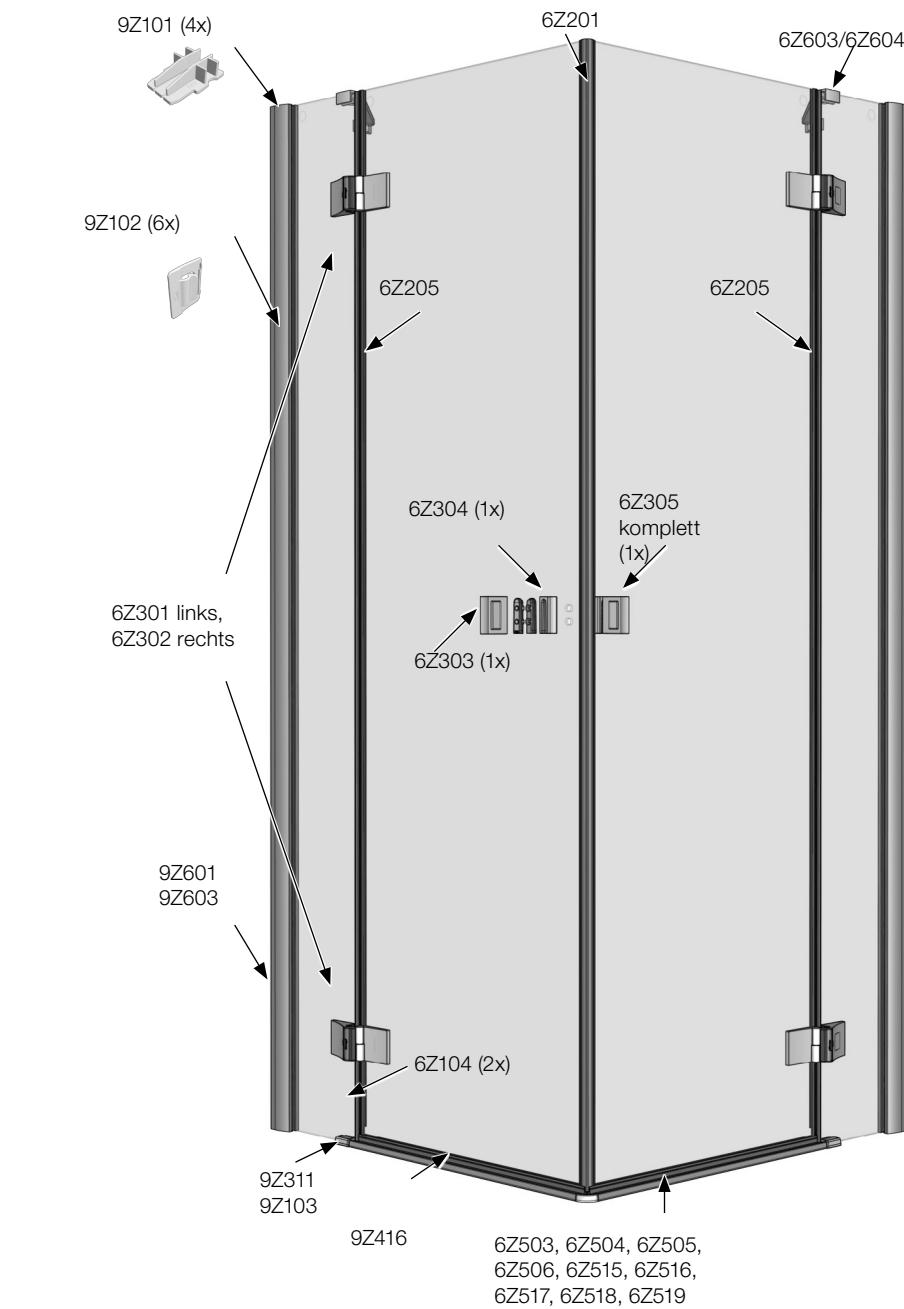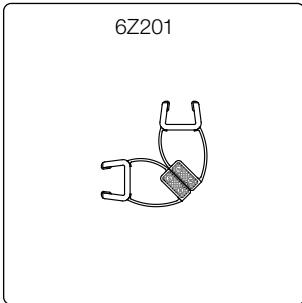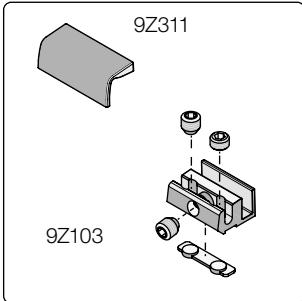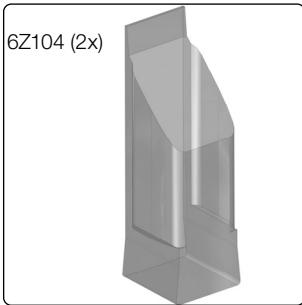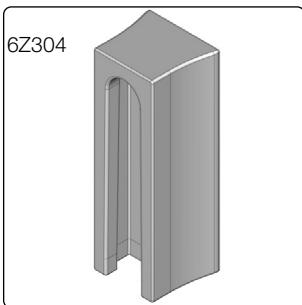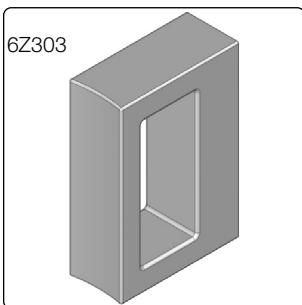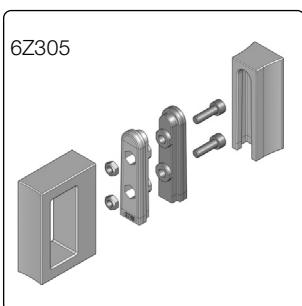

Artweger GmbH. & Co. KG
Sulzbacherstraße 60 | 4820 Bad Ischl | Austria
Tel. +43 6132 205-0 | Fax +43 6132 205-5001
info@artweger.at | www.artweger.at

Verkauf Deutschland
Artweger GmbH. & Co. KG
Postfach 1169 | 83402 Ainring | Deutschland
Tel. 0800 1114442-0 | Fax 0800 1114442-5002
info@artweger.de | www.artweger.de

Verkauf Schweiz
Artweger GmbH. & Co. KG
Postfach 16 | CH-4202 Duggingen
Tel. + 41 61 751 90 91 | Fax + 41 61 751 63 54
info@artweger.com | www.artweger.com



Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.
Typographical errors and technical changes reserved.
Sous réserve d'erreurs d'impression ou de syntaxe ainsi que de modifications techniques.
Drukfouten, maatwijzigingen en technische veranderingen voorbehouden.
Ci riserviamo errori di stampa e variazioni tecniche.