

MONTAGEANLEITUNG

WALK IN ohne Seitenwand, teilgerahmt

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WALK IN without side screen, partial framed

NOTICE DE MONTAGE

WALK IN sans paroi fixe, au cadre réduit

MONTAGEVOORSCHRIFT


WALK IN zonder zijwand, profiel beperkt

PRW11 ..

PRW12 ..

PTW11 ..

PTW12 ..

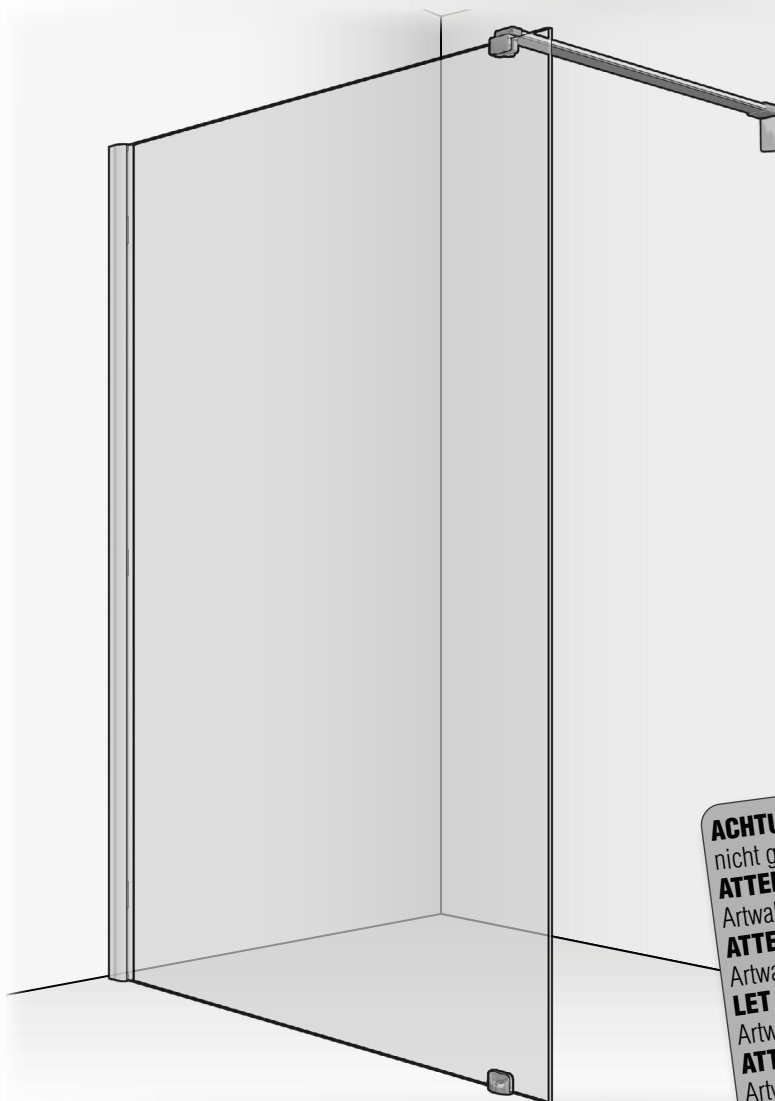

ACHTUNG: Klebetechnik für Artwall 3.0 Compact (A3C..) nicht geeignet!
ATTENTION: Adhesive technology not suitable for Artwall 3.0 Compact (A3C..)!
ATTENTION : Technique de collage pas compatible avec Artwall 3.0 Compact
LET OP: Lijmtechnologie niet geschikt voor Artwall 3.0 Compact (A3C..)!
ATTENZIONE: non è adatta la tecnologia di incollaggio per Artwall 3.0 Compact (A3C..)!

Vor Gebrauch sorgfältig lesen! Zum Nachschlagen und Aufbewahren dem Endkunden übergeben!

Read carefully before use! Hand over to the customer for looking up and storage!

Avant emploi lire soigneusement! Remettez le au client pour la recherche et le stockage!

Voordien gebruik zorgvuldig lezend! Overhandig de klant voor het kijken omhooggaand en opslag!

DEUTSCH
Originalsprache

ENGLISH
Translation

FRANCAIS
Traduction

NEDERLANDS
Vertaling

INHALTSVERZEICHNIS	OVERVIEW
INHALTSVERZEICHNIS2	OVERVIEW2
SICHERHEITS-HINWEISE.....4	SAFETY INSTRUKTIONEN4
INFORMATION6	INFORMATION6
BENÖTIGTES WERKZEUG6	NECESSARY TOOLS6
MONTAGESET7	ASSEMBLY KIT7
MONTAGEVARIANTEN8	ASSEMBLY VARIATIONS8
VERSTELLBEREICH.....8	ADJUSTMENT RANGE8
MONTAGEVARIANTEN9	ASSEMBLY VARIATIONS9
WANNEN- EINBAUMASS9	TRAY INSTALLATION MEASUREMENT9
MONTAGE11	ASSEMBLY 11
MONTAGEVARIANTEN13	ASSEMBLY VARIATIONS 13
» MONTAGE FIXTEIL14	» INSTALLATION OF IMMOVABLE ELEMENT 14
» JUSTIEREN16	» ADJUST 16
» MONTAGE STABILISATOR18	» INSTALLATION OF STABILIZER 18
» ABDICHTEN MIT SANITÄRSILIKON23	» SEALING WITH SANITARY SILICONE23
ERSATZTEILE24	SPARE PARTS.....24
<p>Montageanleitung für Einbau LINKS - bei Einbau RECHTS - spiegelgleicher Aufbau.</p>	<p>Assembly instructions for installation LEFT - for installation RIGHT - assemble in mirror image.</p>

VUE D'ENSEMBLE	OVERZICHT
VUE D'ENSEMBLE3	OVERZICHT3
INSTRUCTIONS SÉCURIT4	VEILIGHEIDS VOORSCHRIFTEN4
INFORMATION6	INFORMATION6
OUTILLAGE NECESSAIRE6	BENODIGD GEREEDSCHAP6
SET DE MONTAGE7	MONTAGESET7
VARIANTES DE MONTAGE8	MONTAGEVARIANTEN8
POSITIONNEMENT8	VERSTELBAARHEID8
VARIANTES DE MONTAGE9	MONTAGEVARIANTEN9
MESURES POUR MONTAGE SUR RECEVEUR9	DOUCHEBAK- INBOUWMAAT9
MONTAGE 11	MONTAGE 11
VARIANTES DE MONTAGE 13	MONTAGEVARIANTEN 13
» MONTAGE PARTIE FIXE 14	» MONTAGE VAST DEEL 14
» AJUSTER 16	» GOED AFSTELLEN 16
» MONTAGE STABILISATEUR 18	» MONTAGE STABILISATOR 18
» ETANCHER AVEC DU SILICONE SANITAIRE23	» AFDICHTEN MET SANITAIR-SILICONEN23
PIÈCES DÉTACHÉES24	ONDERDELEN24

C'est prévue pour une installation à GAUCHE –
en cas d'une installation à DROITE -A inverser pour partie fixe en GAUCHE.

Montagevoorschrift voor inbouw LINKS -
bij inbouw RECHTS - montage in spiegelbeeld.

SICHERHEITS-HINWEISE

SAFETY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS SÉCURIT

VEILIGHEIDS VOORSCHRIFTEN

DE Vor dem Einbau bitte unbedingt beachten!

- Produkt **vor dem Einbau**, auf Richtigkeit, Beschädigungen und das Zubehör auf Vollständigkeit **überprüfen**.
- **Bei sichtbarem Schaden Produkt keinesfalls einbauen!**
- **Beachten Sie beim Hantieren das teilweise hohe Gewicht und/oder die großen Abmessungen von Einzelteilen.**

Unsere Haftung beschränkt sich alleine auf unsere Produkte und kann daher nicht auf den Ein- und Ausbau ausgedehnt werden. Die Kosten für einen nachträglichen Aus- und Einbau eines Produkts und die damit verursachten Schäden sind **kein** Bestandteil der Garantie.

EN Please note carefully before installing

- Before installing, check for correctness and damage and the accessories for completeness.
- **Do not under any circumstances install product with visible damage!**
- **Take the great weight and/or the large dimensions into consideration when handling individual parts!**

Our liability is limited to our products alone and therefore cannot be extended to installation and dismantling. Costs for subsequent dismantling and installation of a product and damage caused thereby are not part of the guarantee.

FR A respecter impérativement avant le Montage

- Avant le montage de vérifier qu'il s'agit du bon modèle, qu'elle n'est pas endommagée et que les accessoires sont complets.
- **En cas de dommages visibles, ne pas monter le produit!**
- **Lors de la manutention, merci de prêter attention au poids parfois très élevé et/ou aux dimensions de certaines pièces!**

Notre responsabilité se limite à nos produits et ne peut être étendue sur l'installation et le démontage. Les coûts générés lors d'un démontage après installation et d'une ré-installation d'un produit et les dommages qui en résultent ne pourront être pris en charge par la garantie.

NL Voor inbouw beslist in acht nemen!

- Bad voor het inbouwen op juistheid, beschadigingen en toebehoren op volledigheid controleren.
- **Bij zichtbare beschadiging product in geen geval inbouwen!**
- **Let u bij het gebruik om het gedeeltelijk grote gewicht en/of de grote afmetingen van enkele onderdelen!**


Wanneer het bad betegeld wordt, beslist de inbouwmaten van de badkuip en van de doucheafscheiding in acht nemen. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot onze producten en kan daarom niet op de in- en uitbouw uitgebreid worden. De kosten voor een latere uit- en inbouw van een product en de daaruit voortvloeiende schade zijn geen onderdeel van de garantie.





DE ACHTUNG! Beim Hantieren mit Glas Schutz- kleidung tragen!

Bitte untersuchen Sie nach dem Auspacken das Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) unverzüglich auf mögliche Transportschäden, wie abgesprungene Kanten oder Ecken. Wird ein Schaden festgestellt bitte umgehend Schadensmeldung machen und die Scheibe nicht einbauen, da dieser Fehler auch später zu einem Bruch führen kann! Alle Gläser werden vor dem Verpacken sorgfältig kontrolliert. Spätere Reklamationen, auch bei Bruch, können daher nicht anerkannt werden.

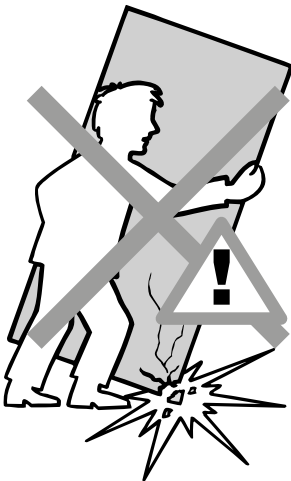


EN ATTENTION! Wear protective clothing when handling glass!

Please examine the single-pane safety glass for possible transport damage such as chipped edges or corners immediately after unpacking. If damage is detected do not install the pane because a defect can lead to breakage later! Please make a damage report without delay! All glass panes are controlled with utmost care before packing. Therefore later complaints cannot be acknowledged, even in case of breakage.

FR ATTENTION ! Portez des vêtements protecteurs en manipulant du verre.


Merci de vérifier immédiatement le verre de sécurité monofeuille au déballage sur d'éventuels dommages survenus au transport, tels que chants et angles écaillés. Si toutefois un défaut a été constaté, merci d'en faire la déclaration au plus vite et ne pas monter la vitre, car ce défaut peut être, par la suite, à

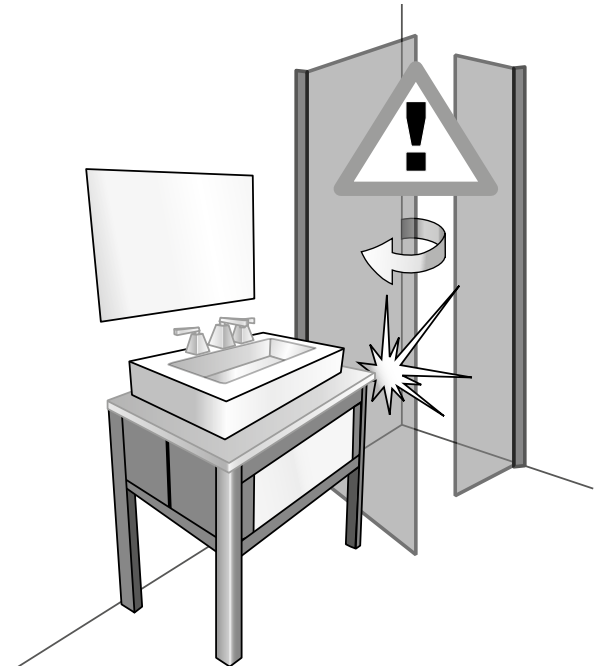

l'origine d'une casse! Tous les verres sont contrôlés minutieusement avant le conditionnement. Pour cette raison, aucune réclamation ultérieure, même en cas de casse, ne pourra être prise en compte.

Na het uitpakken het enkel veiligheidsglas (ESG) onmiddellijk op mogelijke transport- beschadigingen, zoals afgesprongen kanten of hoeken, controleren. Wordt een beschadiging vastgesteld, dan mag het glas niet worden ingebouwd, omdat deze schade ook later tot een breuk kan leiden! Bij een vastgestelde schade, meldt dit onmiddellijk! Al het glas wordt voor het verpakken zorgvuldig gecontroleerd. Latere reclames, ook bij breuk, kunnen daarom niet geaccepteerd worden.

NL ATTENTIE ! Bij het hanteren van glas be- schermde kle- ding dragen!

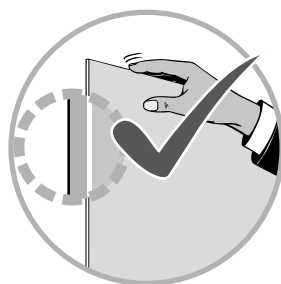


INFORMATION

INFORMATION

INFORMATION

INFORMATION

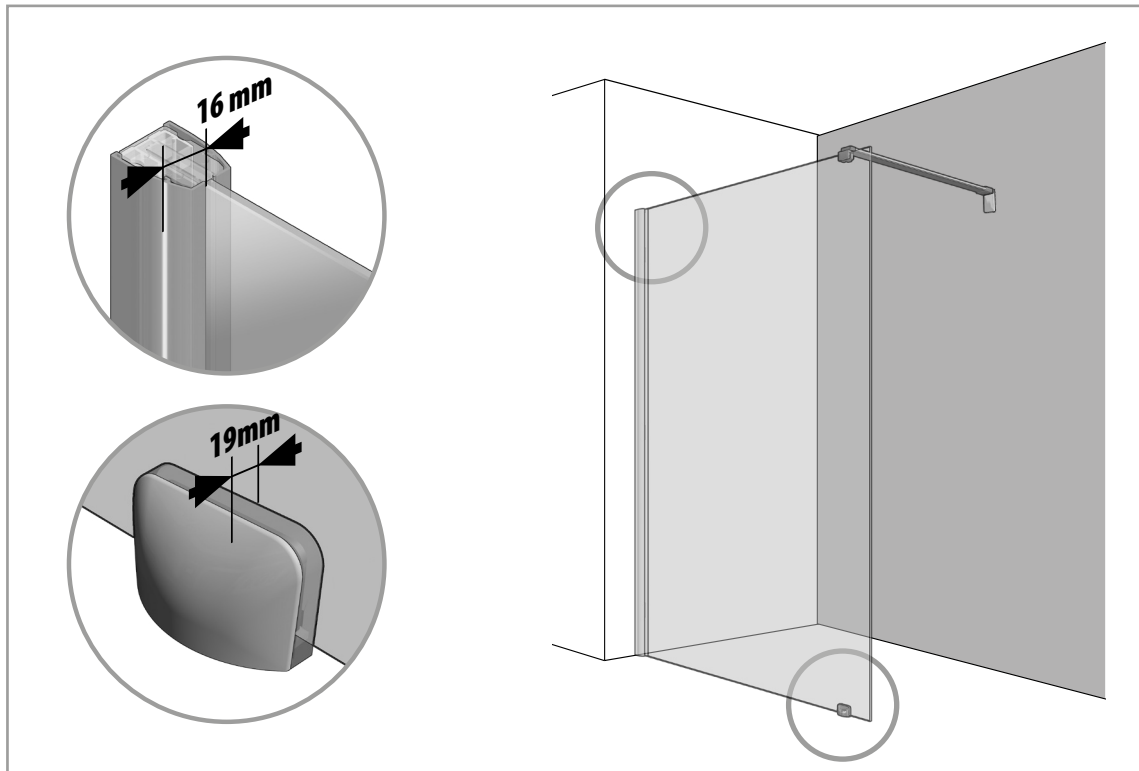


BENÖTIGTES WERKZEUG

NECESSARY TOOLS

OUTILLAGE NECESSAIRE

BENODIGD GEREEDSCHAP

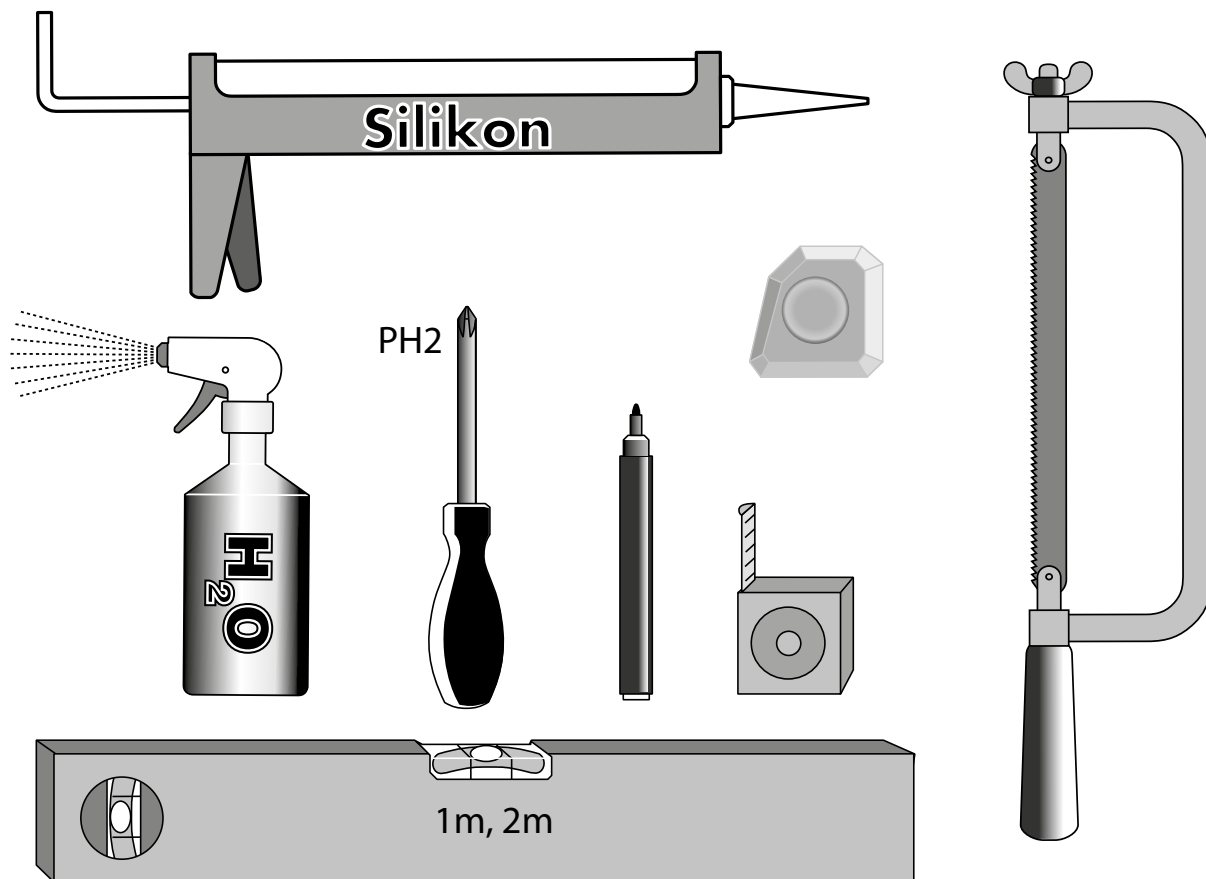

MONTAGESET	ASSEMBLY KIT	SET DE MONTAGE	MONTAGESET
<p>6x 4,8x60mm MatNr: 24466</p> 	<p>8x 125A-5,3-A2 MatNr: 2430</p> 	<p>6x Ø 8mm MatNr: 24409</p> 	<p>2x MatNr: 705722</p> 
<p>2x MatNr: 705723</p> 	<p>1x MatNr: 705753</p> 	<p>1x MatNr: 33176</p> 	<p>1x MatNr: 181027</p> 
<p>1x MatNr: 181011</p> 	<p>1x MatNr: 33183</p> 	<p>2x MatNr: 33184</p> 	<p>1x DIN 965 - M4x10mm MatNr: 2444</p> 
<p>2x DIN 916 - M8x8mm MatNr: 24329</p> 	<p>2x MatNr: 181016</p> 		
<p>2x 4,2x38mm MatNr: 24467</p>  <p>Verwendung optional Use optional Utilisation en option Gebruik optionele</p>	<p>2x Ø 6mm MatNr: 24410</p>  <p>Verwendung optional Use optional Utilisation en option Gebruik optionele</p>		

MONTAGEVARIANTEN

ASSEMBLY VARIATIONS

VARIANTES DE MONTAGE


MONTAGEVARIANTEN

DE Montage ohne Duschwanne.

FR Montage sans receveur de douche.

EN Assembly without shower tray.

NL Montage zonder douchebak.

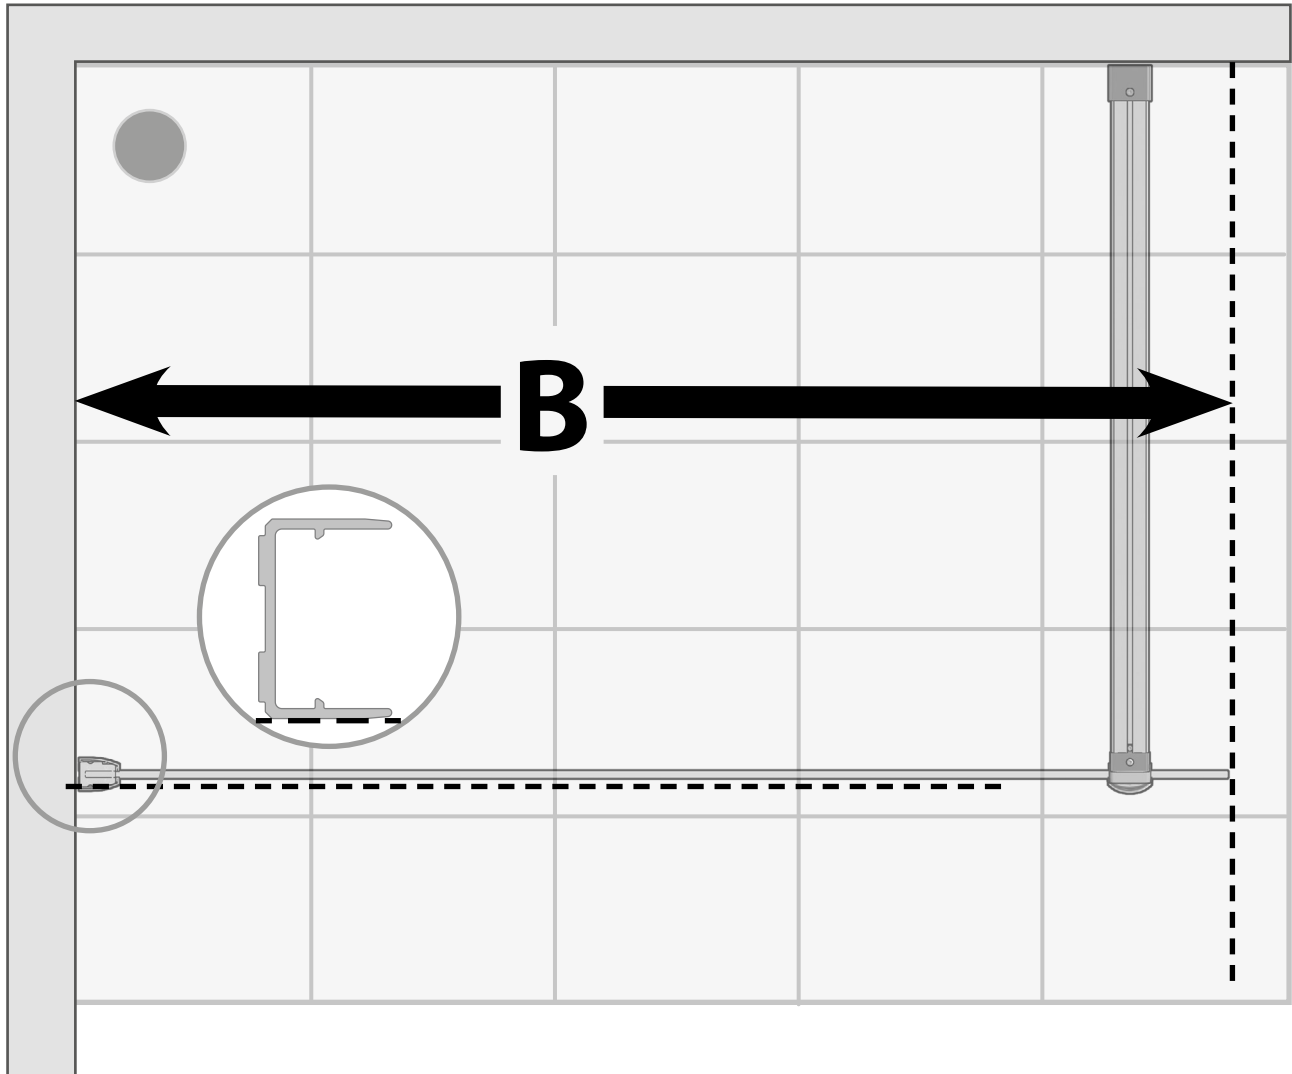

Auftrag Nr.: /	
Sondergrößen • special sizes • mesures spéciales • speciale maten	
B=	mm

MONTAGEVARIANTEN

ASSEMBLY VARIATIONS

VARIANTES DE MONTAGE


MONTAGEVARIANTEN

DE Montage auf Duschwanne.

FR Montage sur un receveur de douche.

EN Assembly on shower tray.

NL Montage op douchebak.

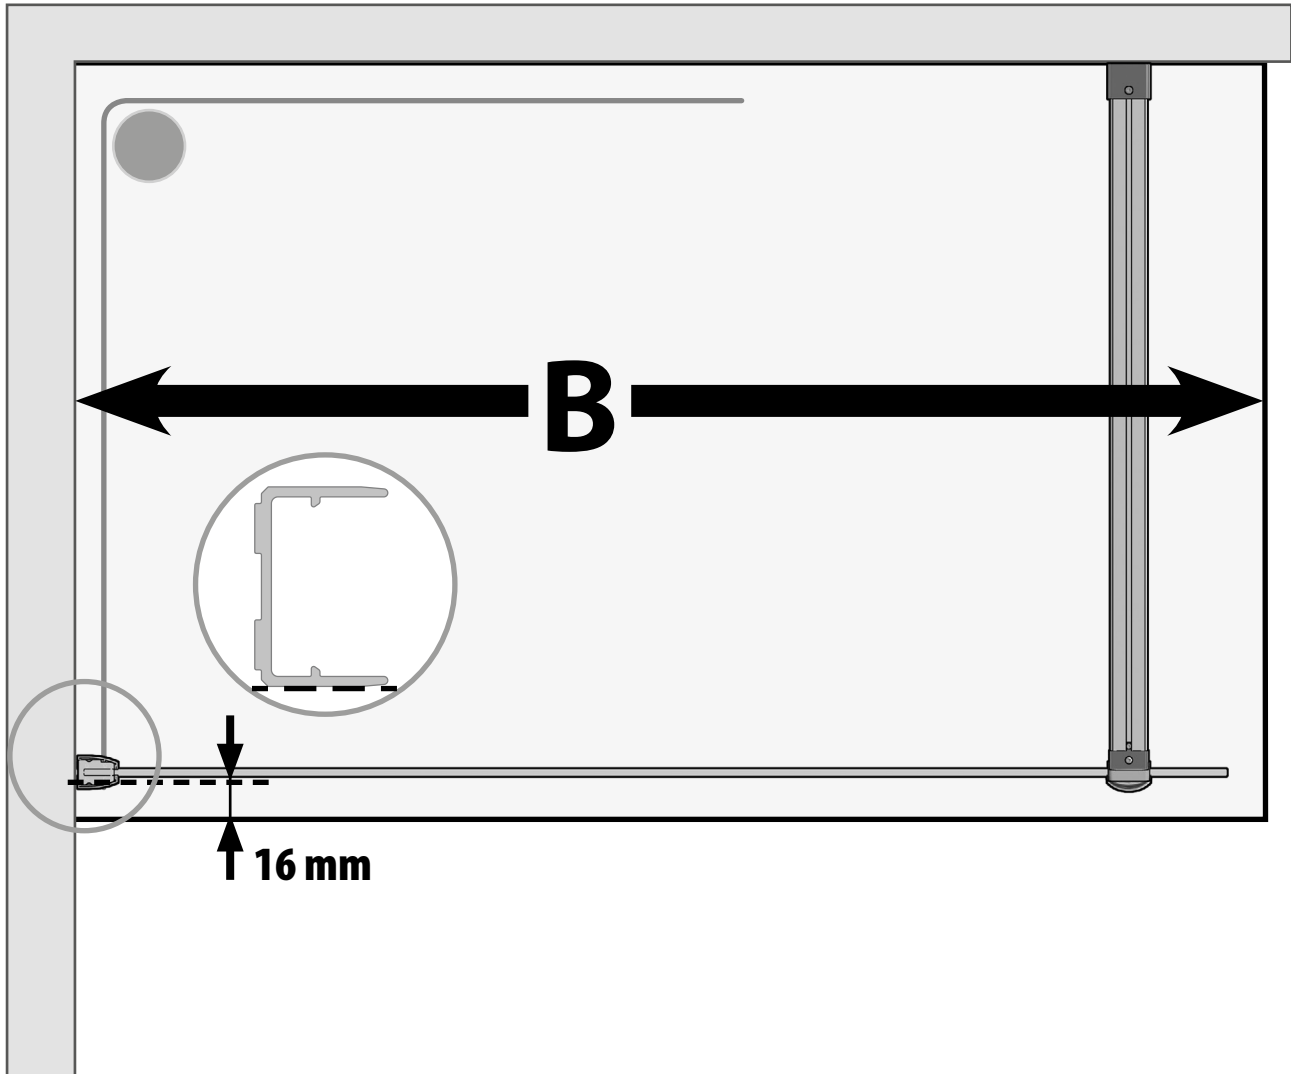


HINWEISE

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

INFORMATIE

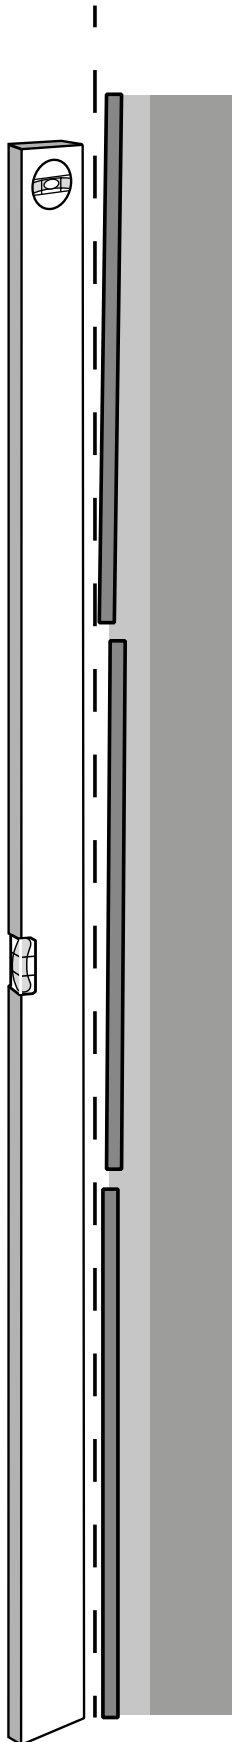

DE Der Untergrund muss vollflächig tragfähig, plan, staub- und fettfrei und gegen Feuchtigkeit abgedichtet sein.

Bei Abweichung der Planheit muss die Klebstoffmenge entsprechend angepasst werden.

EN The base surface has to be completely load-bearing, level, free of dust and fat and sealed against moisture.

If the flatness deviates, the amount of adhesive must be adjusted accordingly.

FR Le support doit être plein et stable sur toute sa surface, il doit être d'aplomb, sans poussière ni traces de gras et il doit être étanché contre l'humidité.

Si la planéité diffère, la quantité de colle doit être ajustée en conséquence.

NL De gehele ondergrond moet draagvermogen hebben, vlak, stof- en vetvrij zijn en tegen vocht zijn afgedicht.

Als de vlakheid afwijkt, moet de hoeveelheid lijm dienovereenkomstig worden aangepast.


1

DE **Achtung:** Prüfen Sie vor Beginn der Montage die Größe Ihrer Duschtrennung

EN **Attention:** Before assembly check the size of your shower enclosure

FR **Attention:** Avant de débuter le montage, contrôlez la dimension de votre paroi de douche

NL **Let op:** controleert u voor montage de grootte van uw doucheomb

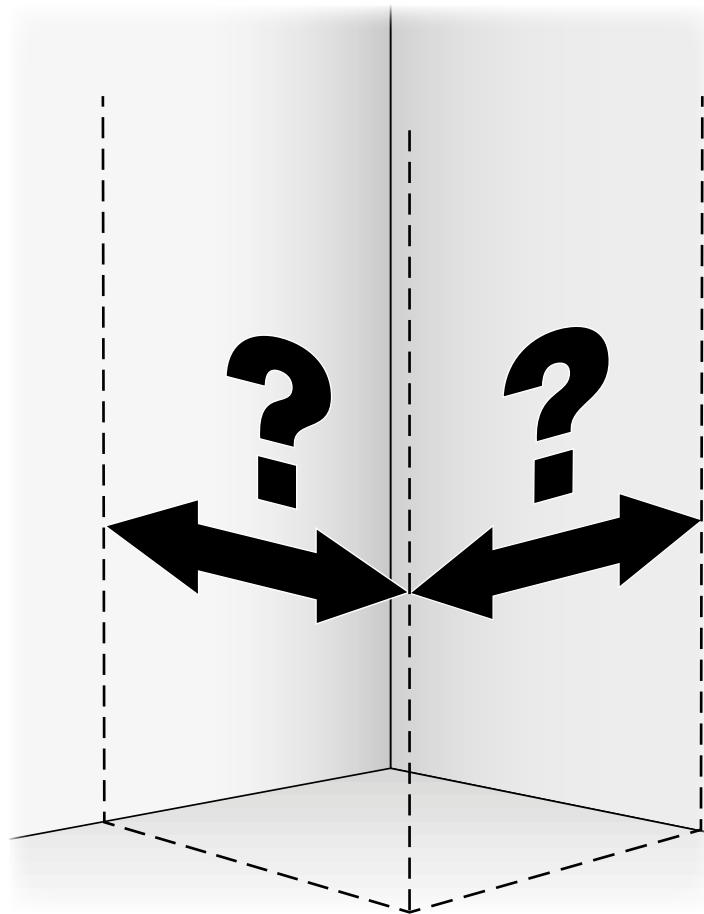


2

DE **ACHTUNG!** Eine einwandfreie Montage ist nur möglich wenn der Boden **waagrecht** und die Wände **senkrecht** sind.


EN **Attention:** Correct installation is only possible if the floor is horizontal and the walls are vertical.

FR **Attention:** Un montage impeccable n'est possible que si le sol est parfaitement plan et le murs droits. E

NL **Let op:** Een perfecte montage is alleen mogelijk, als de bodem horizontaal en de wanden verticaal t.o.v. elkaar staan.

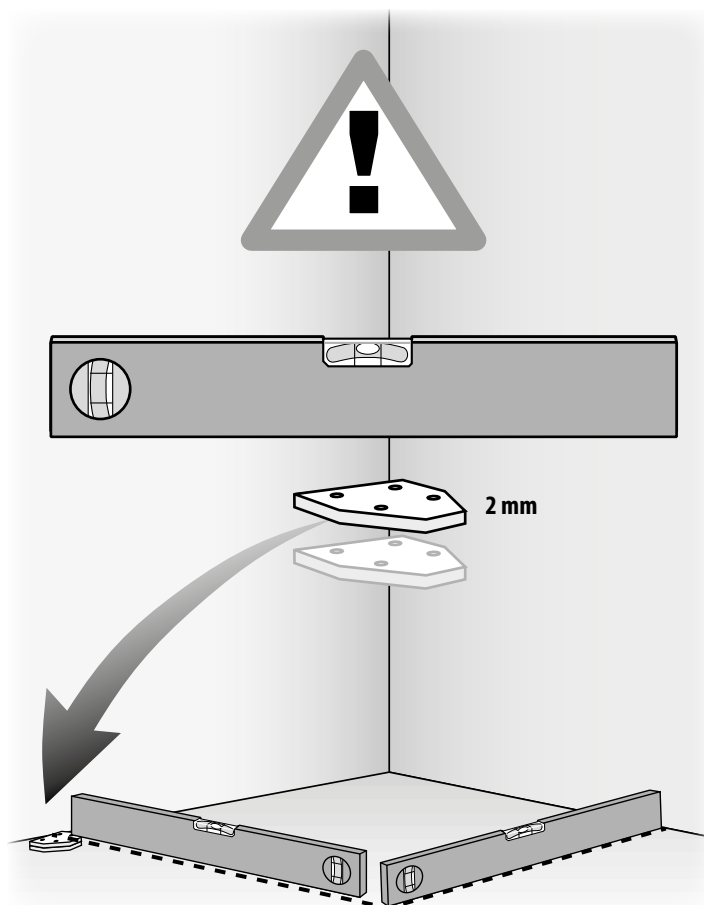

3



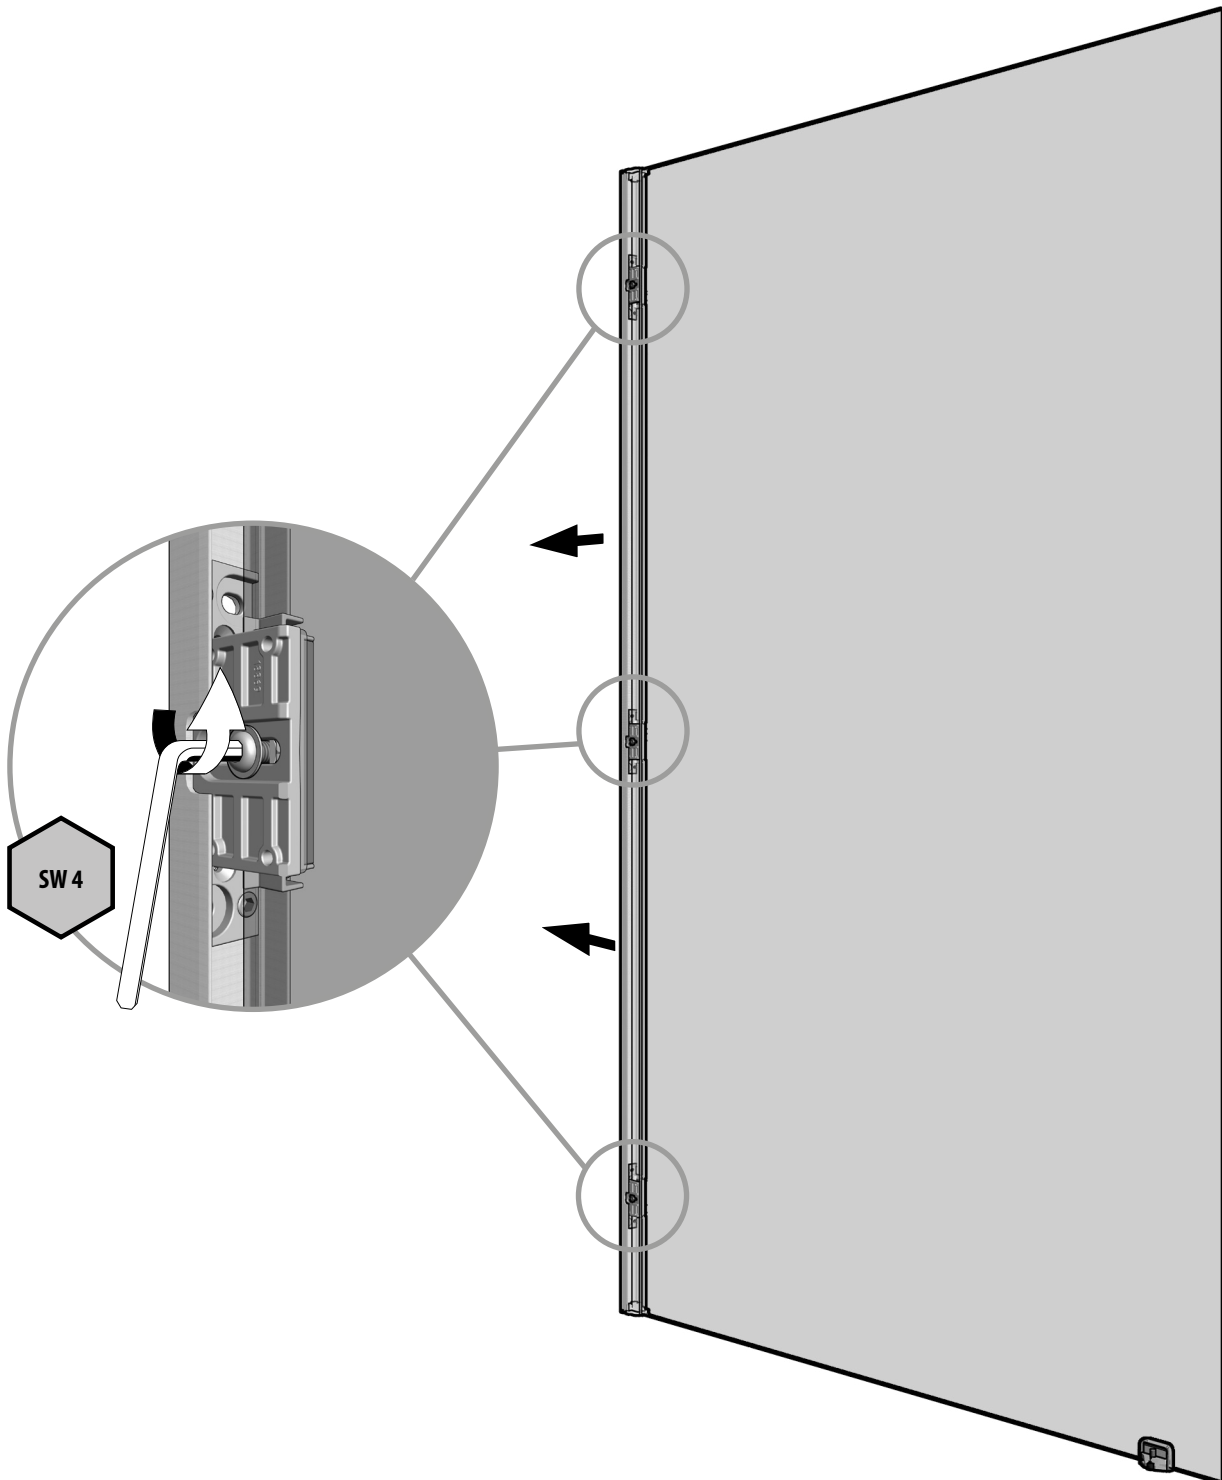


MONTAGEVARIANTEN



ASSEMBLY VARIATIONS

VARIANTES DE MONTAGE

MONTAGEVARIANTEN

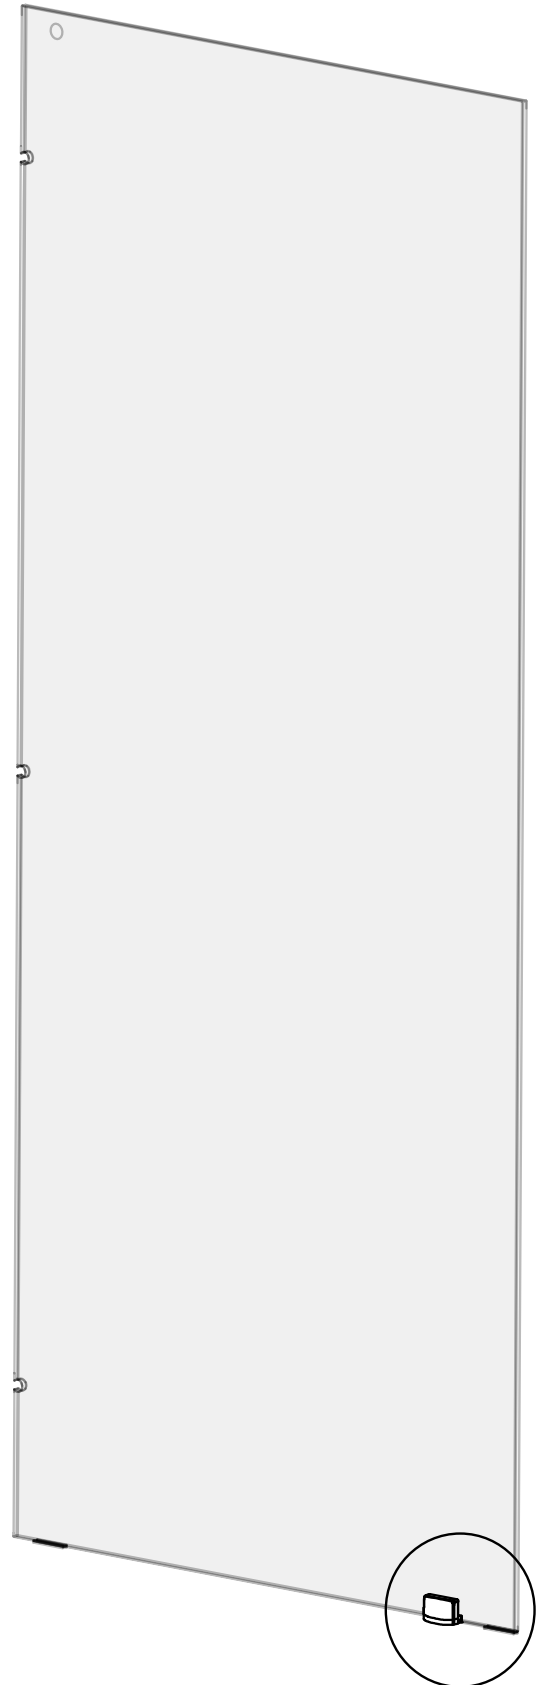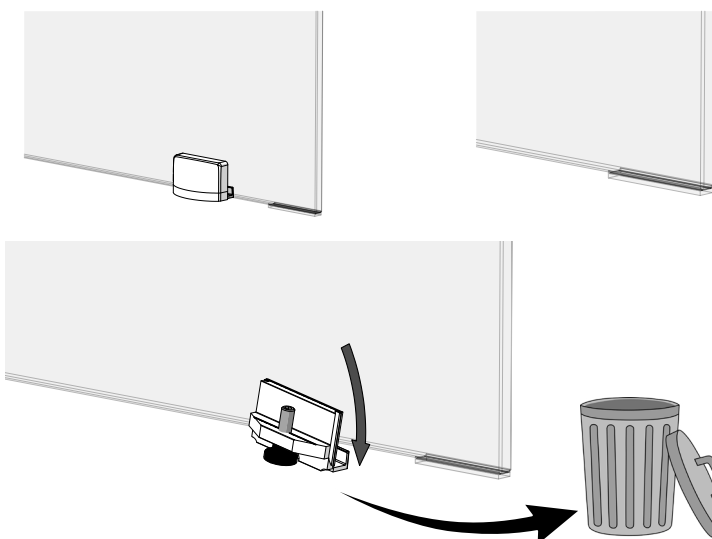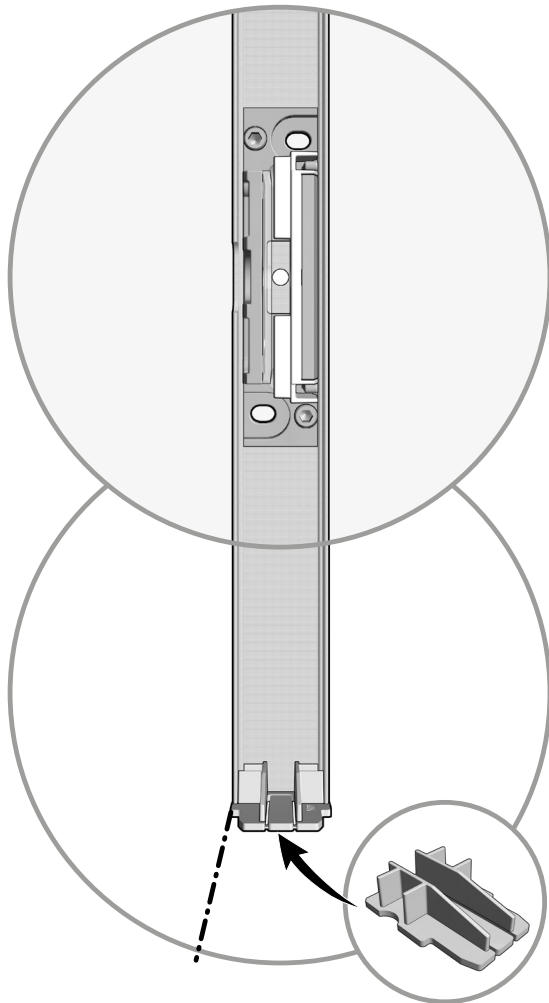

4

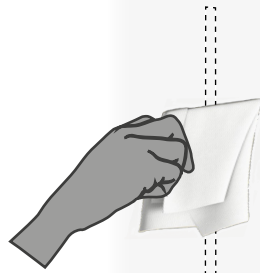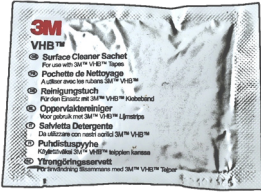

DE Klebereich

Klebereich mit Reinigungstuch säubern.

EN Adhesive area


Clean the adhesive area with a cleaning cloth.

FR Zone adhésive



Nettoyer la zone adhésive avec un chiffon de nettoyage.

NL Kleefoppervlak

Reinig het kleefoppervlak met een reinigungsdoekje.

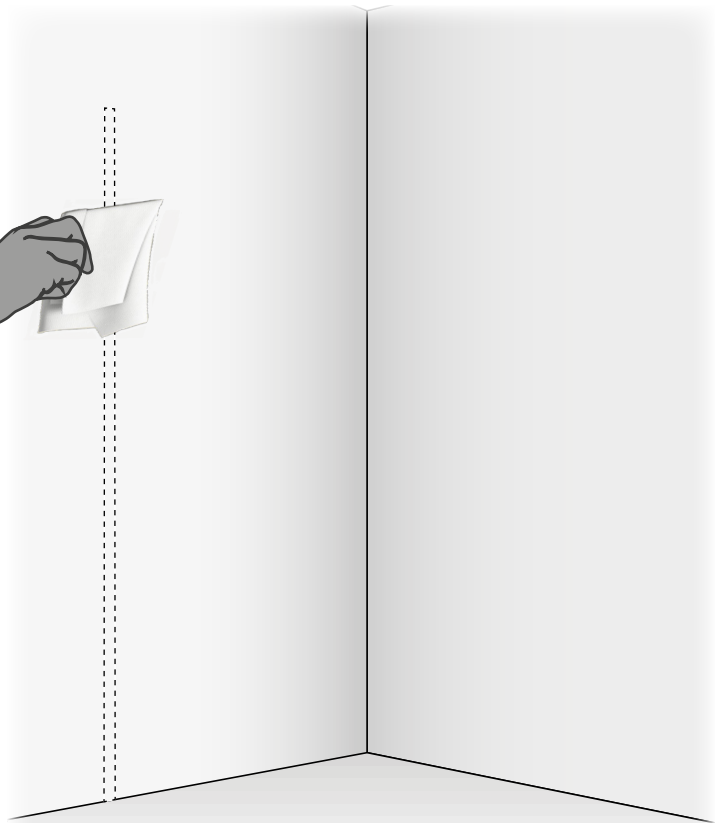

5

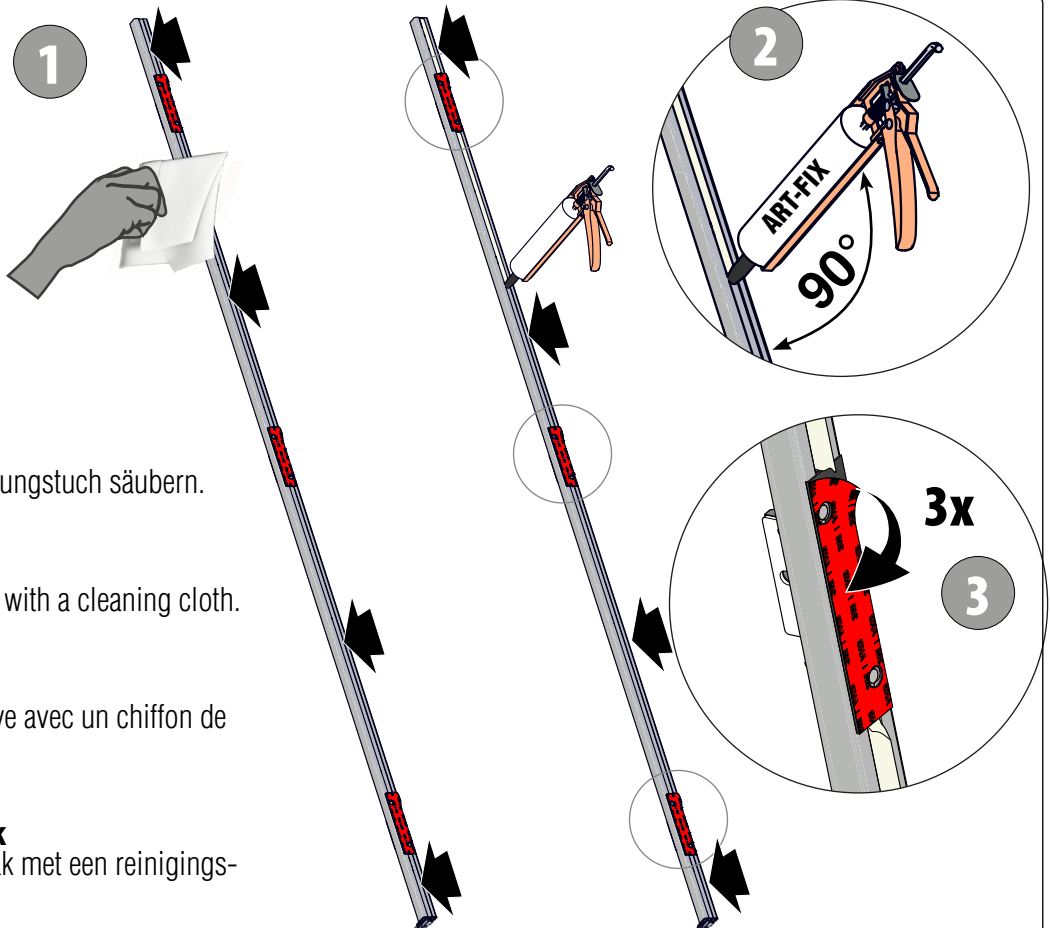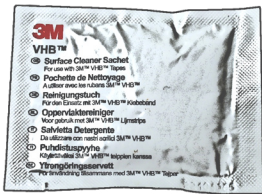

DE Klebereich

Klebereich mit Reinigungstuch säubern.

EN Adhesive area



Clean the adhesive area with a cleaning cloth.

FR Zone adhésive





Nettoyer la zone adhésive avec un chiffon de nettoyage.



NL Kleefoppervlak


Reinig het kleefoppervlak met een reinigungsdoekje.

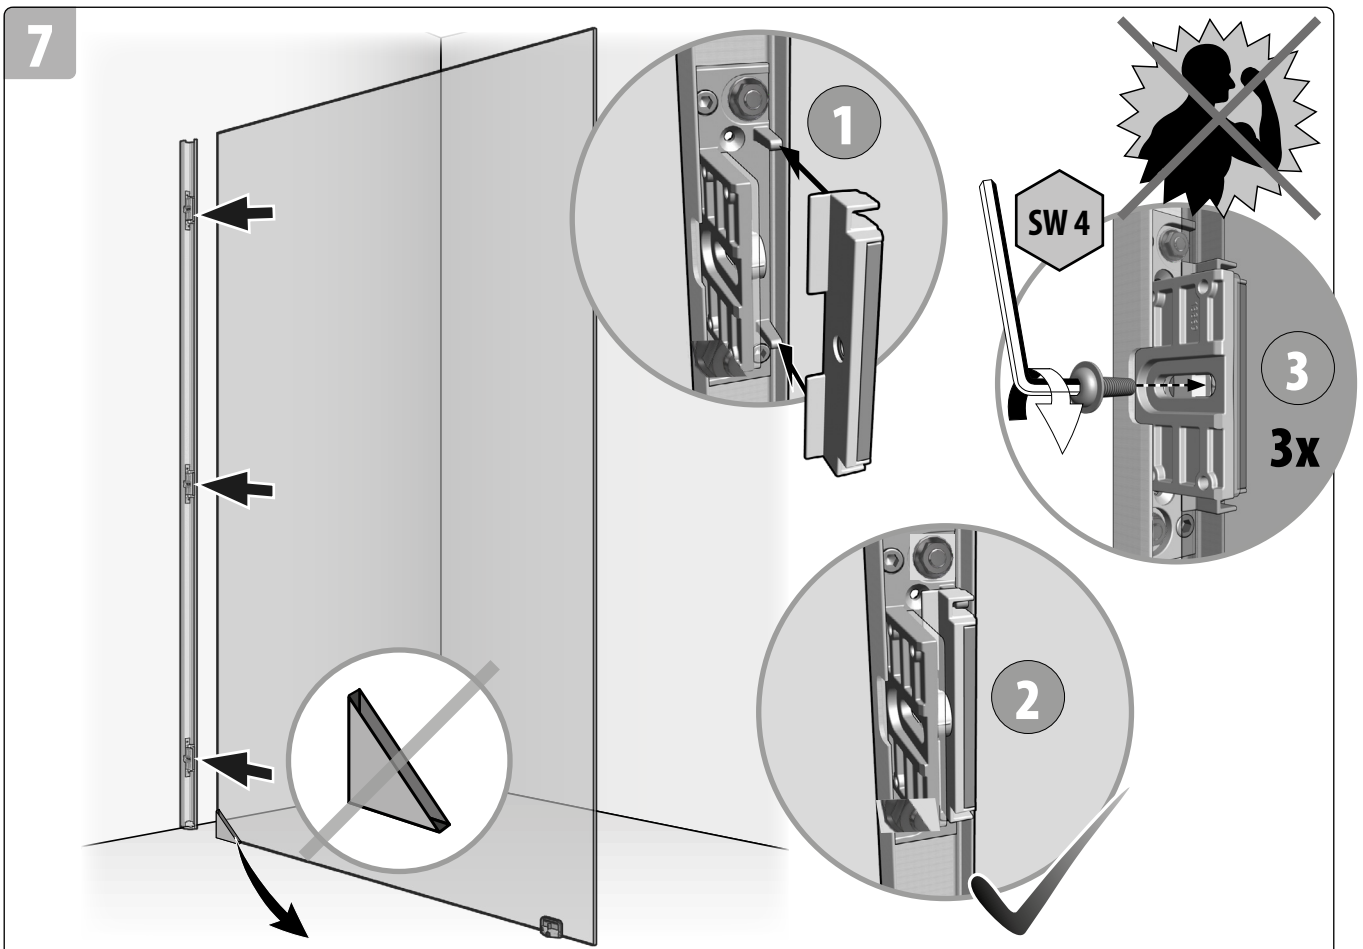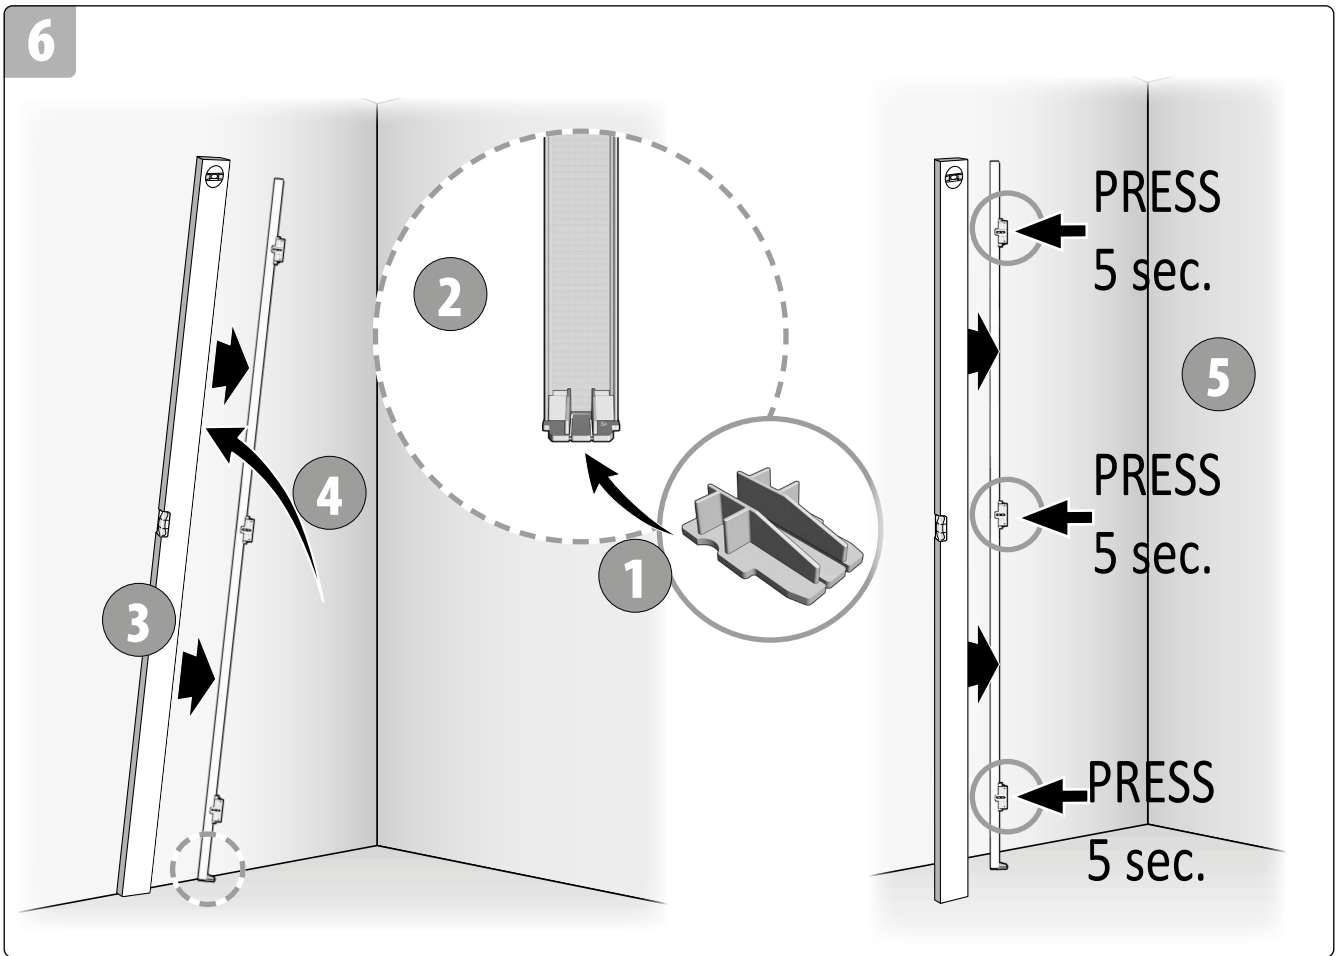


JUSTIEREN	ADJUST	AJUSTER	GOED AFSTELLEN
------------------	---------------	----------------	-----------------------

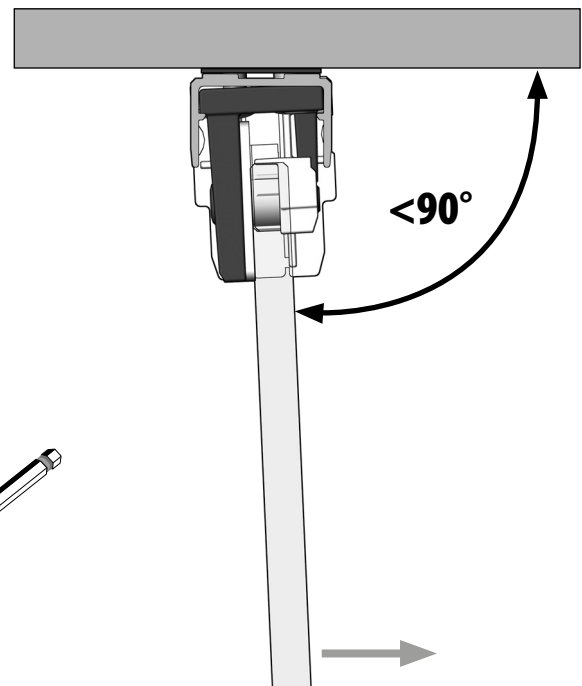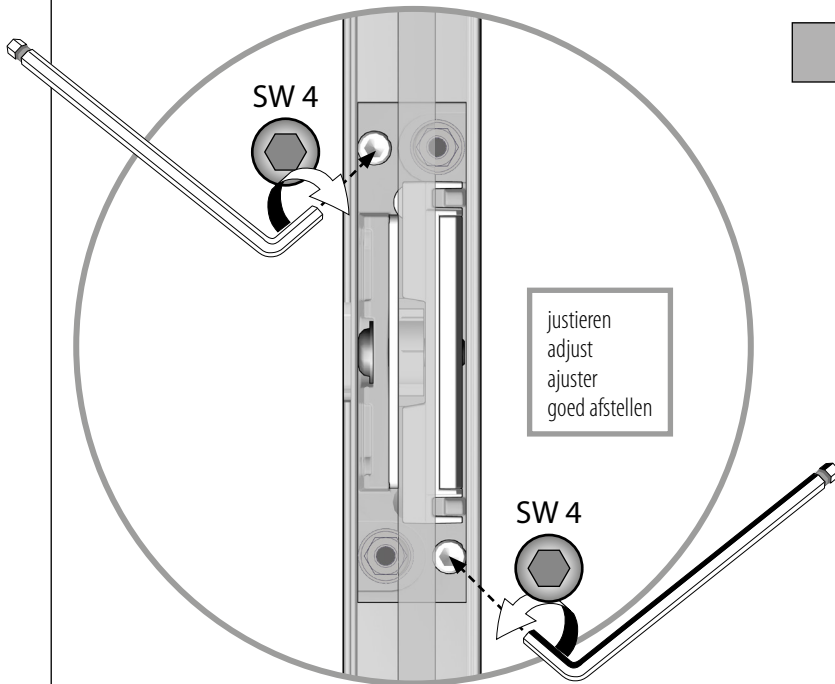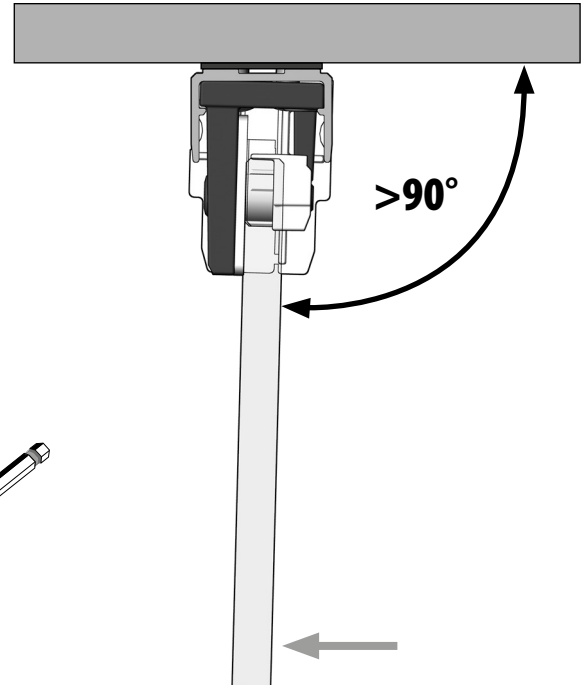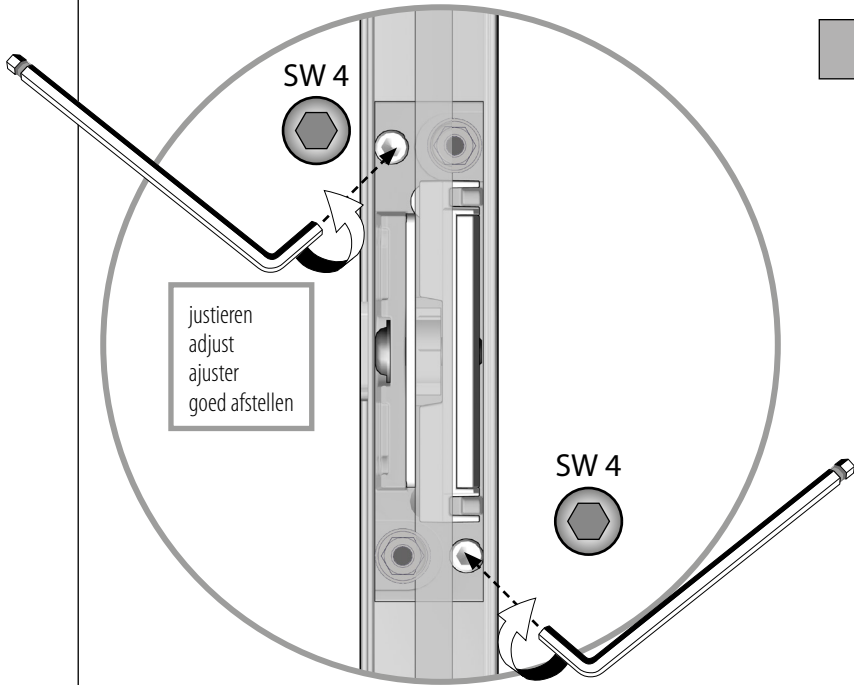

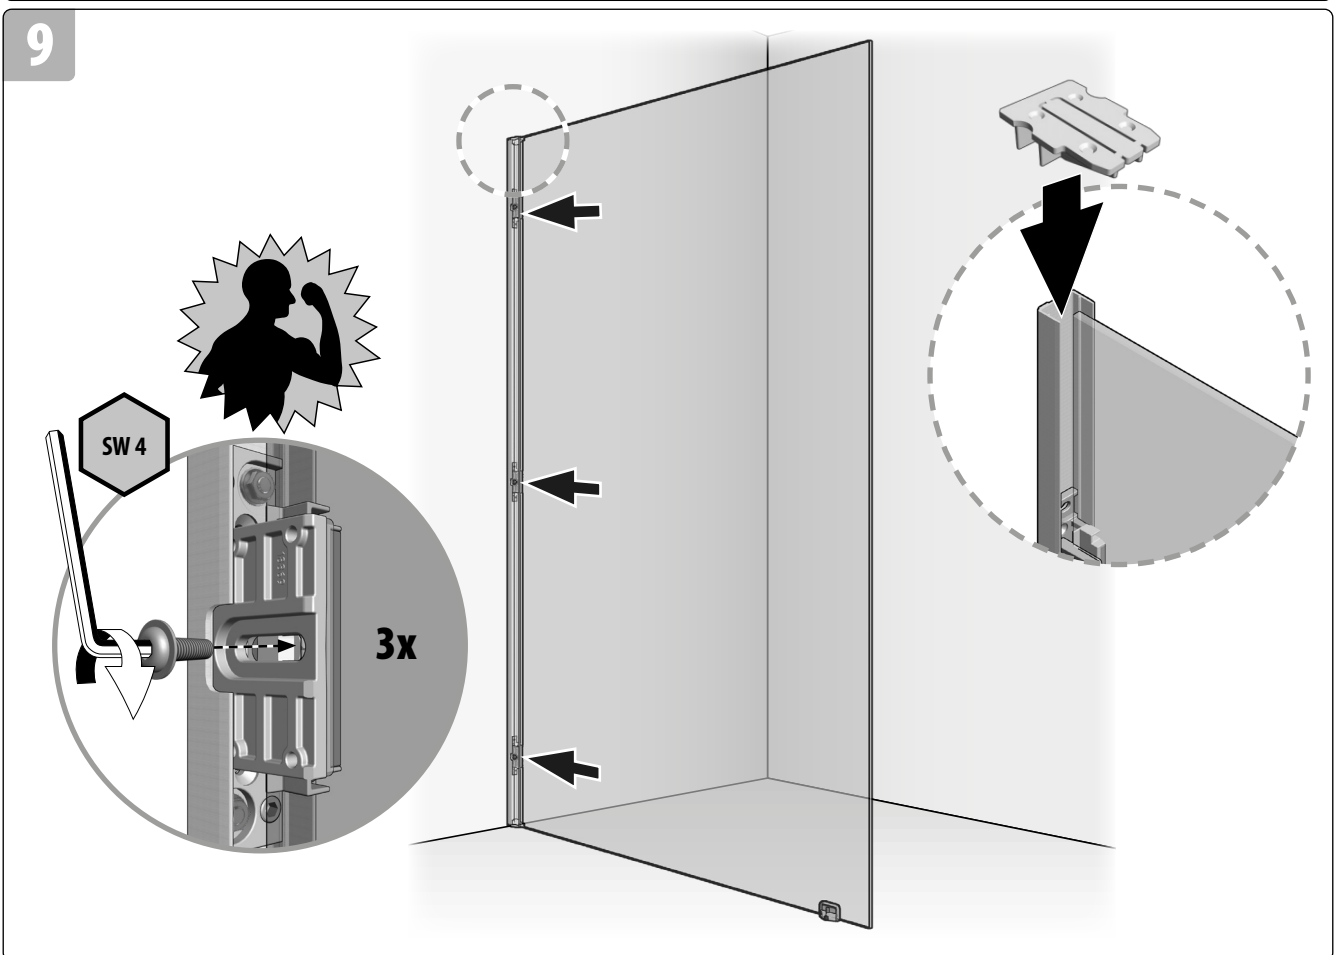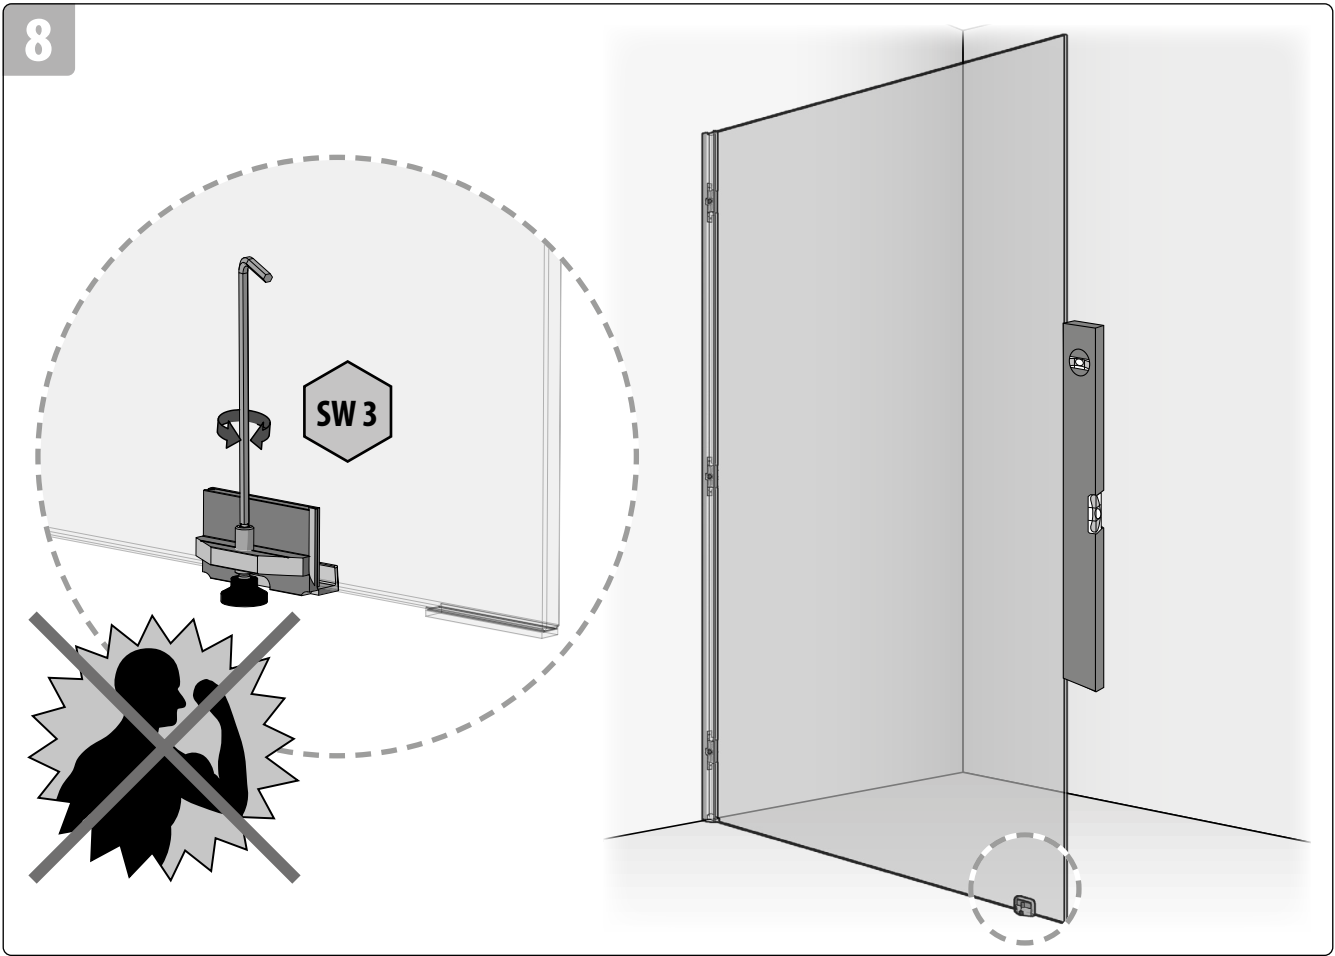


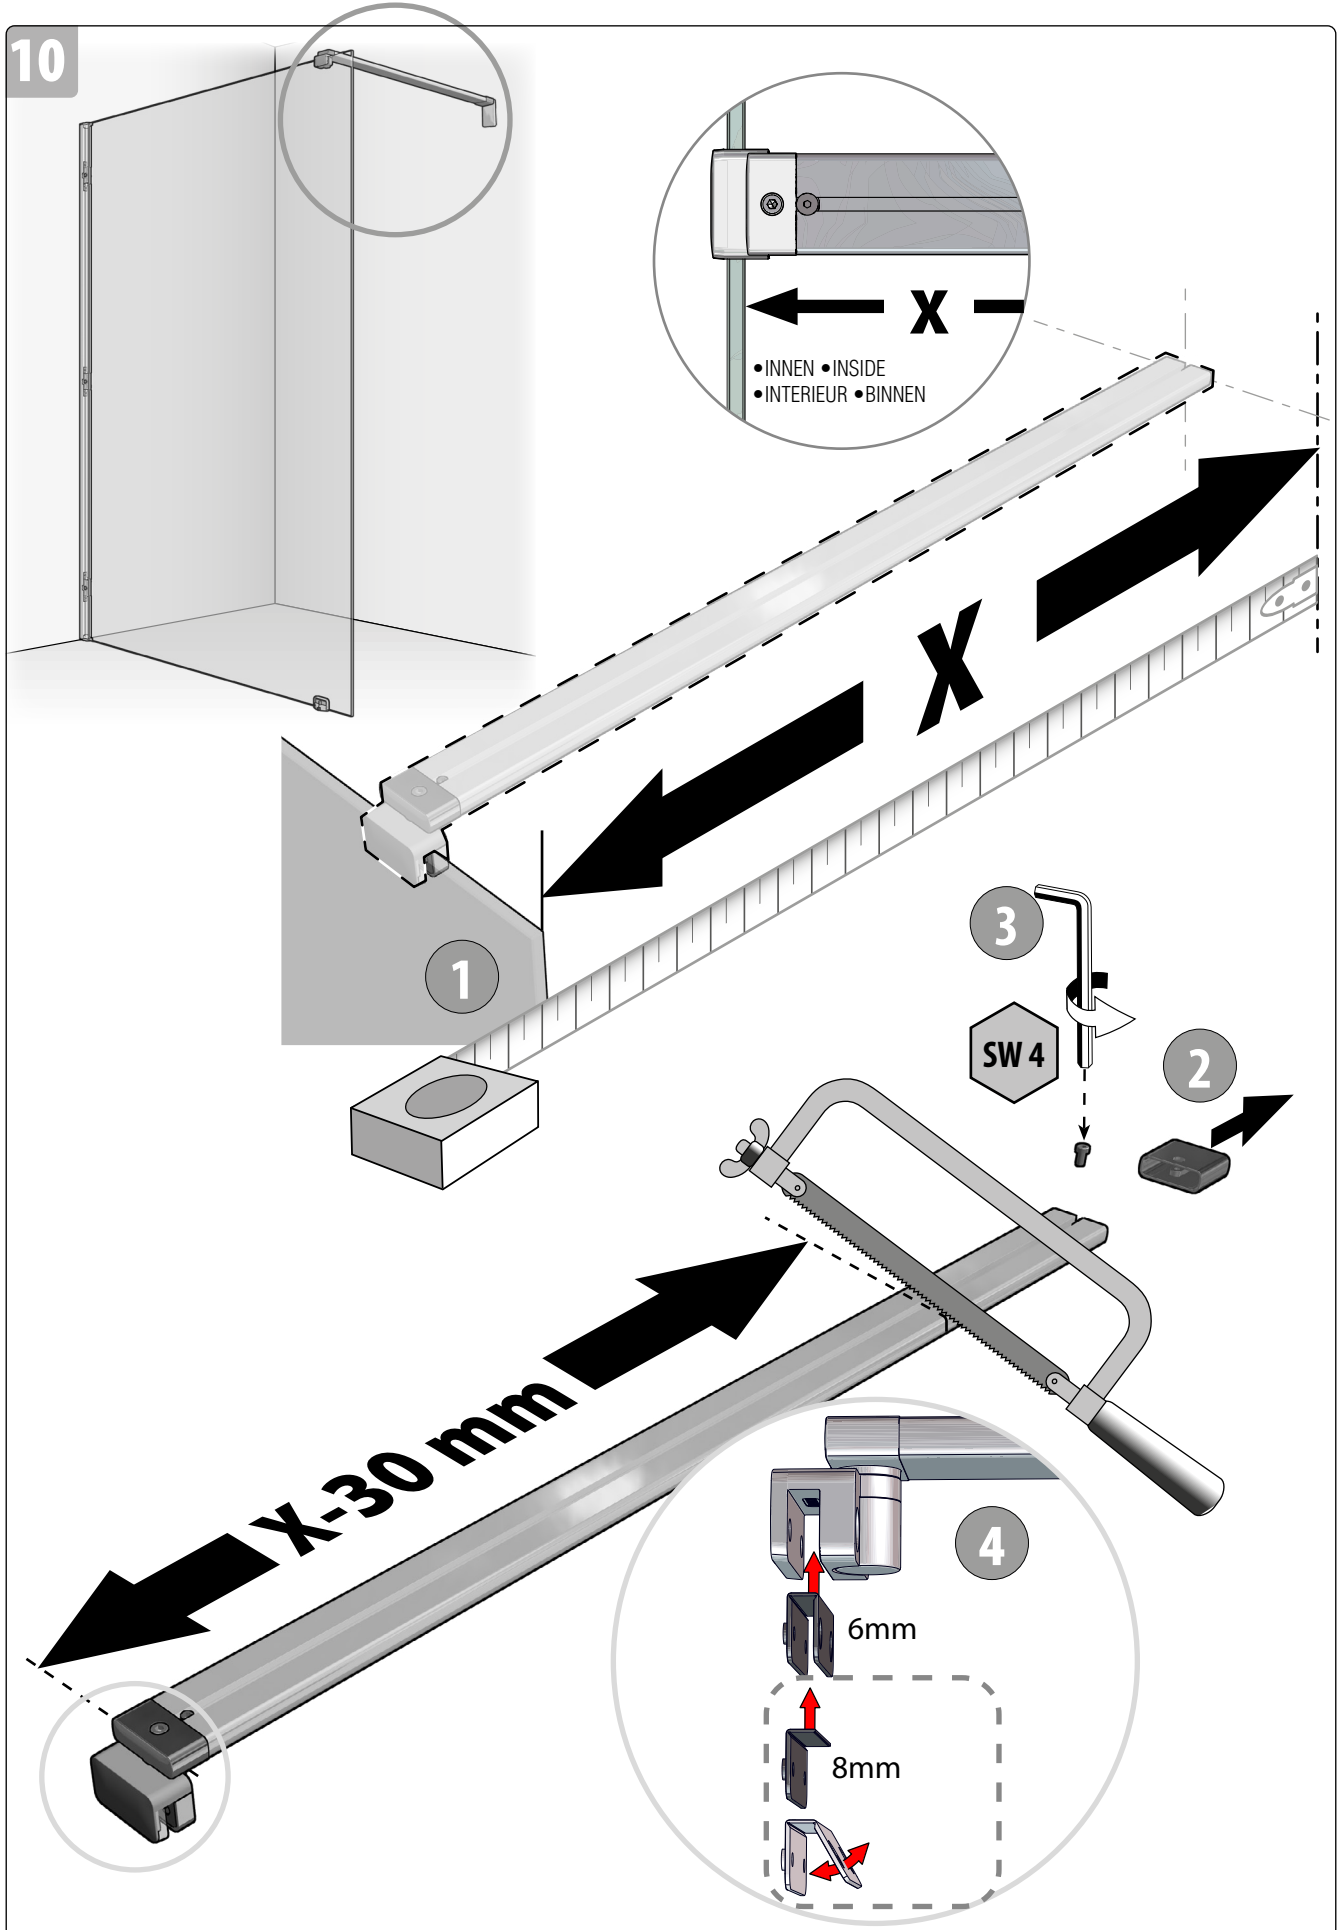

11

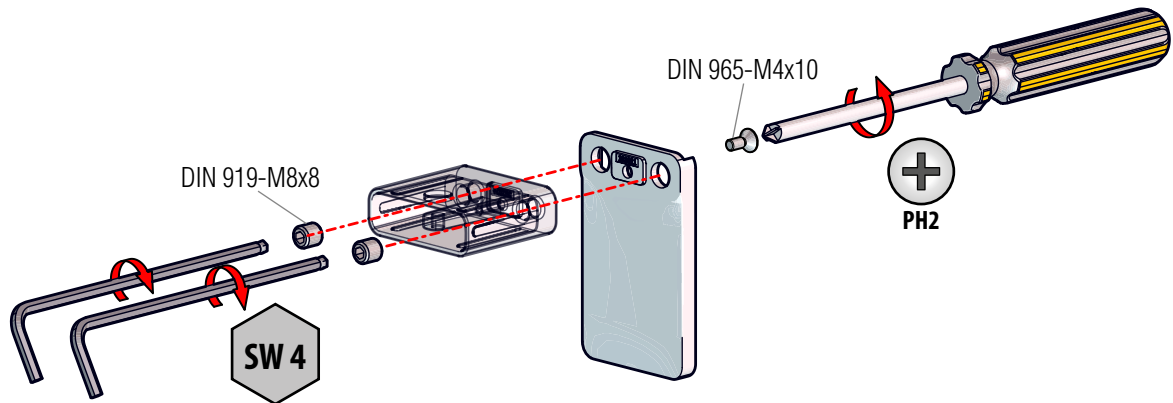

12

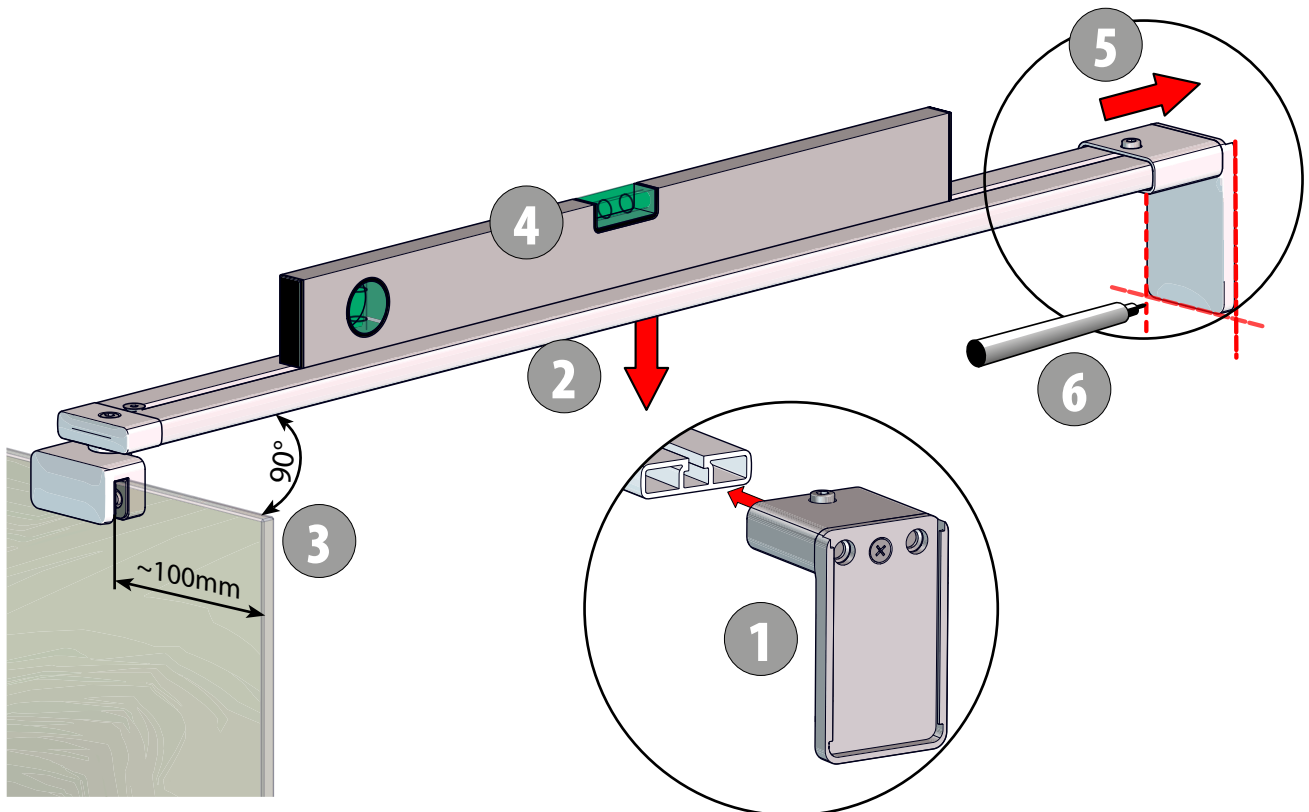

13

DE Klebbereich

- 2a. Klebbereich mit Reinigungstuch säubern.
2b. Klebbereich mit Primerstift vorbehandeln und 2min ablüften lassen!

EN Adhesive area







- 2a. Clean the adhesive area with a cleaning cloth.
2b. Pre-treat the adhesive area with primer pen and let it air for 2 minutes!

FR Zone adhésive


- 2a. Nettoyer la zone adhésive avec un chiffon de nettoyage.
2b. Prétraiter la zone adhésive avec un crayon Primer et laisser aérer 2 minutes!

NL Kleefoppervlak


- 2a. Reinig het kleefoppervlak met een reinigingsdoekje.
2b. Behandel de te verlijmen zone voor met primer pen en laat 2 minuten drogen!

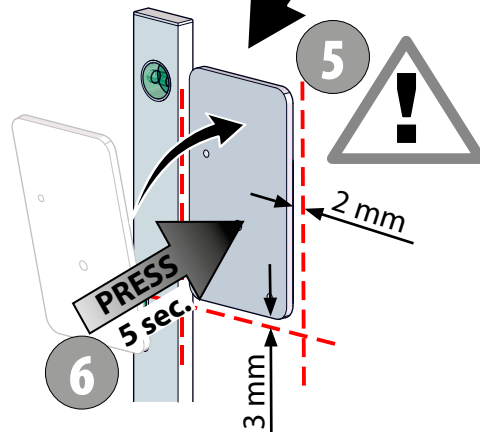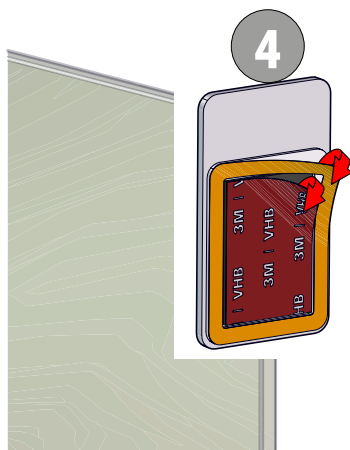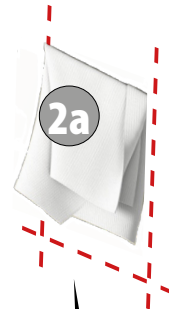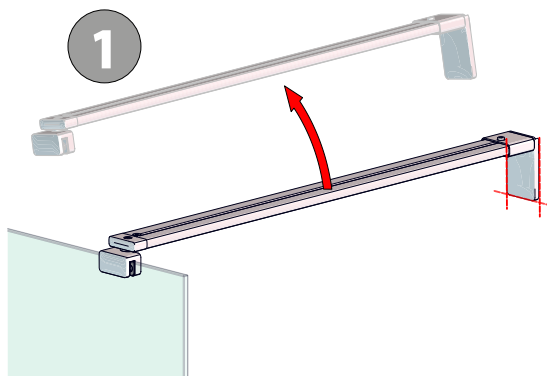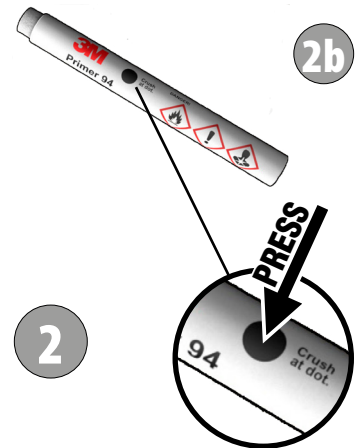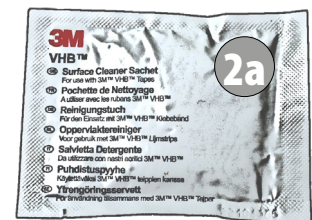




14

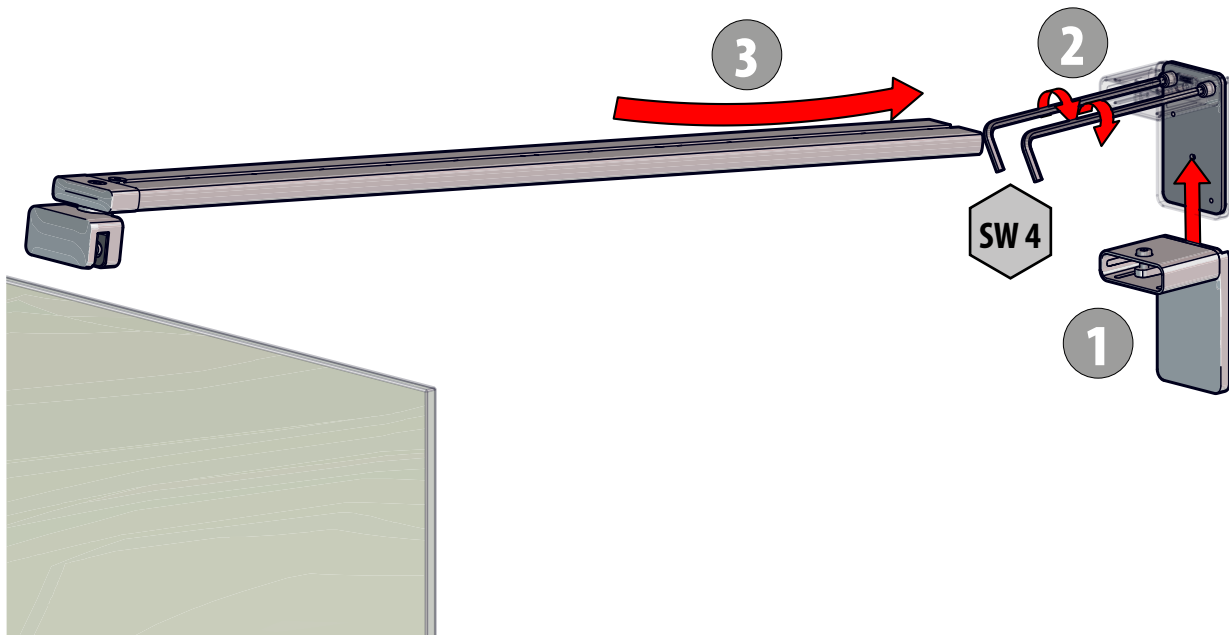


15

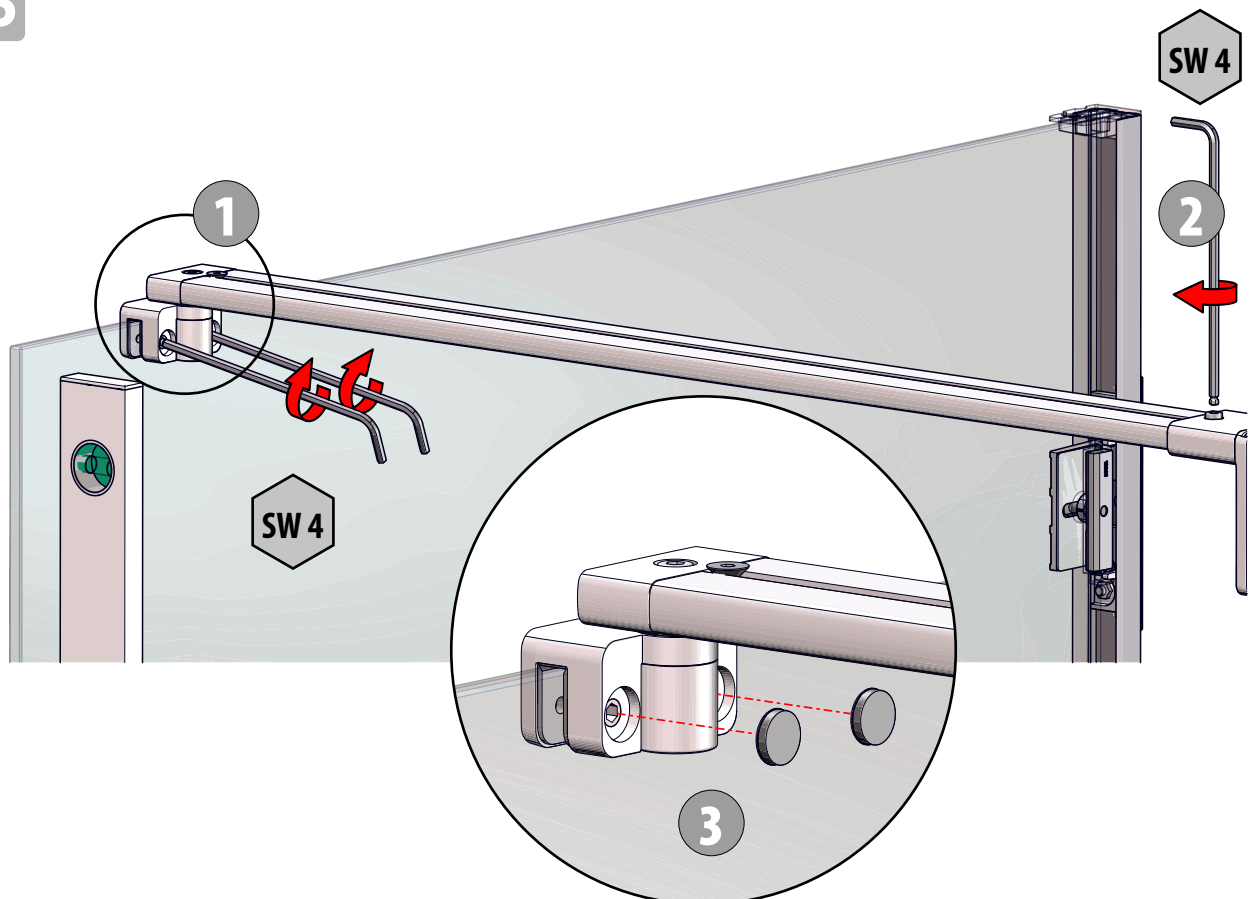

16

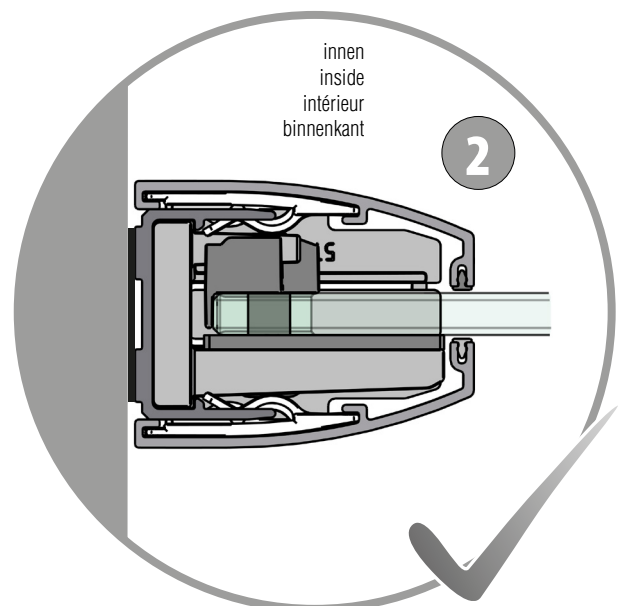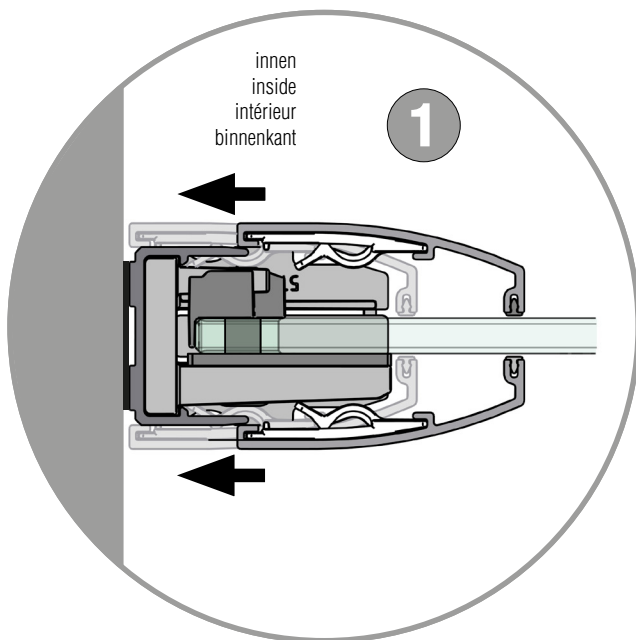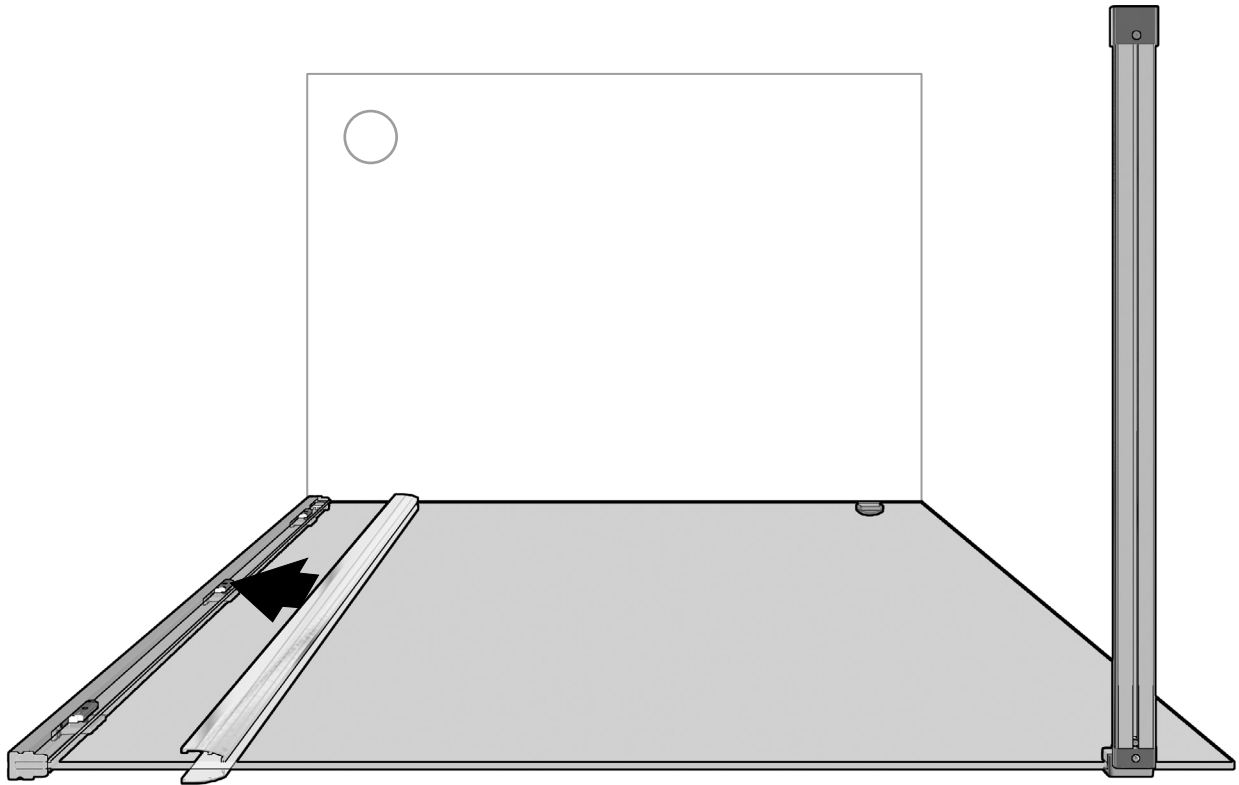


17

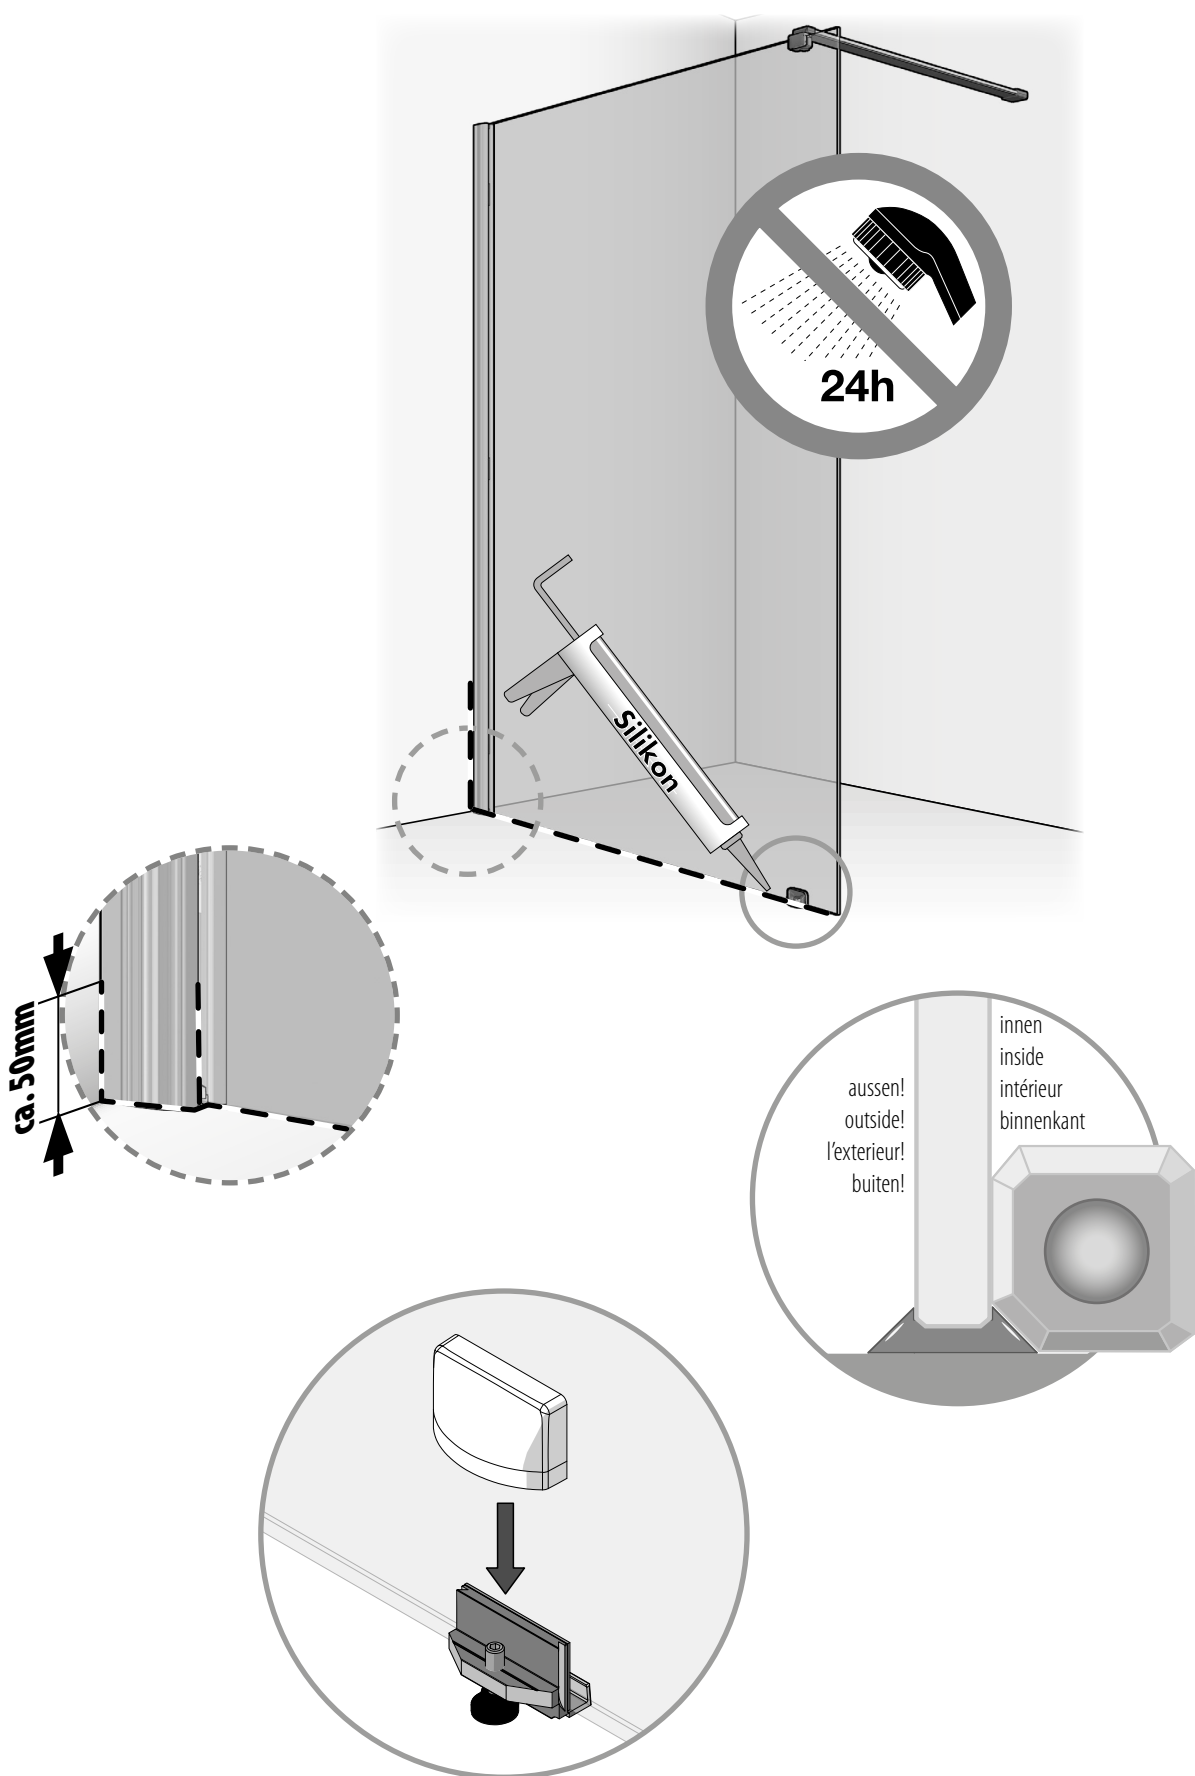

PROTECT

PROTECT Walk In

9Z314




9Z101 (4x)



9Z335 (4x)




9Z334

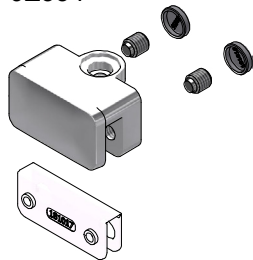

9Z102 (6x)



9Z601

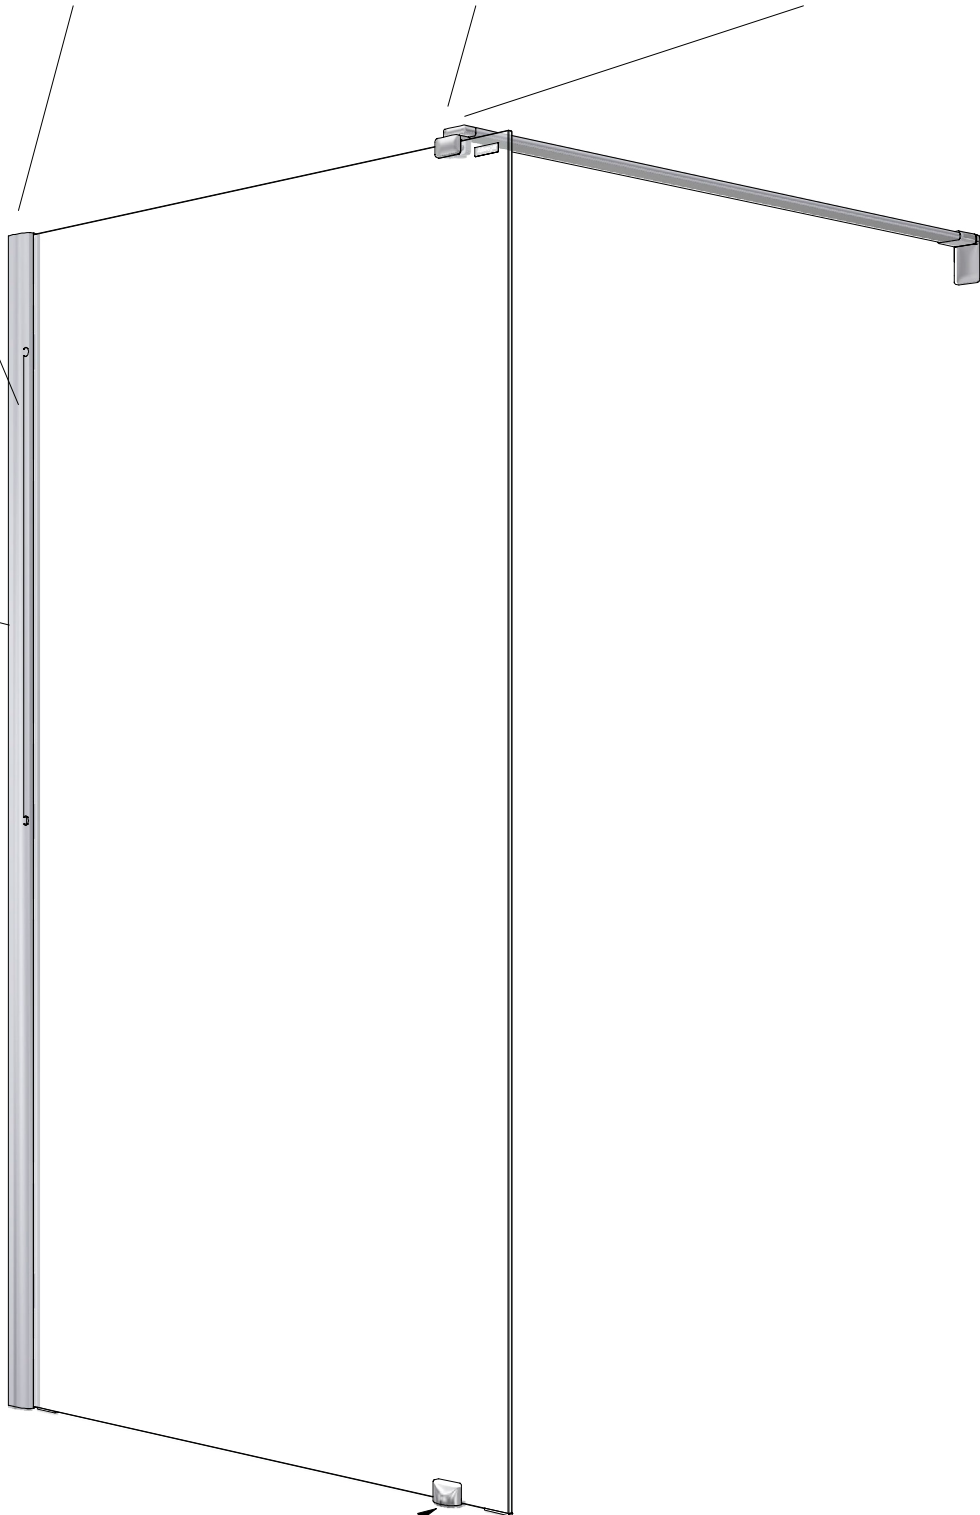

9Z314

Artweger GmbH. & Co. KG
Sulzbacherstraße 60 | 4820 Bad Ischl | Austria
Tel. +43 6132 205-0 | Fax +43 6132 205-5001
info@artweger.at | www.artweger.at

Verkauf Deutschland
Artweger GmbH. & Co. KG
Postfach 1169 | 83402 Ainring | Deutschland
Tel. 0800 1114442-0 | Fax 0800 1114442-5002
info@artweger.de | www.artweger.de

Verkauf Schweiz
Artweger GmbH. & Co. KG
Postfach 16 | CH-4202 Duggingen
Tel. + 41 61 751 90 91 | Fax + 41 61 751 63 54
info@artweger.com | www.artweger.com



Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.
Typographical errors and technical changes reserved.
Sous réserve d'erreurs d'impression ou de syntaxe ainsi que de modifications techniques.
Drukfouten, maatwijzingen en technische veranderingen voorbehouden.
Ci riserviamo errori di stampa e variazioni tecniche.