


- MONTAGEANLEITUNG
- DREITEILIGE SCHIEBETÜR MIT SEITENWAND
- ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- TRIPLE SLIDING DOOR AND ONE SIDESCREEN
- NOTICE DE MONTAGE
- PORTE A TROIS ELEMENTES ET UN PANNEAU FIXE
- MONTAGEVOORSCHRIFT
- 3-DELIJE SCHUIFDEUR EN 1 ZIJWAND




DEM ENDKUNDEN ZU ÜBERGEBEN!
TO BE HANDED TO CUSTOMER!
A REMETTRE AU CLIENT!
TE OVERHANDIGEN AAN
DE EINDVERBRUIKER!

11541 2_2012

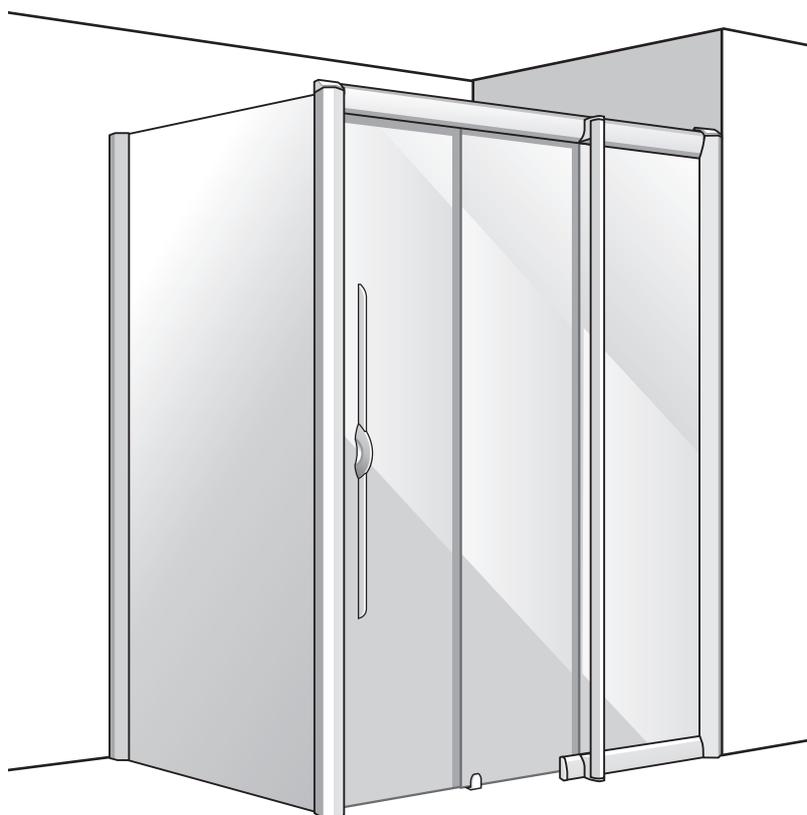

DE Montageanleitung für Einbau mit
Fixteil RECHTS - bei Fixteil LINKS -
spiegelgleicher Aufbau.

EN Assembly instructions for door with
fixed part on RIGHT. For door with fixed
part on LEFT assemble in mirror image.

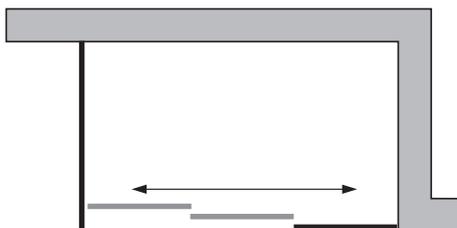


FR Notice de montage pour installation
porte avec partie fixe à DROITE - A
inverser pour partie fixe en GAUCHE.

NL Montagevoorschrift voor uitvoering
met vaste deel RECHTS - bij uitv. met vaste
deel LINKS montage in spiegelbeeld.



Benötigtes Werkzeug
Tools needed
Outillage necessaire
Benodigd gereedschap


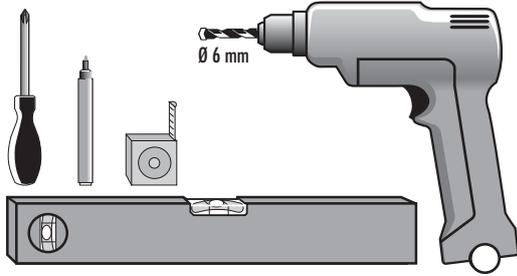


Montageset
Assembly kit
Set de montage
Montageset

8 x  4,2 x 38 mm


8 x  Ø 6 mm

2x 

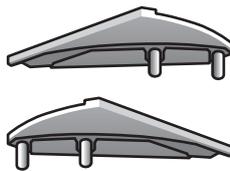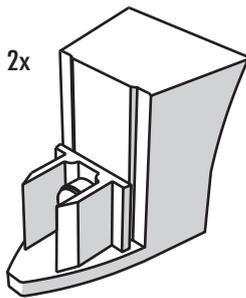

 Ø 6 mm

 4,2 x 38 mm

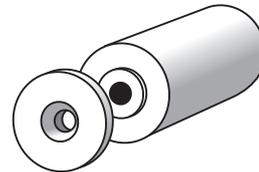



Montageset
Assembly kit
Set de montage
Montageset

2x  M5 x 35 mm

 4,2 x 50 mm

Montageset
Assembly kit
Set de montage
Montageset

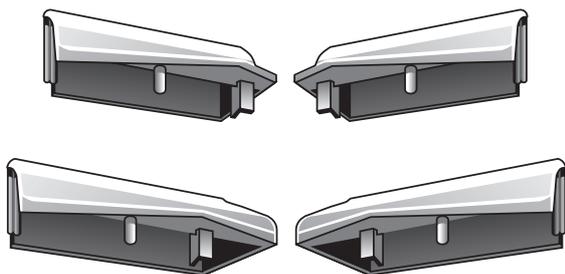

4x  4,2 x 19 mm


Montageset - SEITENWAND
Assembly kit - SIDESCREEN
Set de montage - PANNEAU FIXE
Montageset - ZIJWAND



2x 



1

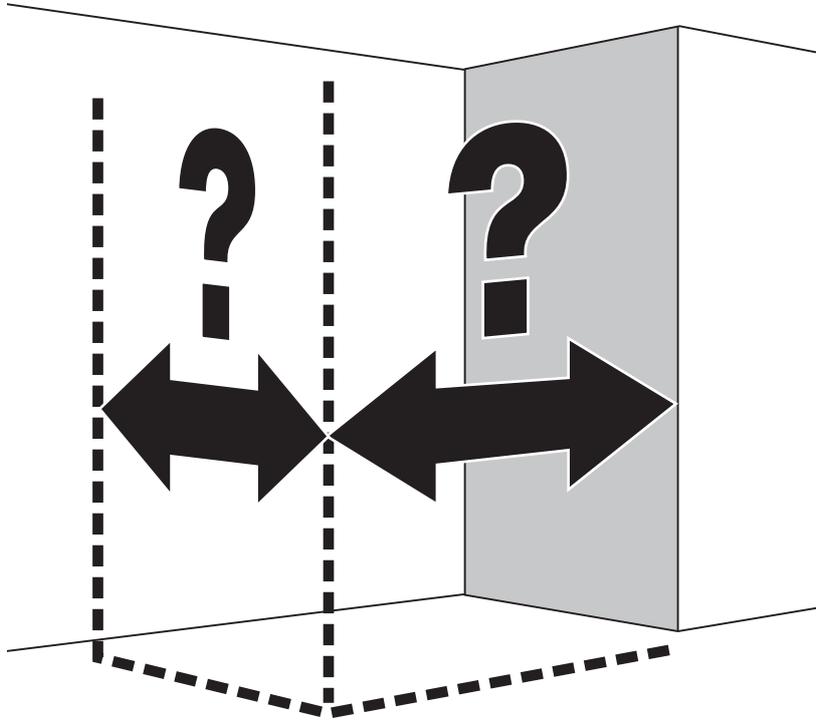


DE **Achtung:** Prüfen Sie vor Beginn der Montage die Größe Ihrer Duschtrennung (EINBAUMASS).

EN **Attention:** Before assembly check the size of your shower enclosure (INSTALLATION MEASUREMENT).

FR **Attention:** Avant de débuter le montage, contrôlez la dimension de votre paroi de douche (MESURES POUR MONTAGE)

NL **Let op:** controleert u voor montage de grootte van uw doucheomb. (INBOUWMAAT).

2

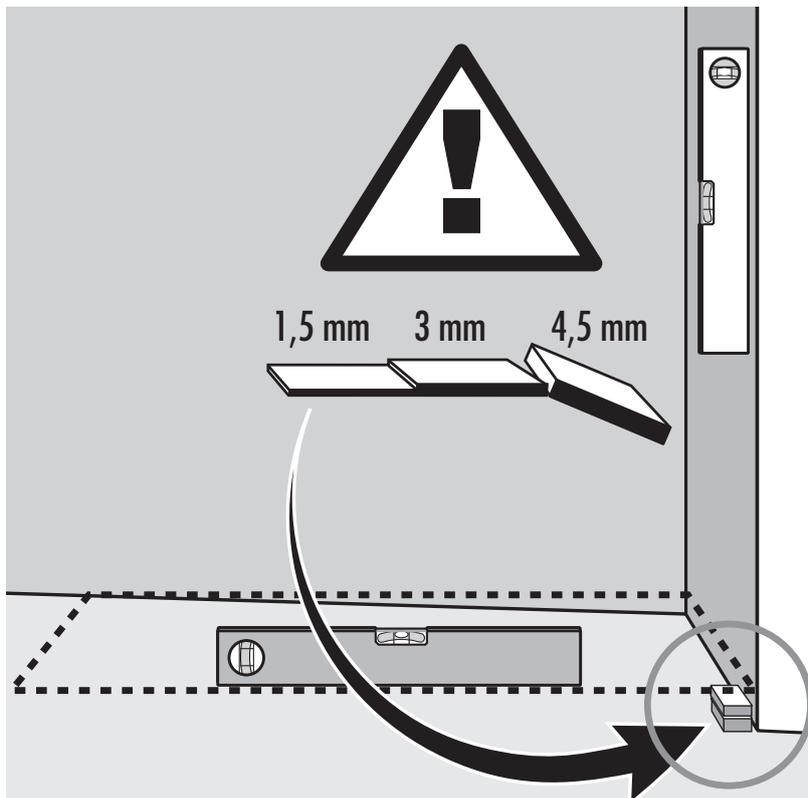


DE Boden und Wände mit Wasserwaage prüfen. **Bei schiefer Boden ist eine einwandfreie Montage nicht möglich,** verwenden Sie in diesem Fall die beiliegenden Unterlagsplättchen!

EN Check floor and walls with spirit level. **Correct installation is not possible if floor is inclined.** In this case use the enclosed spacing plates!

FR Contrôlez le sol et les murs à l'aide d'un niveau. **Si le sol n'est pas parfaitement plan, un montage correct est impossible.** Dans ce cas, utilisez les plaquettes de mise à niveau fournies.

NL Vloer en wanden met waterpas controleren. **Bij schuine vloer is een correcte montage niet mogelijk.** Gebruik in dit geval de bijgevoegde onder-legplaatjes.

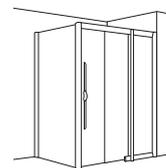







3


DE Legen Sie nun fest auf welcher Seite der Fixteil Ihrer Dusche stehen soll. **Beachten Sie die richtige Positionierung der Wandprofile.**
Montageanleitung für Einbau mit Fixteil RECHTS -
bei Fixteil LINKS - spiegelgleicher Aufbau.

EN Now determine which side of the fixed part your shower should be on.
Note correct positioning of wall brackets brackets.
Assembly instructions for door with fixed part on RIGHT.
For door with fixed part on LEFT assemble in mirror image.


FR Déterminer maintenant de quel côté la partie fixe de la douche doit se trouver. **Veillez au bon positionnement des profilés muraux.** Notice de montage pour installation porte avec partie fixe à DROITE -
A inverser pour partie fixe en GAUCHE.

NL Stelt u eerst vast aan welke zijde het vaste deel van uw douche moet staan. **Let u op de juiste plaats voor de wandprofielen.**
Montagevoorschrift voor uitvoering met vaste deel RECHTS -
bij uitv. met vaste deel LINKS montage in spiegelbeeld.

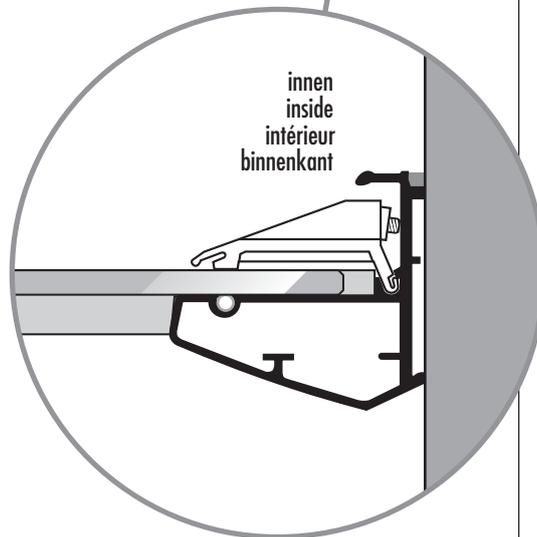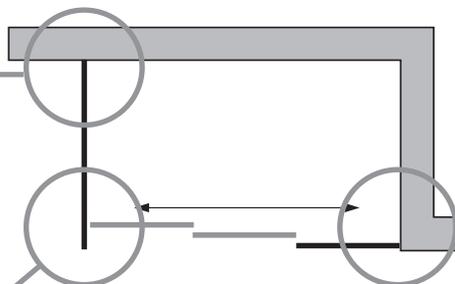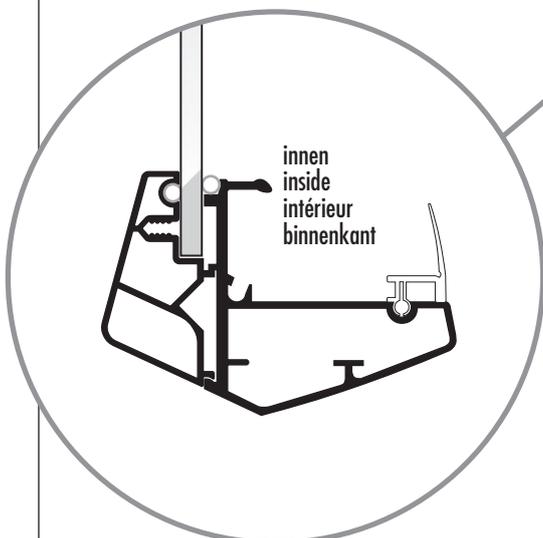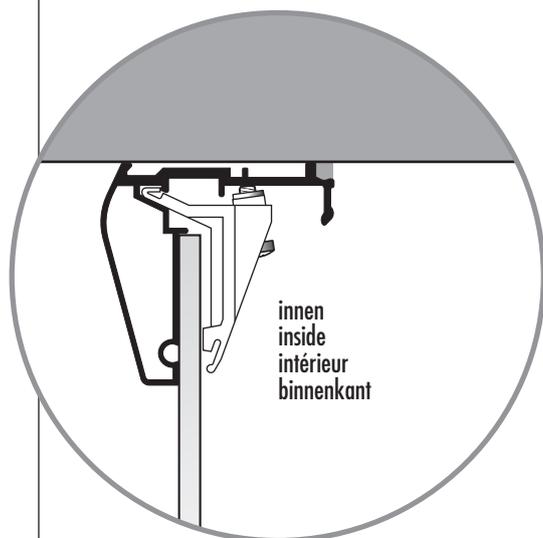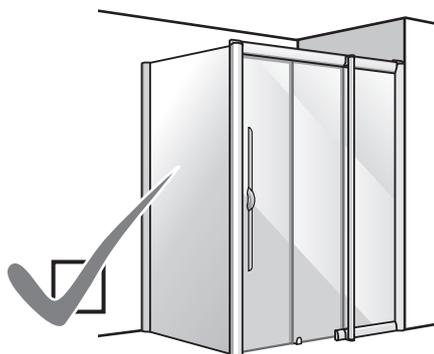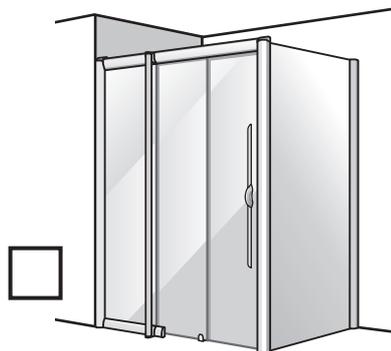

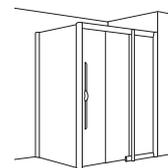

4

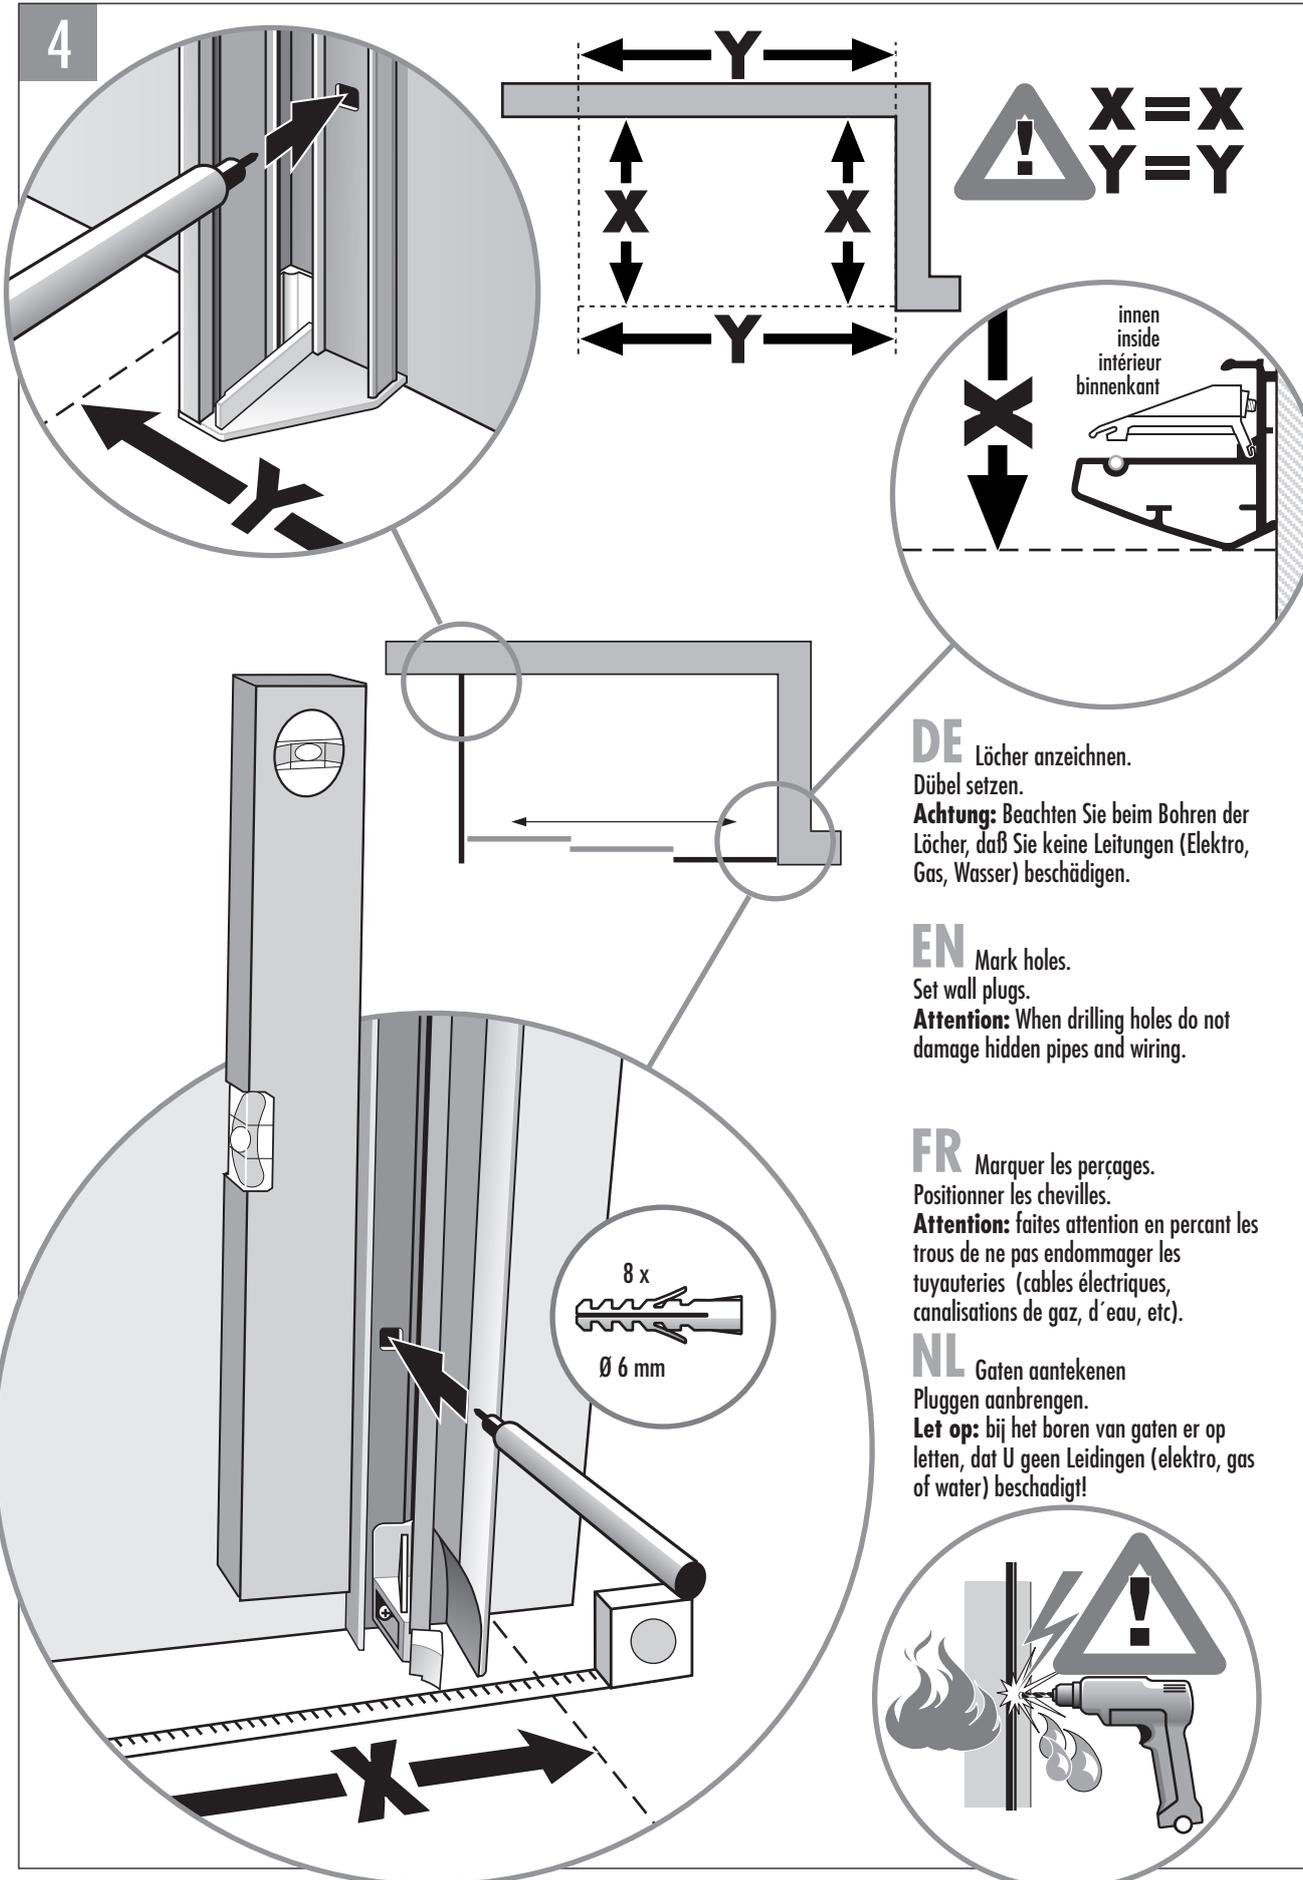

DE Löcher anzeichnen.
Dübel setzen.
Achtung: Beachten Sie beim Bohren der Löcher, daß Sie keine Leitungen (Elektro, Gas, Wasser) beschädigen.

EN Mark holes.
Set wall plugs.
Attention: When drilling holes do not damage hidden pipes and wiring.

FR Marquer les perçages.
Positionner les chevilles.
Attention: faites attention en perçant les trous de ne pas endommager les tuyauteries (cables électriques, canalisations de gaz, d'eau, etc).

NL Gatentekenen
Pluggen aanbrengen.
Let op: bij het boren van gaten er op letten, dat U geen Leidingen (elektro, gas of water) beschadigt!




5

DE Legen Sie nun fest auf welcher Seite der Fixteil Ihrer Dusche stehen soll. Beachten Sie die richtige Positionierung der Wandprofile. Montageanleitung für Einbau mit Fixteil RECHTS - bei Fixteil LINKS - spiegelgleicher Aufbau.

EN Now determine which side of the fixed part your shower should be on. Note correct positioning of wall brackets. Assembly instructions for door with fixed part on RIGHT. For door with fixed part on LEFT assemble in mirror image.

FR Déterminer maintenant de quel côté la partie fixe de la douche doit se trouver. Veillez au bon positionnement des profilés muraux. Notice de montage pour installation porte avec partie fixe à DROITE - A inverser pour partie fixe en GAUCHE.

NL Stelt u eerst vast aan welke zijde het vaste deel van uw douche moet staan. Let u op de juiste plaats voor de wandprofielen. Montagevoorschrift voor uitvoering met vaste deel RECHTS - bij uitv. met vaste deel LINKS montage in spiegelbeeld.

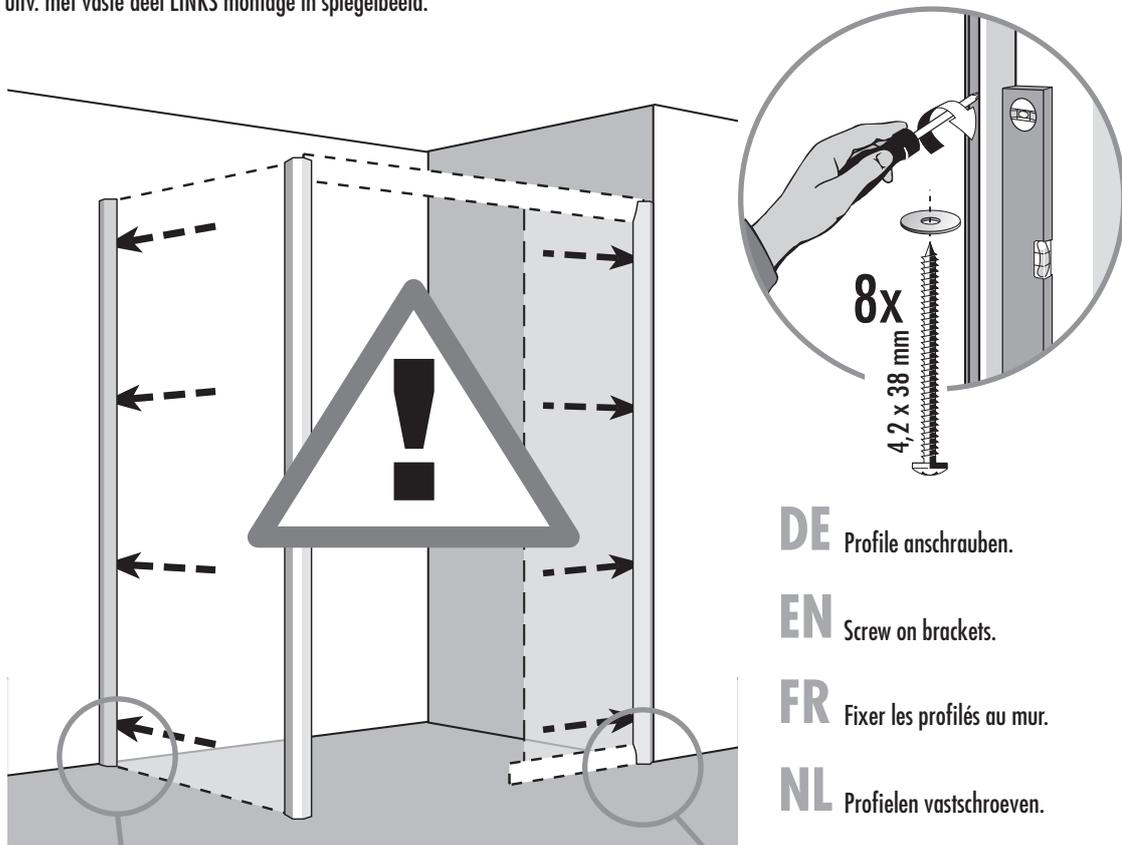


DE Profile anschrauben.

EN Screw on brackets.


FR Fixer les profilés au mur.

NL Profielen vastschroeven.

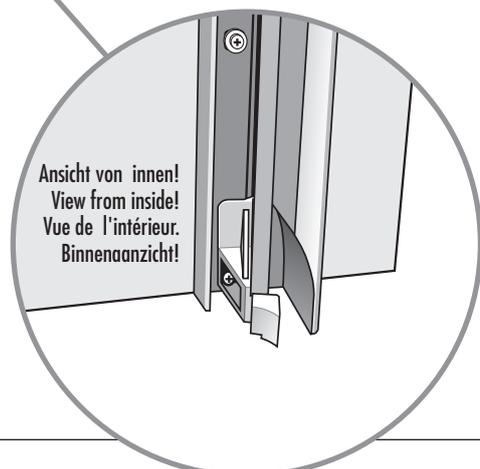



6

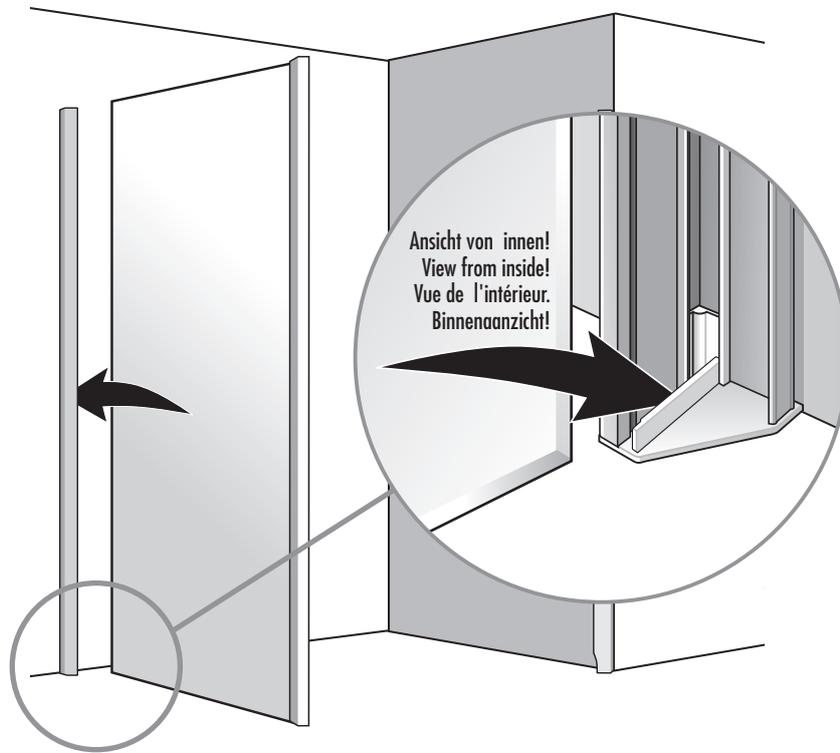


DE Seitenwand einsetzen.

EN Insert side screen.

FR Insérer l'élément latéral.

NL Zijwand erin zetten.

7

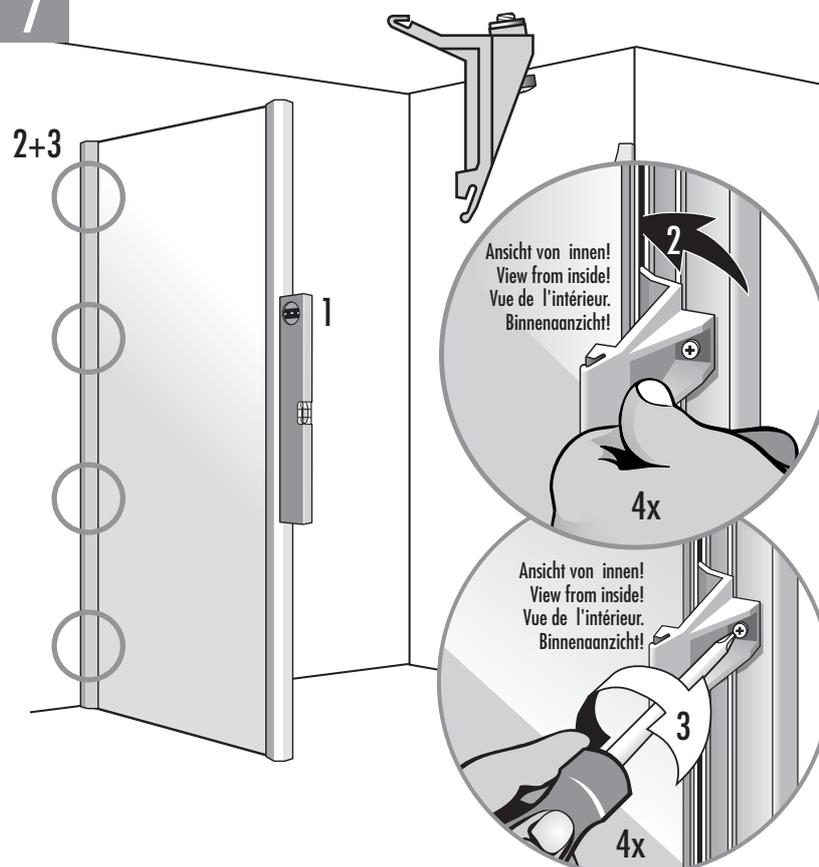


DE Klemnteile einsetzen.
Seitenwand mit Wasserwaage einrichten
und festklemmen.




EN Insert clamping pieces.
Adjust side screen with level and clamp
tight.

FR Poser les pinces de serrage.
Mettre l'élément latéral de niveau et fixer
à l'aide des pinces de serrage.

NL Klemdelen inzetten.
Zijwand met waterpas stellen en
astklemmen.

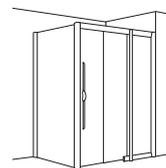

8

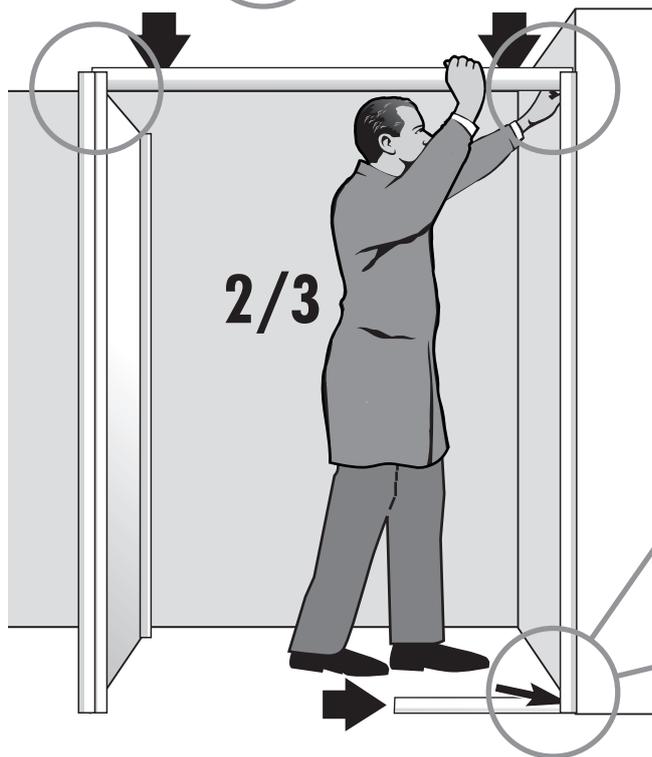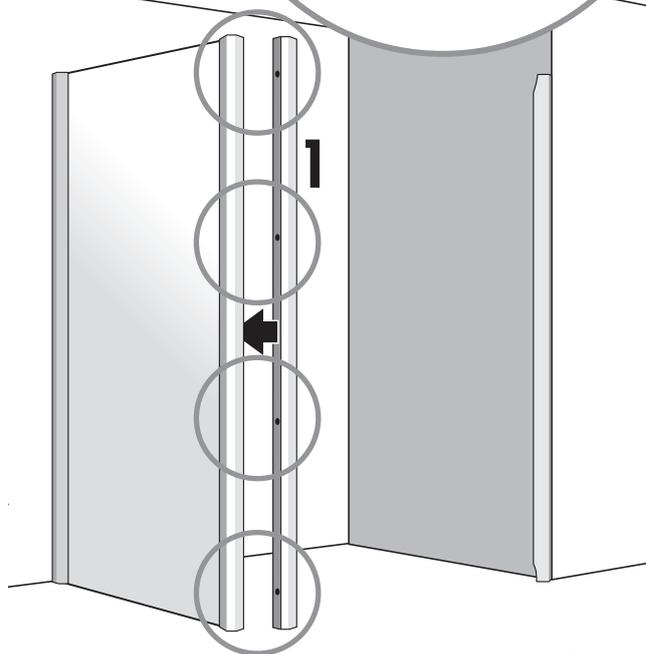
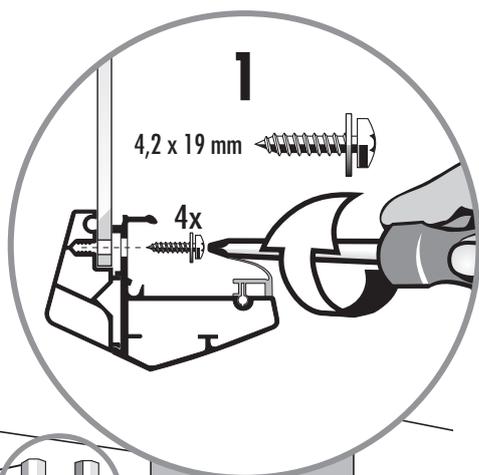




DE 1. Türrahmenprofil mit Seitenwand 4x verschrauben. Querprofile unten und oben einsetzen.
2. **Détail** - Querprofil einsetzen!
3. **Détail** - Querprofile nur sichern - noch nicht fest anziehen!

EN 1. Screw door frame to side screen 4 times. Insert cross brackets at bottom and top.
2. **Détail** - Insert cross bracket!
3. **Détail** - Secure cross bracket only - do not fasten tight!

FR 1. Visser le profilé cadre de la porte avec l'élément latéral en 4 points. Insérer les profilés horizontaux en bas et en haut.
2. **Détail** - Insérer le profilé horizontal!
3. **Détail** - Seulement sécuriser le profilé horizontal - ne pas serrer complètement!

NL 1. Deurraam-profiel met zijwand 4x vastschroeven. Dwarsprofielen onder en boven erin zetten.
2. **Détail** - dwarsprofiel erin zetten!
3. **Détail** - dwarsprofiel slechts lichtjes vastzetten - nog niet vast aandraaien!

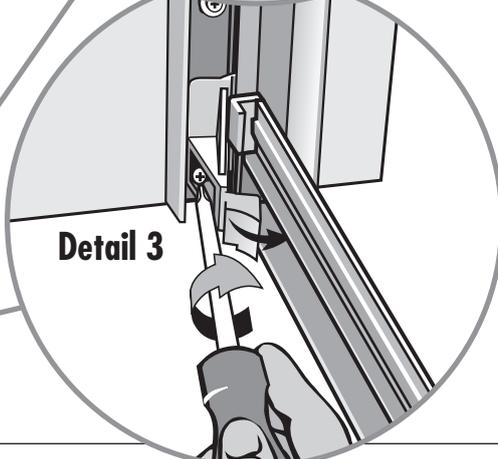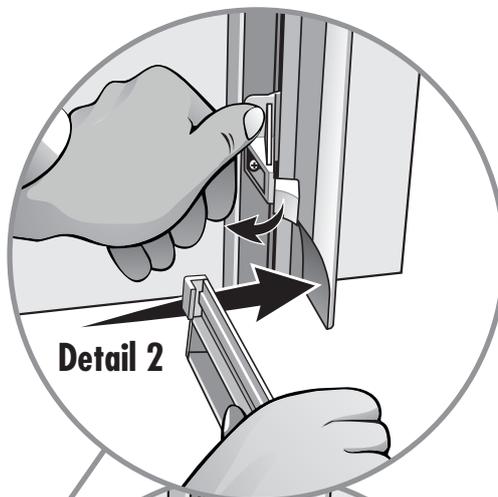

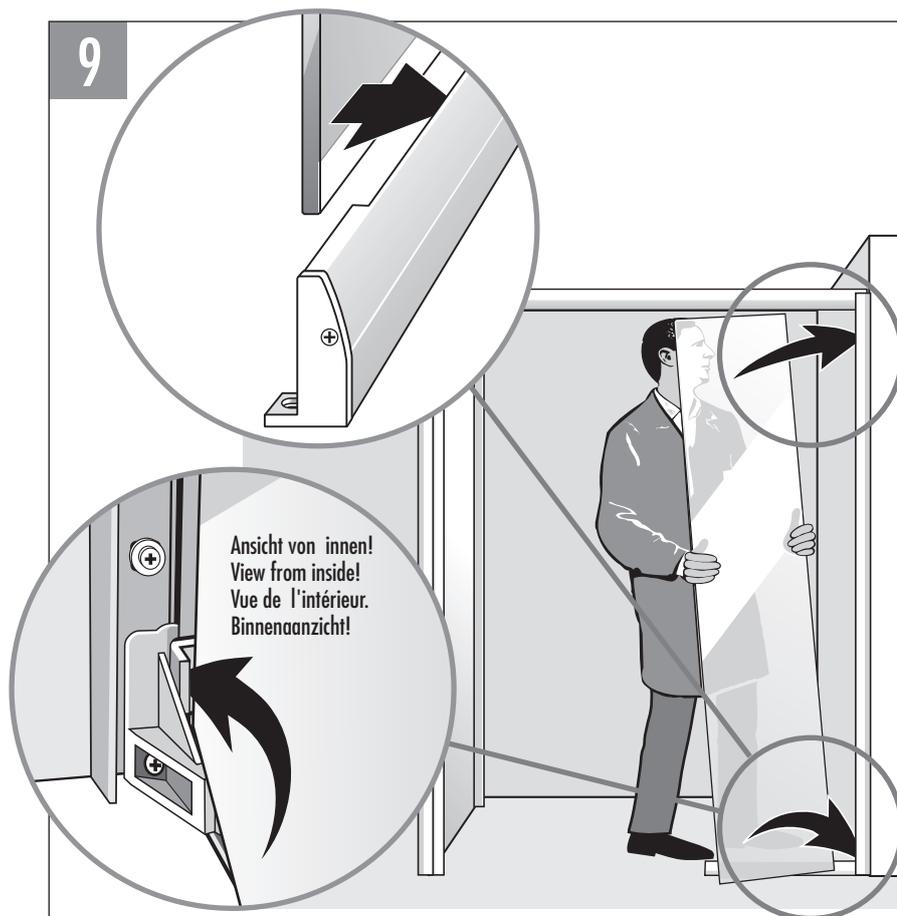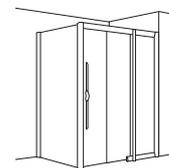


DE Fixteil einsetzen (Farbstreifen zur Aussenseite) und oben und unten fixieren. Siehe dazu Bild 10 (Detail 1,2 und 3).

EN Insert fixed part (coloured strips to outside) and fasten at top and bottom. See fig. 10 (detail 1, 2 and 3).

FR Positionner la partie fixe (Bandeau de couleur vers l'extérieur) et fixer en haut et en bas. Voir également croquis 10 (Détail 1,2 et 3).

NL Vaste deel erin zetten (kleurstrepen naar de buitenzijde) en boven en beneden vastzetten. Zie daartoe afb. 10 (detail 1,2 en 3).

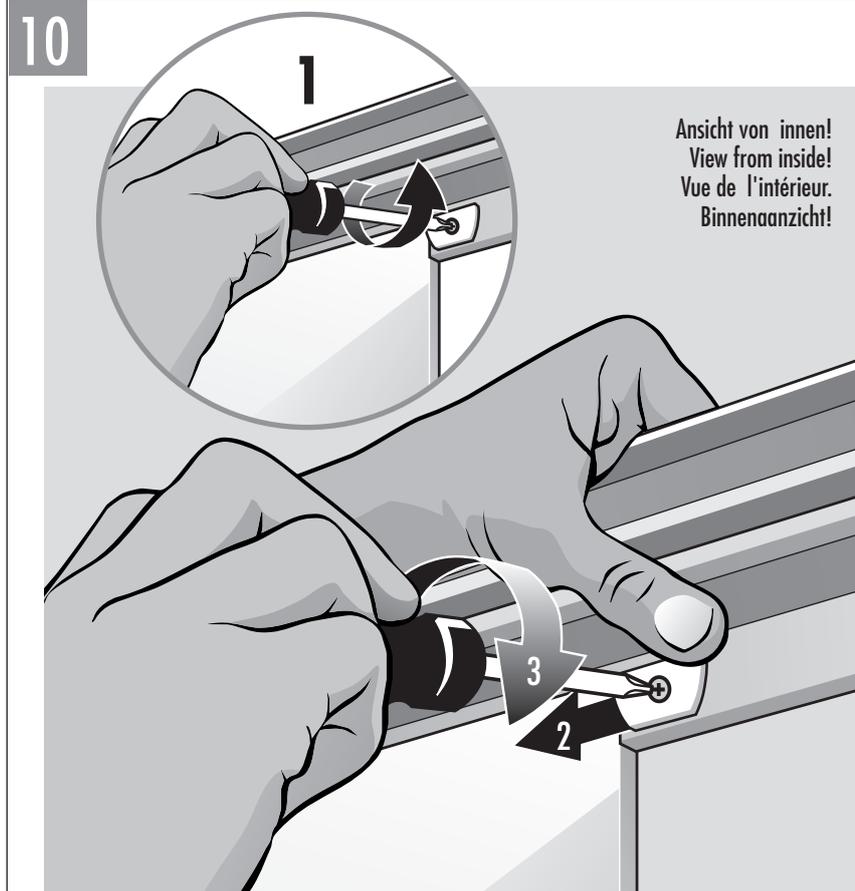


DE Fixieren des Fixteiles:
1 Klemmschieber lockern
2 Klemmschieber zum Fixteil schieben.
3 Festschrauben.


EN Fastening the fixed part:
1 Loosen movable clamp.
2 Push clamp toward fixed part.
3 Screw tight.

FR Fixation de l'élément fixe:
1 Desserrer la pince de serrage.
2 Glisser la pince de serrage vers la partie fixe.
3 Serrer la vis.

NL Instellen van het vaste deel:
1 Klem-schuifdelen losmaken.
2 Klem-schuifdelen naar het vast deel chuiwen.
3 Vastschroeven.

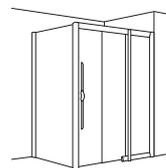

11

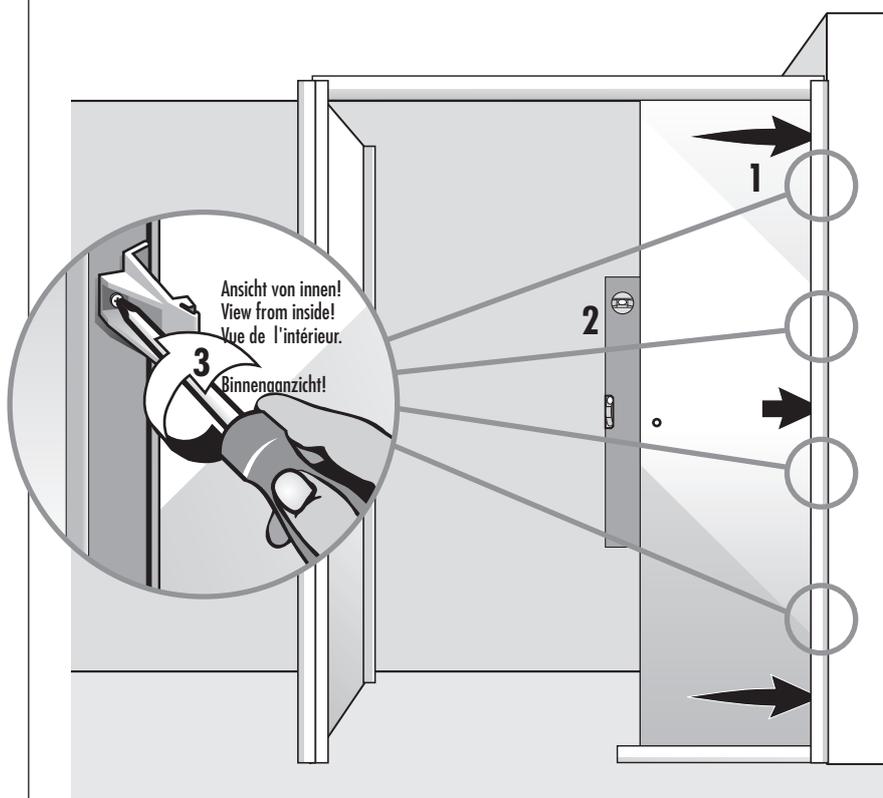


DE Fixteil und Querprofile zur Wand schieben.
Fixteil mit Wasserwaage einrichten und festklemmen.

EN Push fixed part and cross brackets to wall.
Adjust fixed part with level and clamp tight.

FR Glisser la partie fixe et le profilé vers le mur.
Vérifier le niveau de la partie fixe et fixer avec la pince de serrage.

NL Vaste deel en dwarsprofielen naar de wand schuiven.
Vaste deel met waterpas instellen en vastklemmen.

12

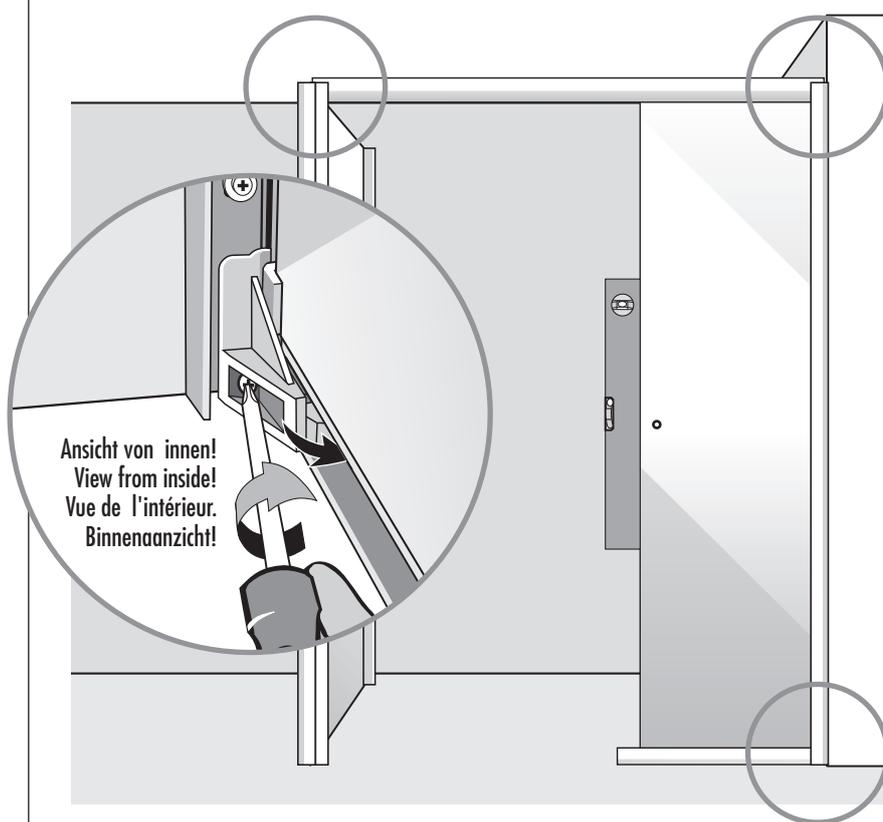


DE Querprofile festklemmen.


EN Clamp cross brackets tight.

FR Pincer les profilés horizontaux.

NL Dwarsprofielen vastklemmen.

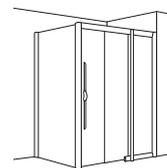

13

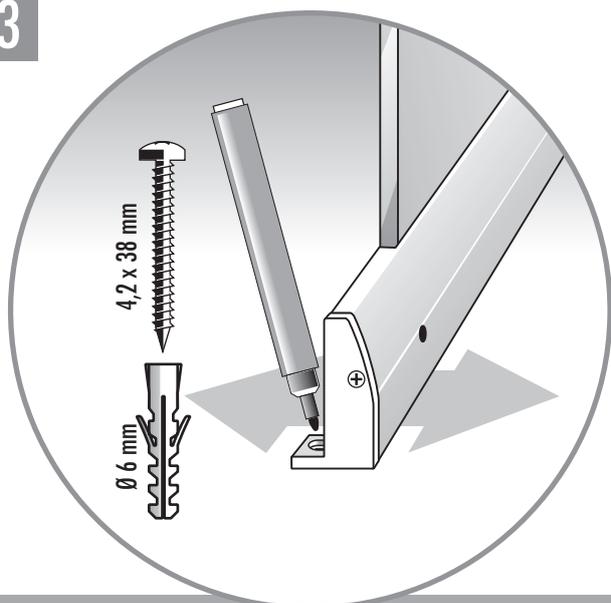

DE Unteres Führungsprofil einrichten und montieren. **ACHTUNG! Achten Sie auf parallelen Abstand!**

ACHTUNG! Beachten Sie beim Bohren der Löcher, daß Sie keine Leitungen (Elektro, Gas, Wasser) beschädigen.



EN Set and install lower guide piece. **ATTENTION! Be careful of parallel distance !**

ATTENTION! When drilling holes do not damage hidden pipes and wiring.

FR Marquez le profilé guide bas et montez. **ATTENTION! Veillez à une distance parallèle!**





ATTENTION! Faites attention en percant les trous de ne pas endommager les tuyauteries (cables électriques, canalisations de gaz, d'eau, etc).

NL Onderste geleideprofiel instellen en monteren. **Let u op de evenwijdige afstand !**
LET OP bij het boren van gaten er op letten, dat U geen Leidingen (elektro, gas of water) beschadigt!

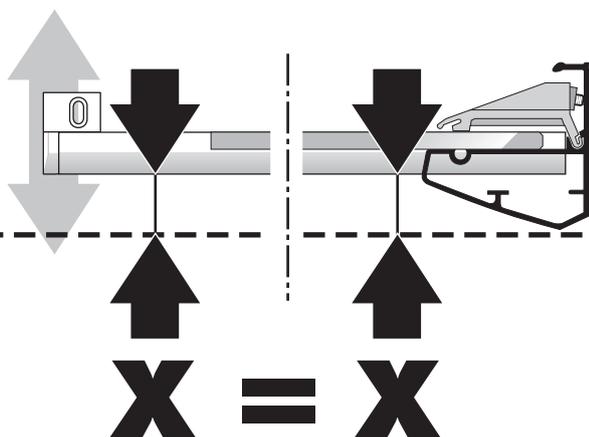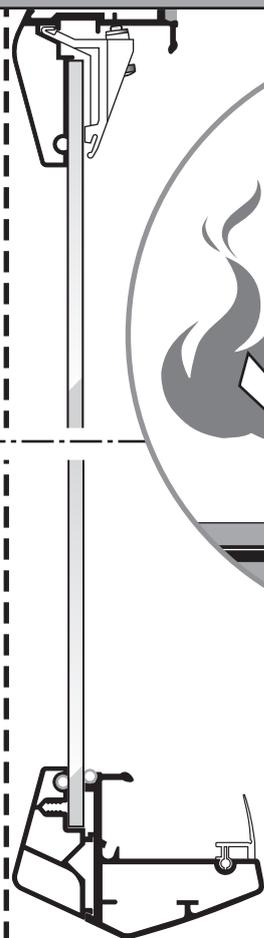



14

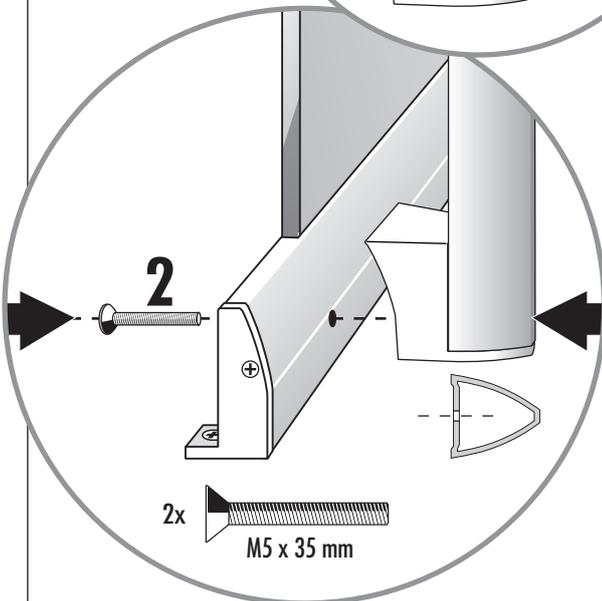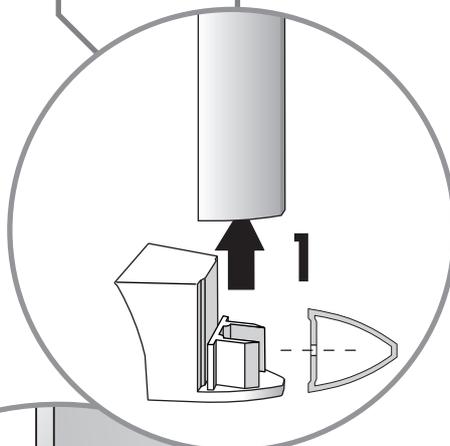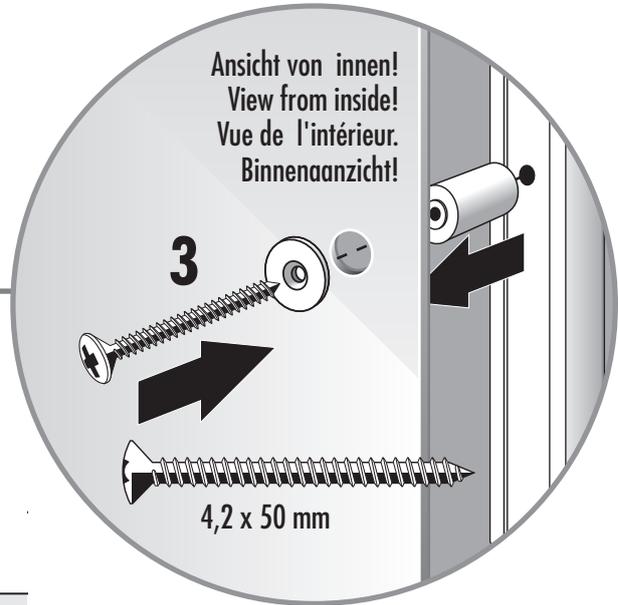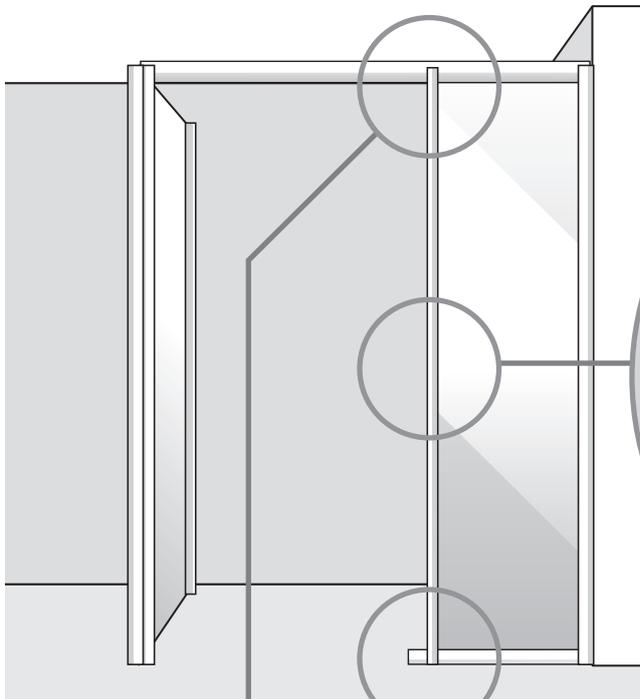

- DE** 1. Adapter auf Anhaltstange oben und unten aufstecken.
2. Anhaltstange mit Türrahmen oben und unten verschrauben.
3. Distanzstück in der Mitte montieren.

- EN** 1. Insert adapters on grab pole at top and bottom.
2. Screw grab pole and door frame together at top and bottom.
3. Install spacer in the middle.

- FR** 1. Enfoncez les adaptateurs en haut et en bas de la barre de maintien.
2. Vissez la barre de maintien sur le cadre de la porte en haut et en bas.
3. Montez la cale à mi-hauteur.

- NL** 1. Adapter op steunstang boven en onder opzetten.
2. Steunstang met deurprofiel boven en onder vastschroeven.
3. Afstandstuk in het midden monteren.



15




DE Erstes Türblatt einhängen.

EN Hang in first door pane.

FR Raccrochez la première porte.

NL Eerste deur erin hangen.

16

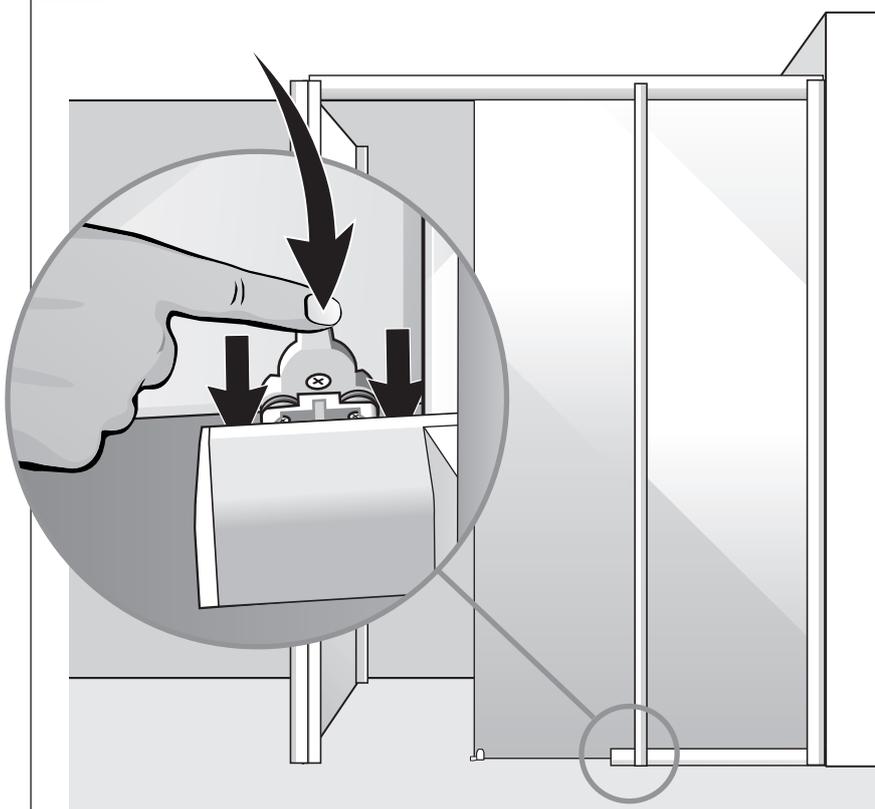


DE Detail - Tür unten einhängen.


EN Detail - hang in door at bottom.

FR Détail – Insérer porte en partie basse.

NL Detail - Deur onderaan erin hangen.

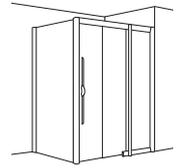

17

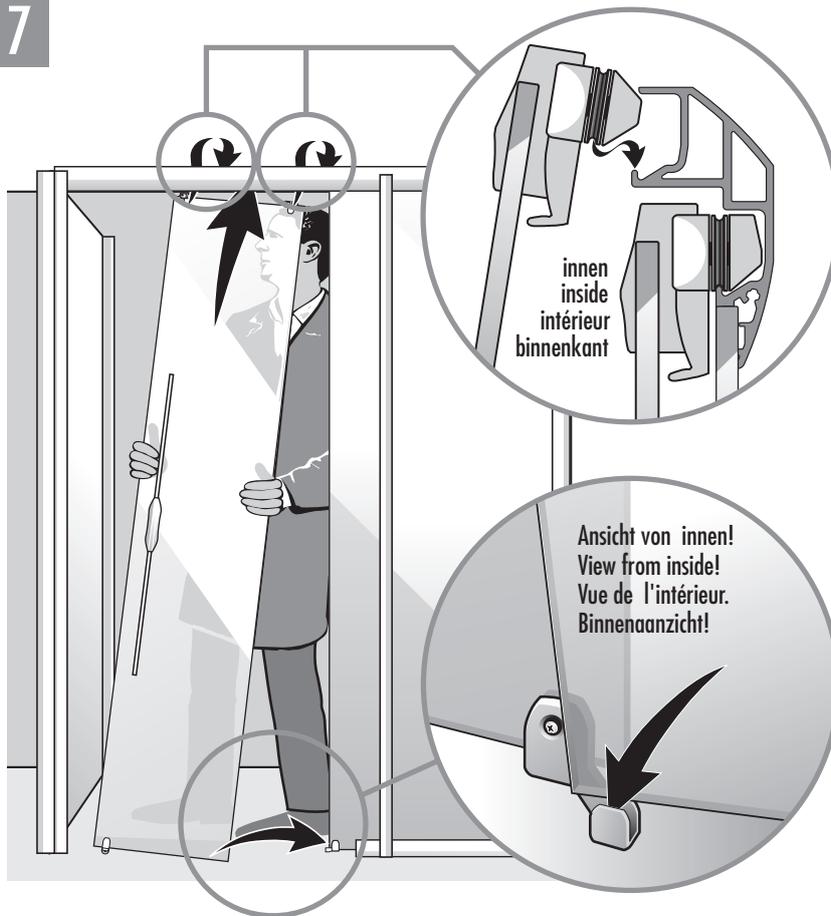


DE **Zweites Türblatt einhängen.**
Türblatt unten in Türführung einsetzen und oben einhängen.

EN **Hang in second door pane.**
Insert door pane in door guide at bottom and hang in at top.

FR **Positionner le deuxième élément de porte.** Presser contre le rail de guidage en bas et insérer en haut.

NL **Tweede deurdeel erin hangen.**
Deurdeel onder in de deurrail plaatsen en boven erin hangen.

18

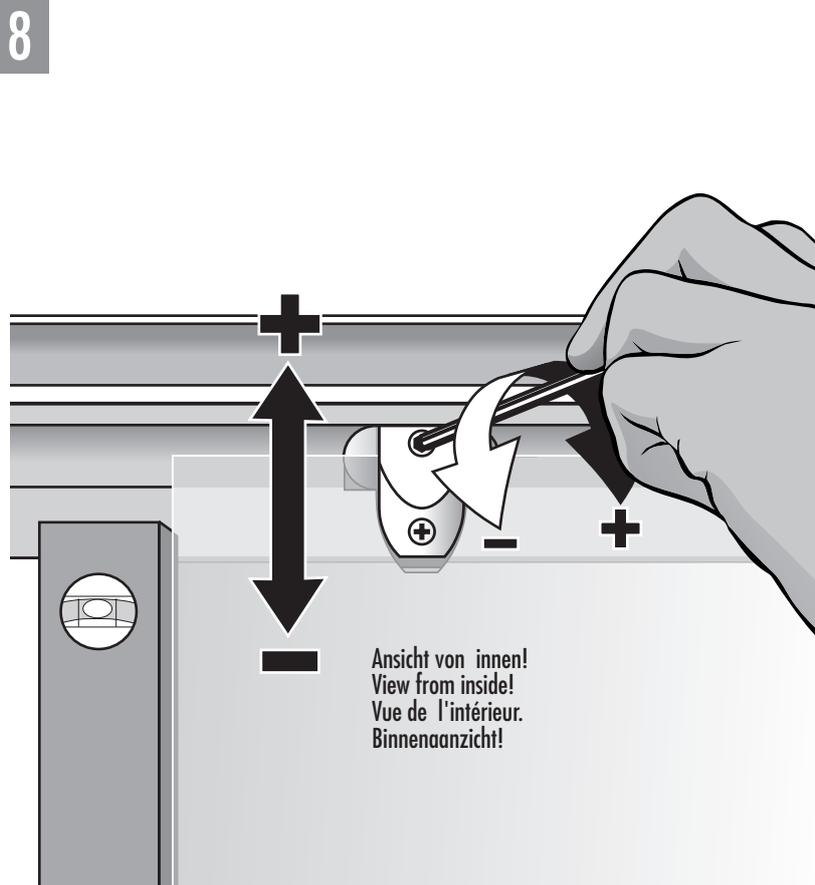


DE **Türen mit Wasserwaage kontrollieren.**
Falls nötig - Türen justieren.


EN **Check doors with level.**
If necessary adjust doors.

FR **Contrôler les portes avec le niveau.**
Au besoin ajuster le niveau.

NL **Deuren met waterpas controleren.**
Indien nodig - deuren instellen.

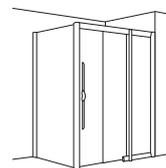

19

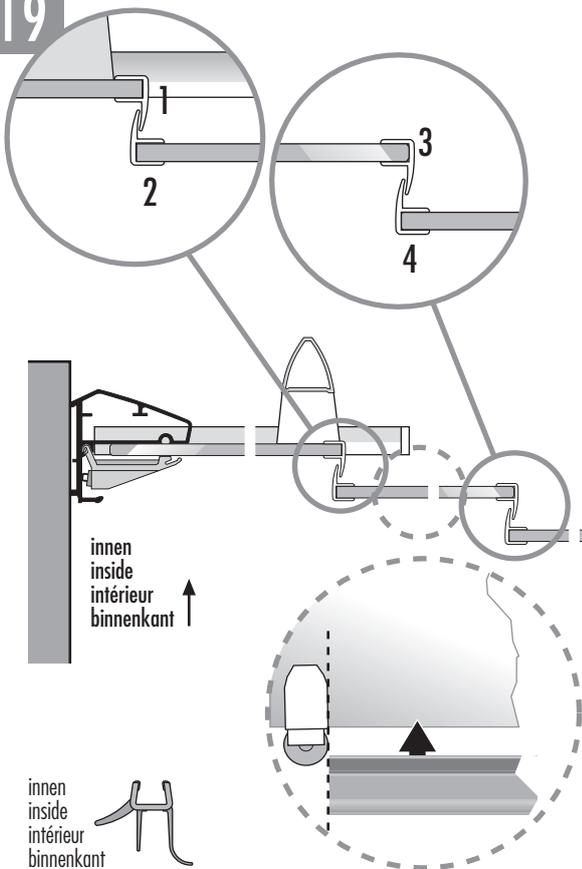


DE Dichtleisten richtig aufstecken. Beachten Sie die verschiedenen Längen der Profile und deren Positionen (1, 2, 3 und 4).


EN Attach sealing strips correctly. Note different lengths of brackets and their positions (1, 2, 3 and 4).

FR Clipser correctement les gouttières d'étanchéité. Attention aux différentes longueurs des profilés et leurs positions (1, 2, 3 et 4).

NL Afdichtingslijsten op juiste wijze erop zetten. Let u op de verschillende lengtes van profielen en hun posities (1, 2, 3 en 4).

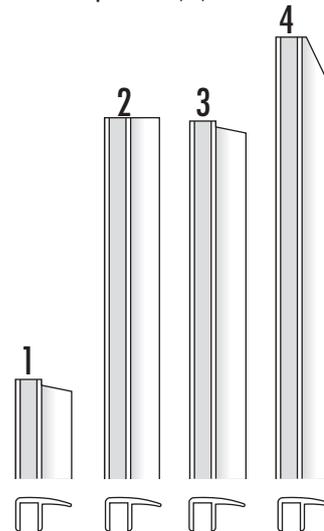

20

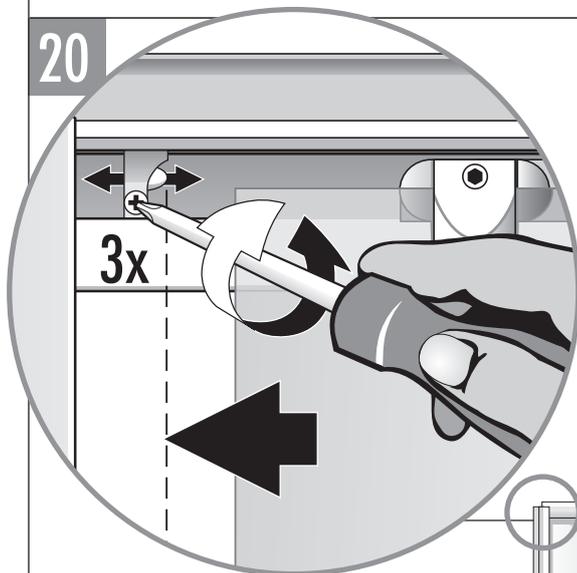


Ansicht von innen!
View from inside!
Vue de l'intérieur.
Binnenaanzicht!

DE Falls nötig - Türstopper justieren. Türen sollen oben und unten gleichzeitig an-schlagen.

EN If necessary adjust door stops. Doors should stop simultaneously at top and bottom.


FR Si nécessaire - Ajuster les butées de portes. Les portes doivent buter en bas et en haut en même temps.

NL Indien nodig - deurstoppers op juiste wijze instellen. De deuren behoren boven en beneden tegelijkertijd te sluiten.

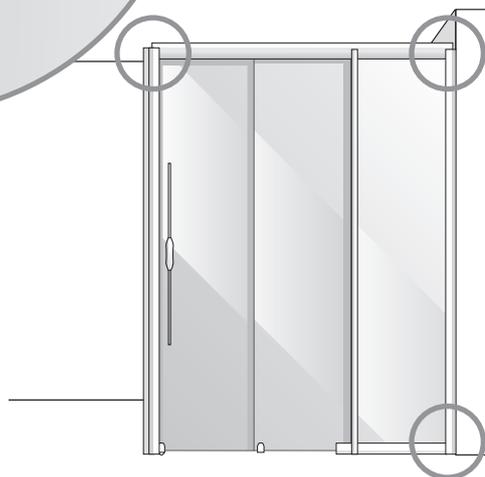



21

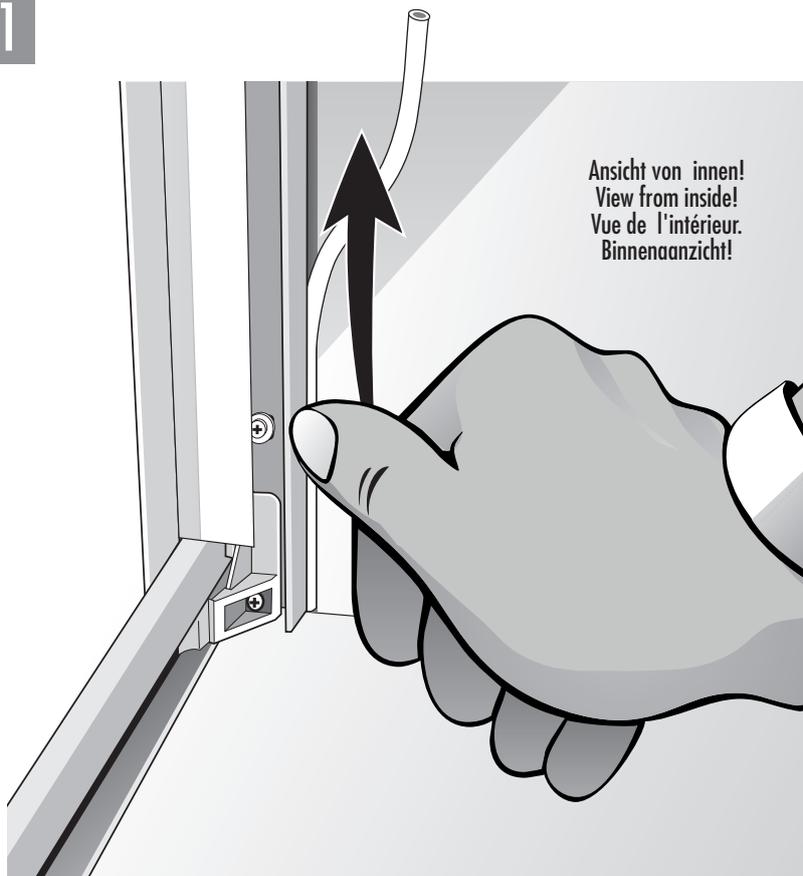

Ansicht von innen!
View from inside!
Vue de l'intérieur.
Binnenaansicht!


DE Zwischen Tür und Seitenwand abdichten. Beigelegtes Rundkeder zwischen Tür- und Seitenwandprofil von unten nach oben eindrücken.

EN Seal between door and side screen. Press round sealing strip (included) between door and side screen bracket from bottom to top.

FR Etanchéiser entre porte et élément latéral. Presser le « Rundkeder » joint au kit de montage entre porte et profilé de l'élément latéral.

NL Tussen deur en zijwand afdichten. Meegeleverde afdichting tussen deur- en zijwandprofiel van onder naar boven indrukken.

22

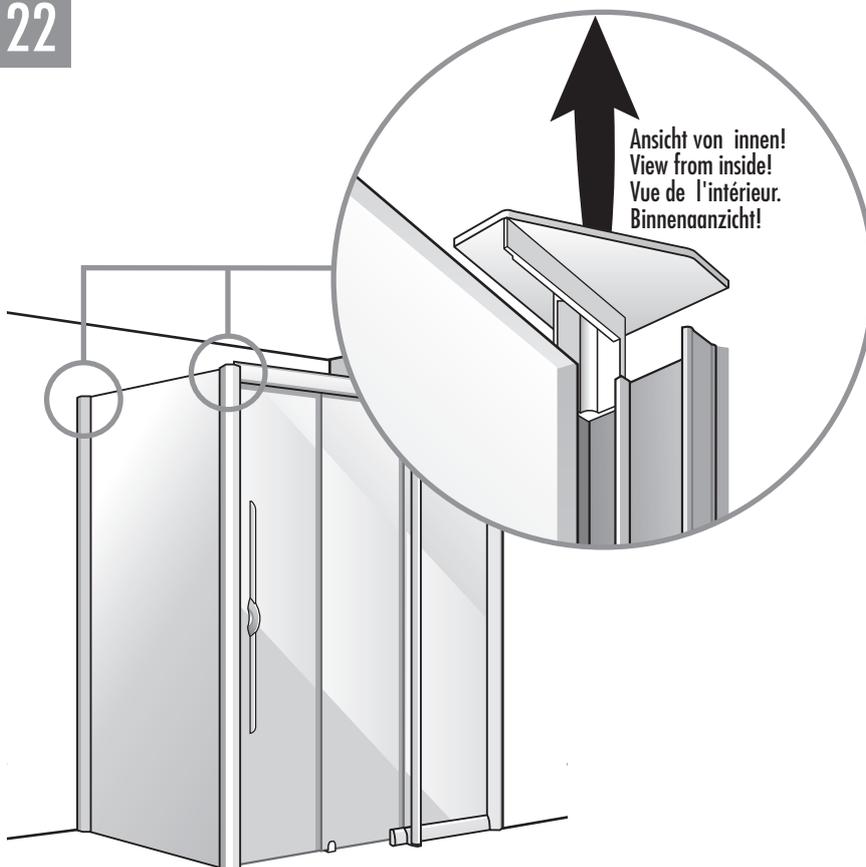


Ansicht von innen!
View from inside!
Vue de l'intérieur.
Binnenaansicht!

DE Vor dem Aufstecken der Blendprofile (siehe Punkt 24) beide oberen Seitenwand - Abdeckungen entfernen.

EN Before attaching cover mouldings (see step 24) remove both upper side screen caps.

FR Avant clipsage des profilés de finition (voir point 24) ôter les protections de l'élément latéral en partie supérieure.

NL Voor het bevestigen van de afdekprofielen (zie punt 24) beide bovenste zijwand-afdekkapjes verwijderen.

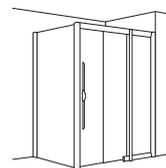

23

DE 1. Wandprofile INNEN abdichten!

2. WICHTIG! Überflüssiges Silikon mit Spachtel abziehen um das Verkleben der Wandprofile mit den Blendprofilen zu vermeiden.

EN 1. Seal wall brackets on the inside!






2. Important! Remove excess caulking with spatula to avoid sticking wall bracket to mouldings.


FR 1. Etanchéiser les profilés muraux à l'intérieur!

2. Important! Retirer le silicone superflu avec une raclette pour éviter de coller les profilés muraux aux profilés caches.

NL 1. Wandprofielen aan binnenzijde afdichten!

2. Belangrijk! Overvloedig silikoon met spatel afhalen om het verkleven van wandprofielen met de andere profielen te voorkomen.

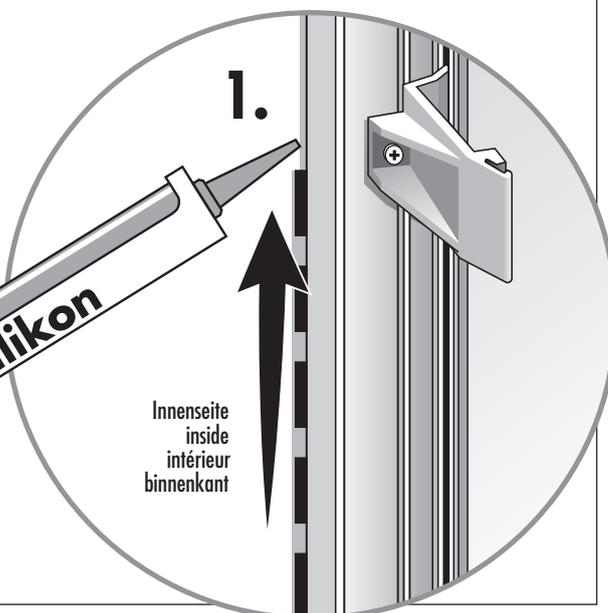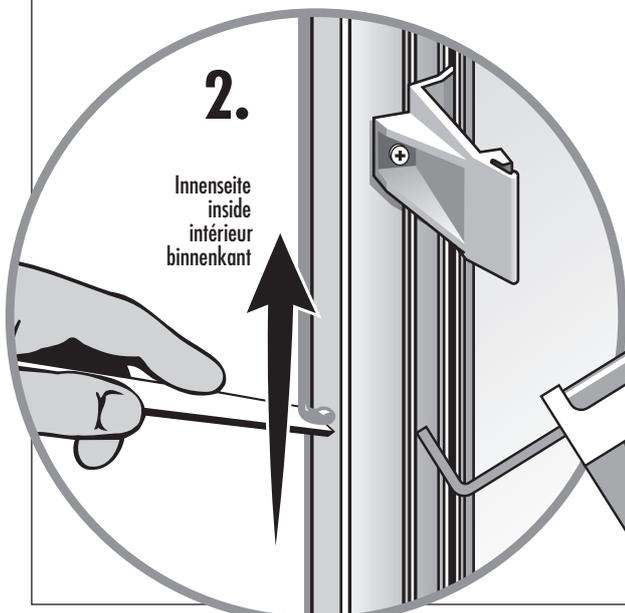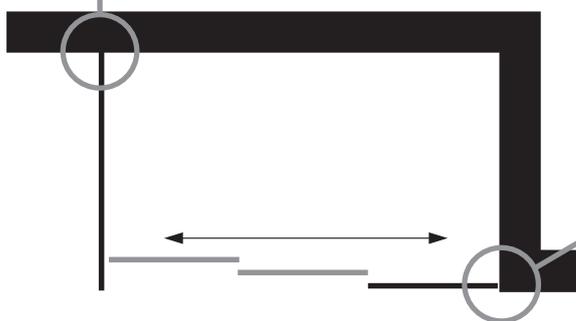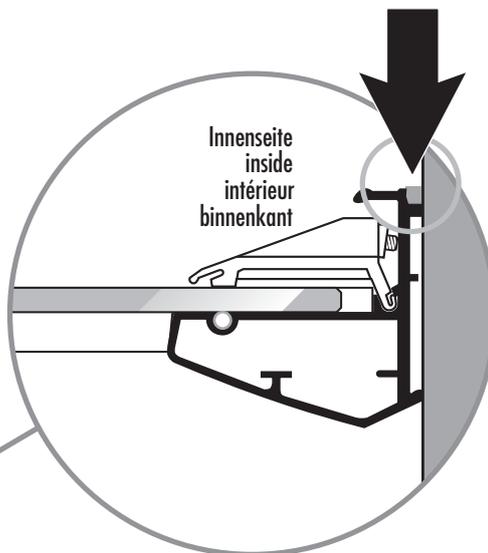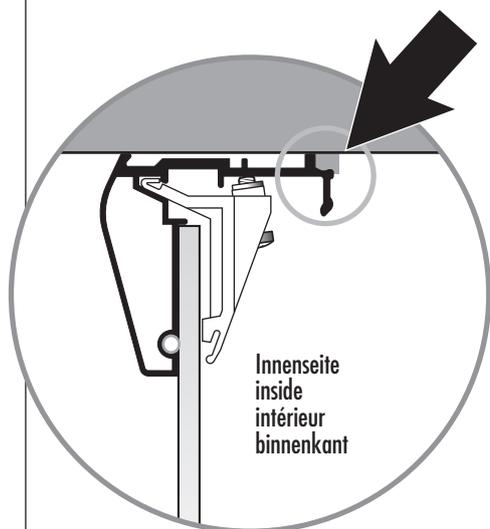

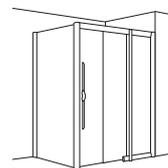

24








DE ACHTUNG! Achten Sie auf die Aufkleber auf der Innenseite der Blendprofile!
Auf die zwei TÜR - Blendprofile Abdeckblenden (A) aufstecken und auf die Innenseiten des
Türrahmens stecken.

Seitenwand - Blendprofil auf die Innenseite des Seitenwand - Wandprofiles stecken.

EN ATTENTION! Note stickers inside cover mouldings! Insert caps (A) on the two door
mouldings and attach to inside of door frame. Attach side screen cover moulding to inside of side
screen wall bracket.


FR Faites ATTENTION aux autocollants sur la face intérieure des profils de finition ! Clipser
des caches (A) sur les deux profilés de finition des portes et clipser ensuite la face intérieure du
cadre de la prote. Clipser les profilés de finition pour éléments latéraux sur la face intérieure du
profilé mural des éléments latéraux.

NL LET OP! Let u op de sticker op de binnenzijde van de afdekprofielen! Op de 2
deur-afdekprofielen de afdekkapjes (A) zetten en op de binnenzijde van het deur-raamwerk
zetten. Afdekprofiel voor zijwand op de binnenkant van het zijwand-wandprofiel plaatsen.

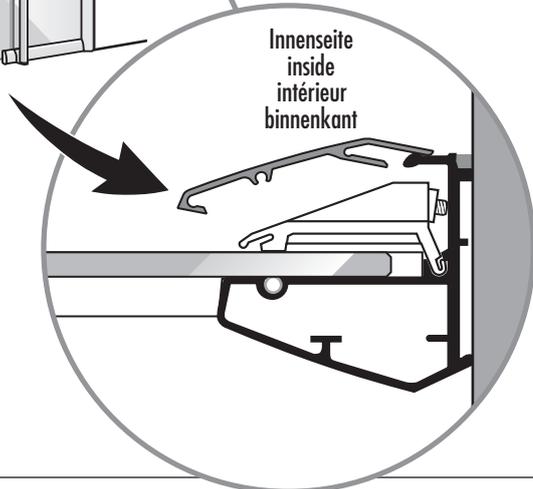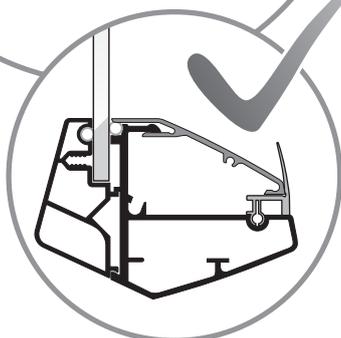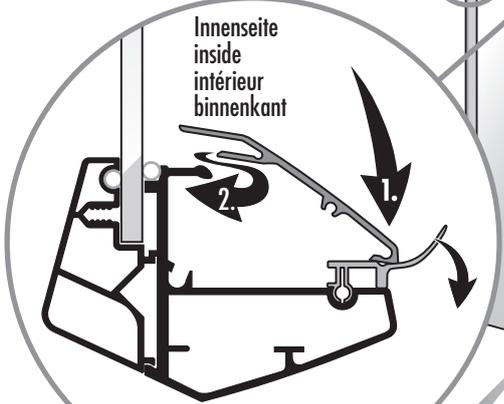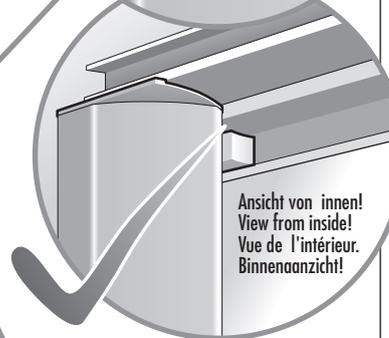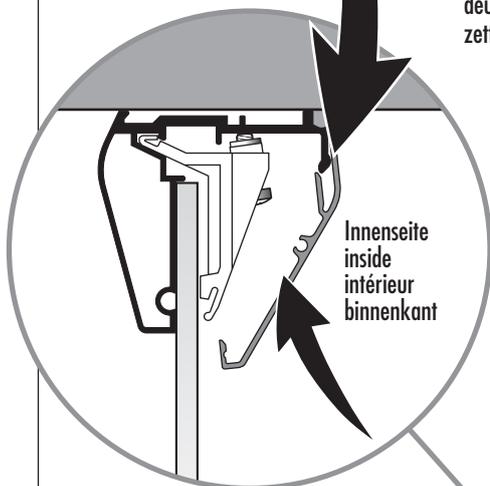



25

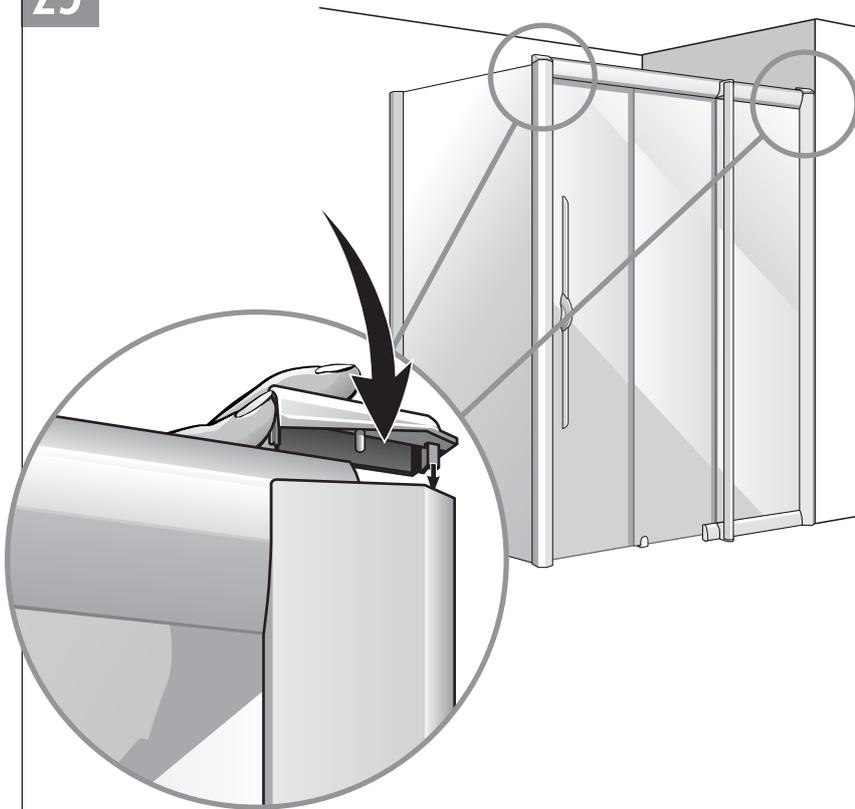

DE Abdeckkappen aufstecken.

EN Insert covering caps.

FR Clipser les caches-vis.

NL Afdekkapjes erop zetten.

26



DE Duschabtrennung nur UNTEN von AUSSEN abdichten!

EN Seal shower enclosure at bottom only on the outside!

FR Etanchéiser l'écran de douche seulement en partie inférieure et de l'extérieur!

NL Douchekombinatie alleen onderaan aan buitenkant afdichten!